


Brás Wood

Superior 70 - 1 Porta Basculante

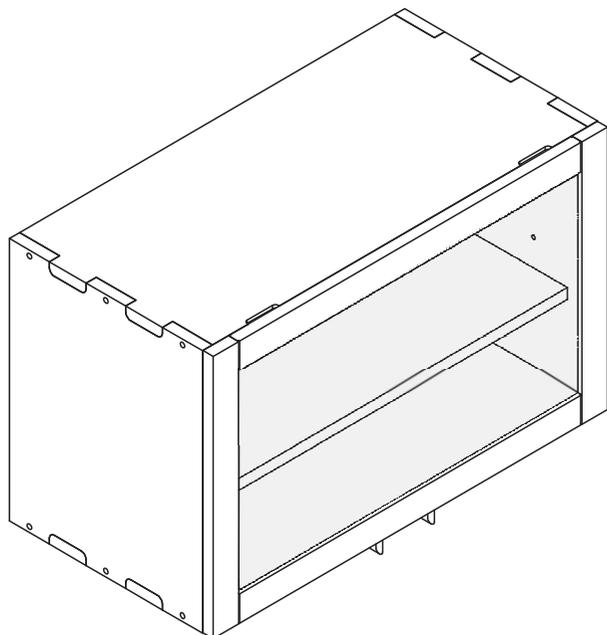

Este produto acompanha cera para a manutenção. Veja instruções no rótulo da embalagem.

Bem-vindo

ATok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no ?nal do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

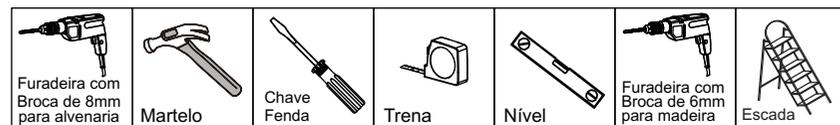


Partes do Produto

- 1 Suporte (1x)
- 2 Armário (1x)
- 3 Prateleira (1x)

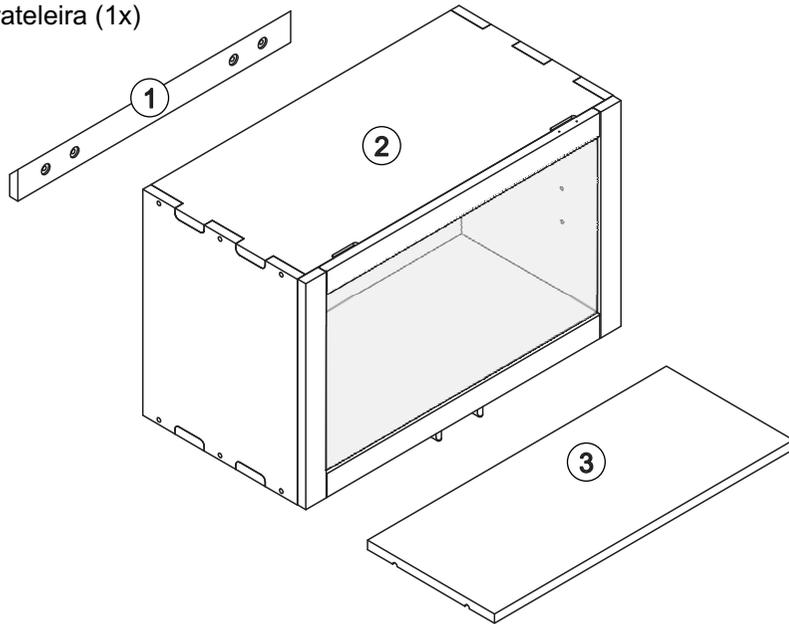

Componentes




A- Bucha Ø8mm (2x)



B- Parafuso
Ø5x70mm (2x)



C-Arruela (2x)



D- Parafuso união (1x)



E- Suporte
Metálico (4x)




F- Lata de Cera (1x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



1 Instalar na parede

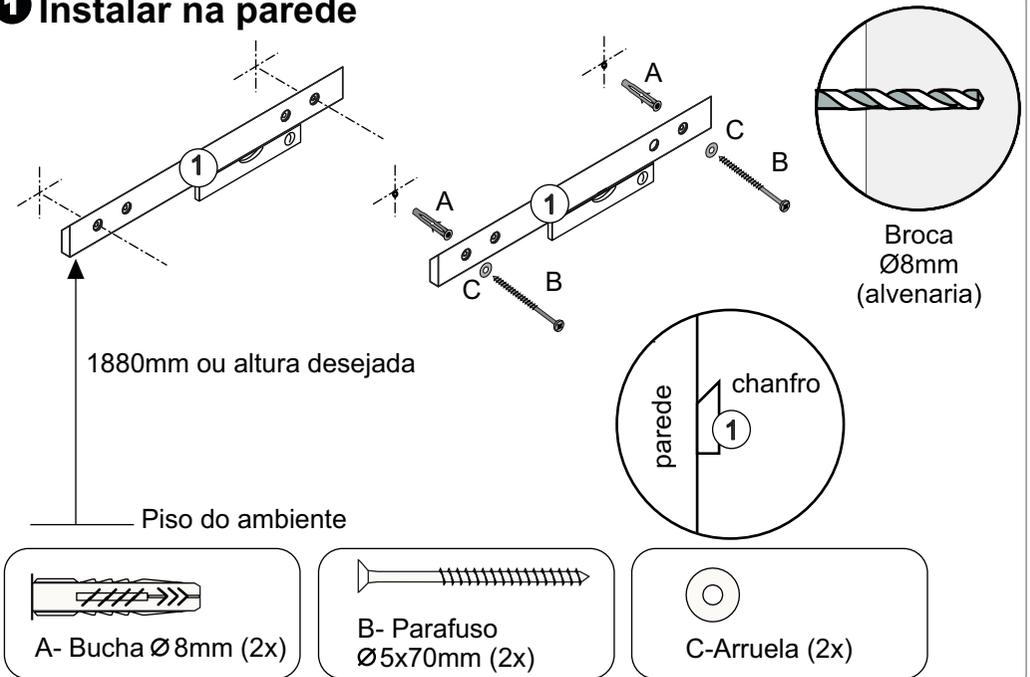

2 Instalar na parede


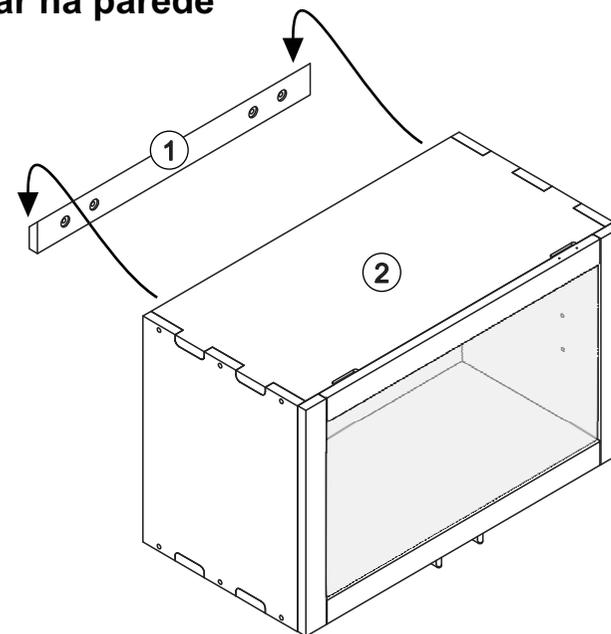


3 Unindo Armários (quando necessário)

Atenção!

Antes de furar verifique nos dois armários para que o furo não seja desimpedido

Alinhar os Armários e furar cuidadosamente como indicado no detalhe

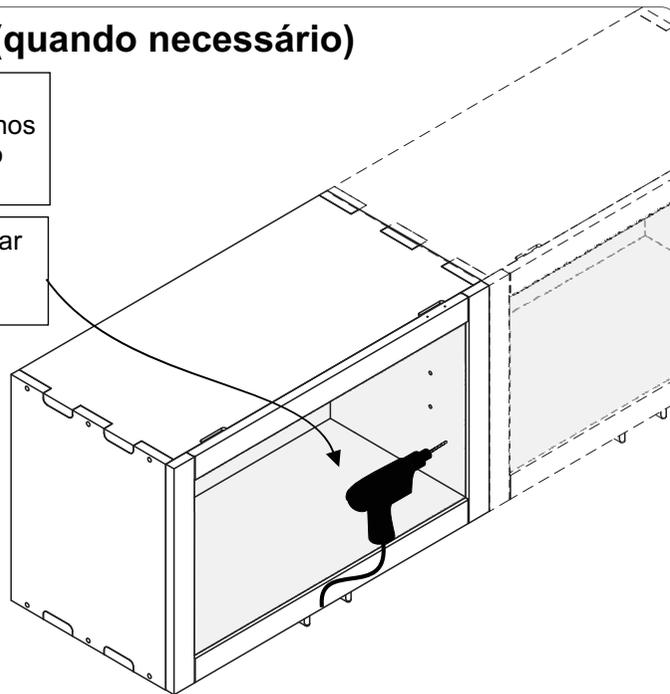
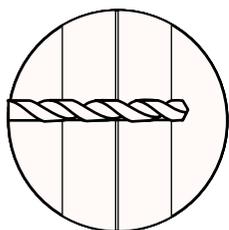


4 Instalando a Prateleira




E- Suporte Metálico (4x)



Escolha a altura desejada e encaixe os Suportes (E).

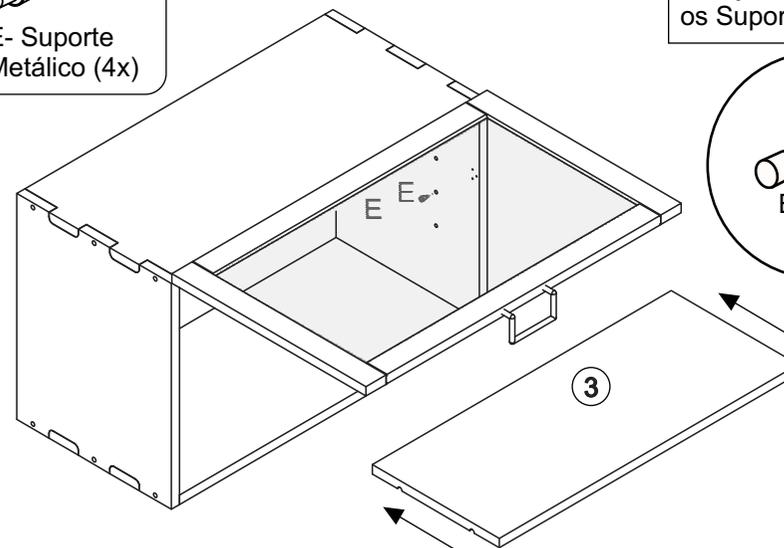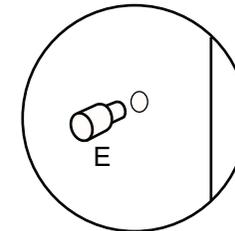

4 Unindo Armários




D- Parafuso união (1x)

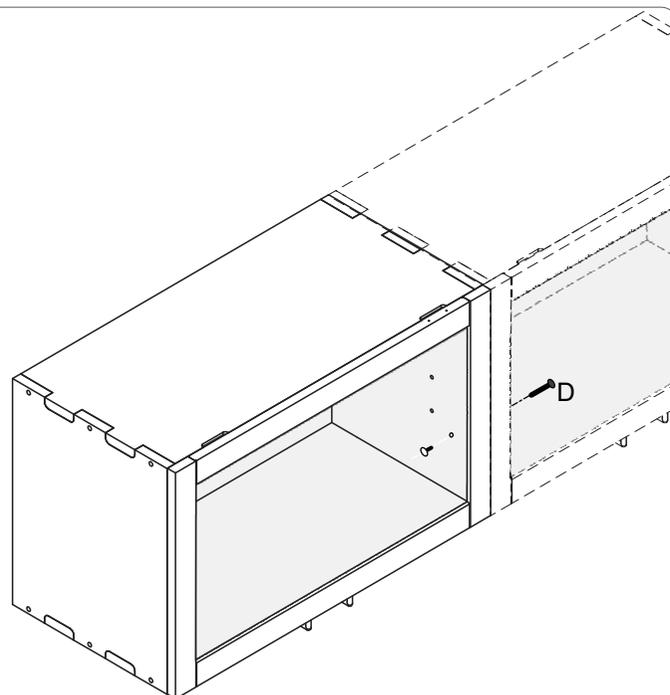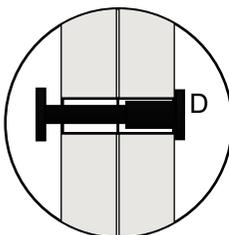

Capacidade de Carga

(distribuídos uniformemente)

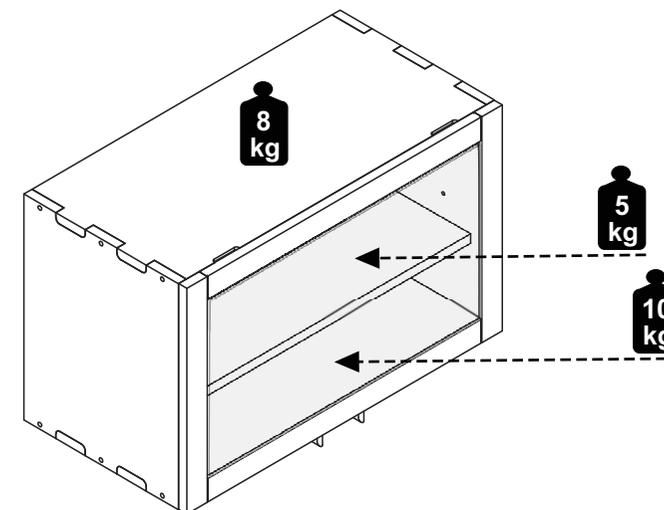

COMPOSIÇÕES COM "BRÁS CONJUNTO BASE E 2PT"



AJUSTADO PARA EMBUTIR LAVA LOUÇAS 8 SERVIÇOS



AJUSTADO PARA EMBUTIR MICROONDAS



AJUSTADO PARA EMBUTIR FRIGOBAR 60 LITROS




AJUSTADO ENTRE ARMÁRIO E PAREDE IRREGULAR



ENTRE DOIS ARMÁRIOS



PARA COMPOSIÇÕES MAIS ABERTAS E ECONÔMICAS
PARA AJUSTAR MEDIDAS MEDIANTE RECORTE DAS PRATELEIRAS

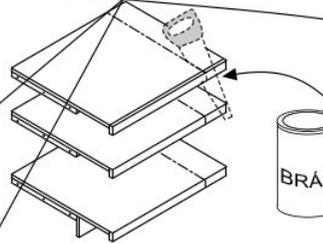

BRÁS CONJUNTO C/ BASE E 2 PRATELEIRAS 70



LIXAR E APLICAR CERA NOS RECORTES E FUROS



AJUSTADO PARA PRATELEIRAS ADICIONAIS DA TORRE DE ELETROS



ENTRE TORRE DE ELETROS E PAREDE



Modelos de composição:



PARA PENDURAR O "BRÁS INFERIOR 2P VIDRO" É NECESSÁRIO RETIRAR O RODAPÉ E GIRAR 180 GRAUS. ASSIM OS PUXADORES VÃO FICAR MAIS BAIXOS E AS PRATELEIRAS TERÃO UM ESPAÇAMENTO PROGRESSIVAMENTE MAIOR PARA CIMA



- BRÁS JIRAU 140
- BRÁS CARRINHO
- BRÁS BALCÃO 140
- BRÁS PRATELEIRA 70 COM 4 GANCHOS
- BRÁS PRATELEIRA 140 COM 8 GANCHOS
- BRÁS INFERIOR 3 GAVETAS
- BRÁS INFERIOR 1 GAVETA 2P BASCULANTES
- BRÁS CONJUNTO BASE E 2 PT
- BRÁS INFERIOR 25 1P
- BRÁS INFERIOR 70 2P
- BRÁS TAMPO 25 COM FRONTÃO
- BRÁS TAMPO 70 COM FRONTÃO
- BRÁS TAMPO 140 COM FRONTÃO
- BRÁS SUPERIOR 70 1P BASCULANTE
- BRÁS INFERIOR 2P VIDRO PANELEIRO
- BRÁS TORRE DE ELETROS



FOGÃO DE PISO

LAVA LOUÇAS 12 SERVIÇOS

LAVA LOUÇAS 10 SERVIÇOS

CERVEJEIRA

