



Flip Flop


Mesa Dobrável

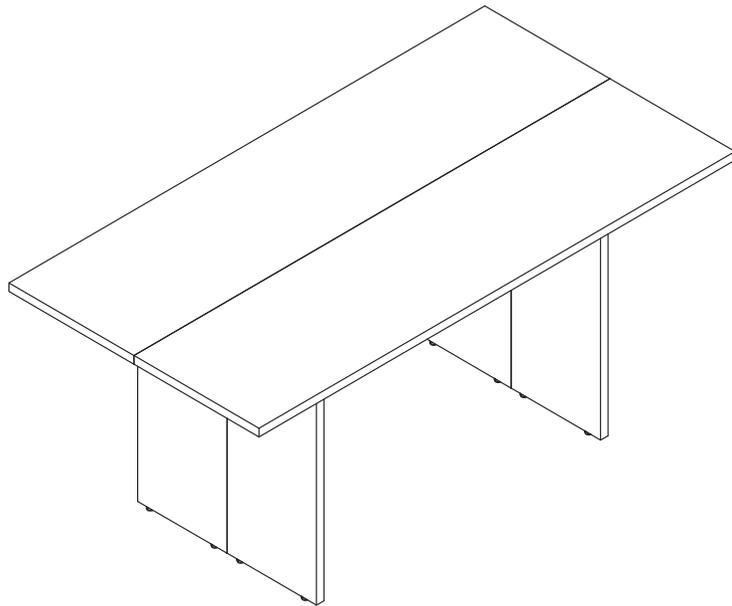


Partes do Produto

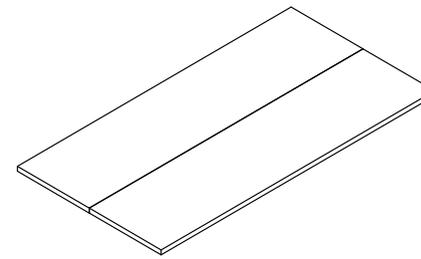

1- Tampo (1x)

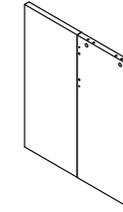

2- Lateral Direita (1x)

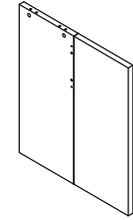

3- Lateral Esquerda (1x)



4- Travessa (1x)

Componentes




A- Tambor (8x)




B- Minifix (8x)



C- Cavilha Ø8x30 (8x)



D- Tapa-furo 19mm (8x)

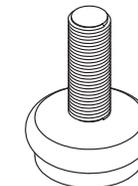

E- Sapata Regulável (8x)

Pessoas Necessárias para Montagem



2 pessoas

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Martelo Borracha

Chave Phillips

Chave Fenda

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Carga máxima suportável: 50kg uniformemente distribuídos.

LIMPEZA



- 1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

TOK&STOK
www.tokstok.com.br

 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE


Pré-Montagem

- 1 Fixar os Minifix (B) nas Laterais (2 e 3) e no Tampo (1), conforme **detalhe 1**.
Encaixar as Cavilhas (C) nas Laterais (2 e 3) e na Travessa (4), conforme **detalhe 2**.
Rosquear as Sapatas (E) nas Laterais (2 e 3), conforme **detalhes 3**.

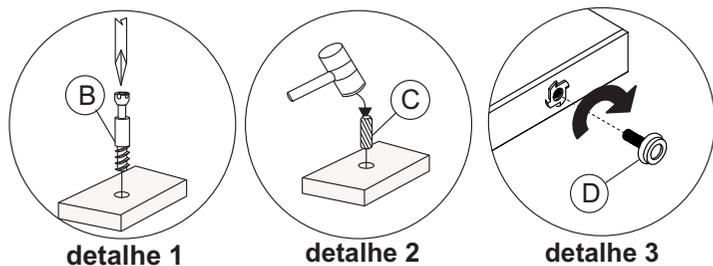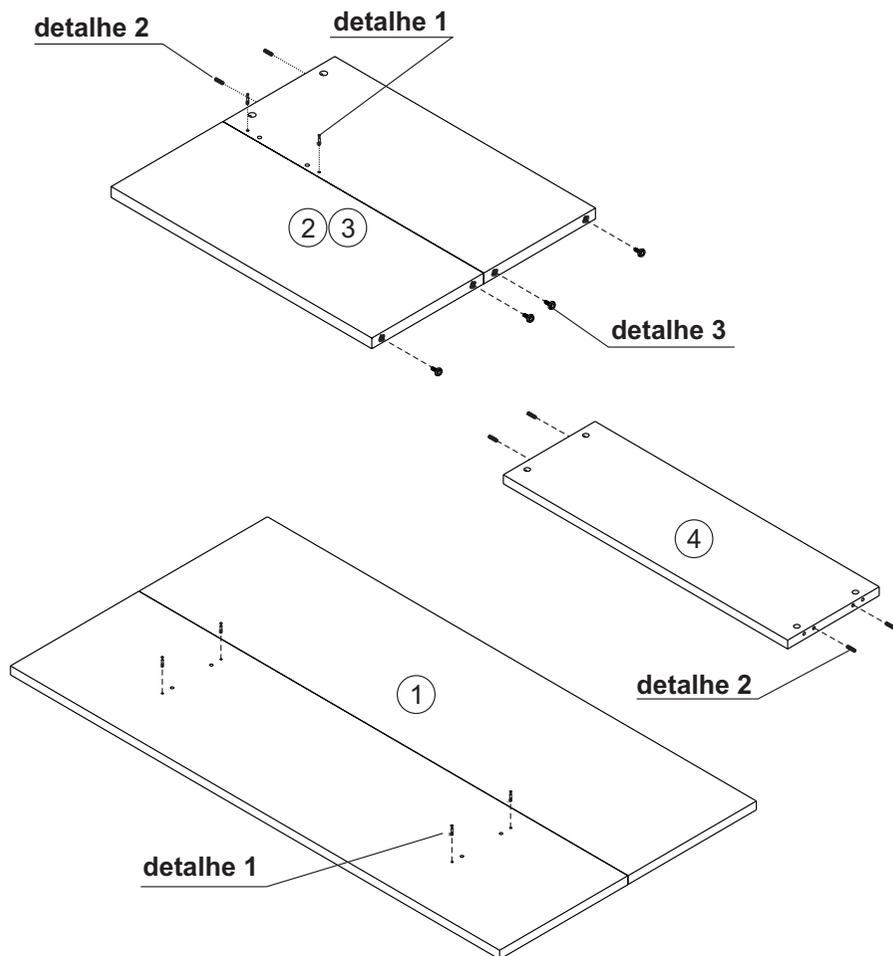

Montagem

- 1 Encaixar as Laterais (2 e 3) na Travessa (4), fixando-as com os Tambores (A), conforme **detalhe 4**.

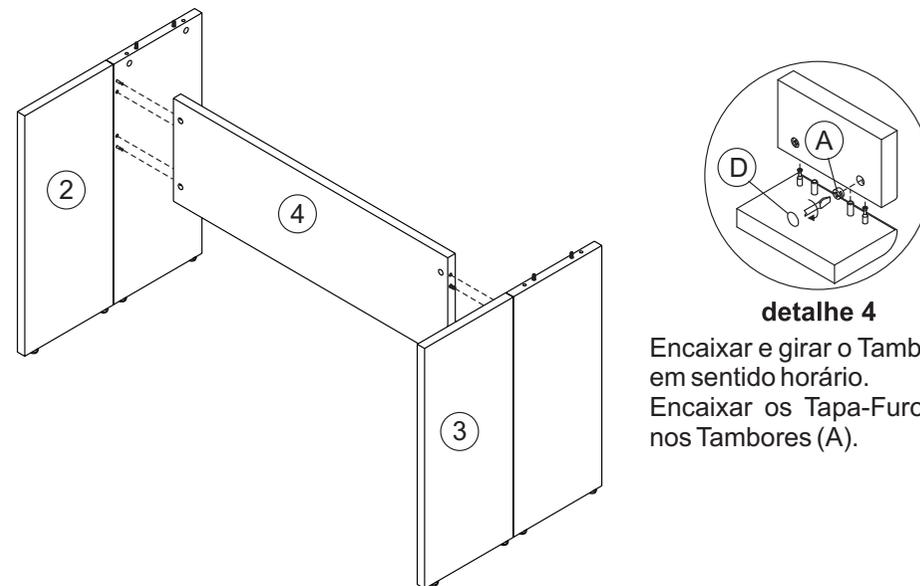

detalhe 4
Encaixar e girar o Tambor (A) em sentido horário.
Encaixar os Tapa-Furos (D) nos Tambores (A).

- 2 Encaixar o Tampo (1) sobre as Laterais (2 e 3), fixando-o com os Tambores (A), conforme **detalhe 4**.

