


# Funstante

Estante 83x86cm

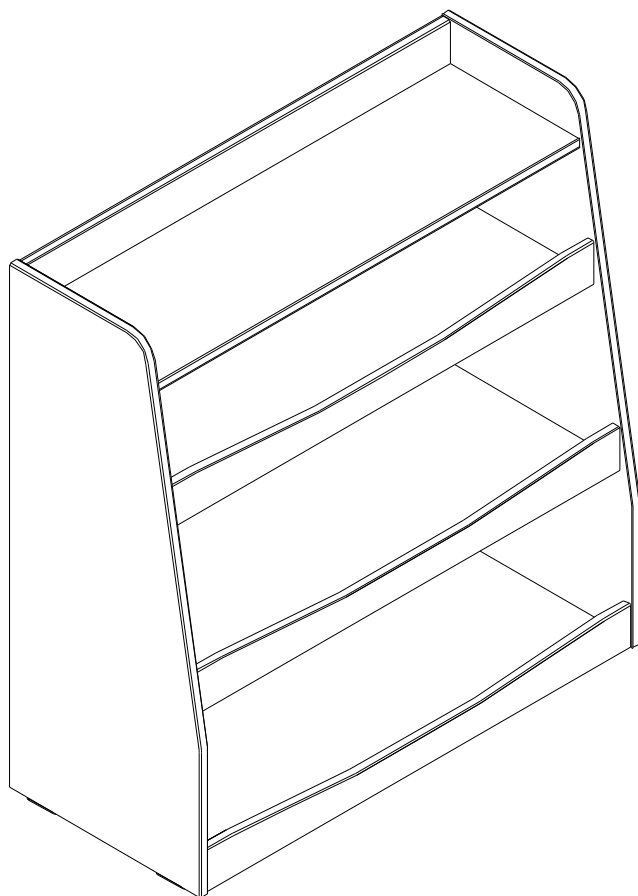

FUNSTEB386 - KLJ&CMO - 02/04/18 - F1/6 - REV.0

## Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

**Central de atendimento: 0800 200 8000**

**Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.**

## Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

## Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

**Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.**

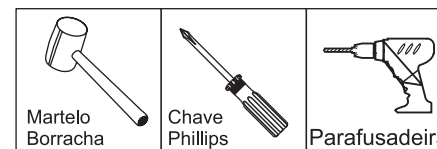

## Partes do Produto


- 1 Tampo (1x)
- 2 Lateral Direita (1x)
- 3 Lateral Esquerda (1x)
- 4 Base (1x)
- 5 Prateleira Maior (1x)
- 6 Prateleira Menor (1x)
- 7 Moldura Frente (3x)
- 8 Travessa Superior (1x)
- 9 Fundo Traseiro Maior (2x)
- 10 Fundo Traseiro Menor (1x)

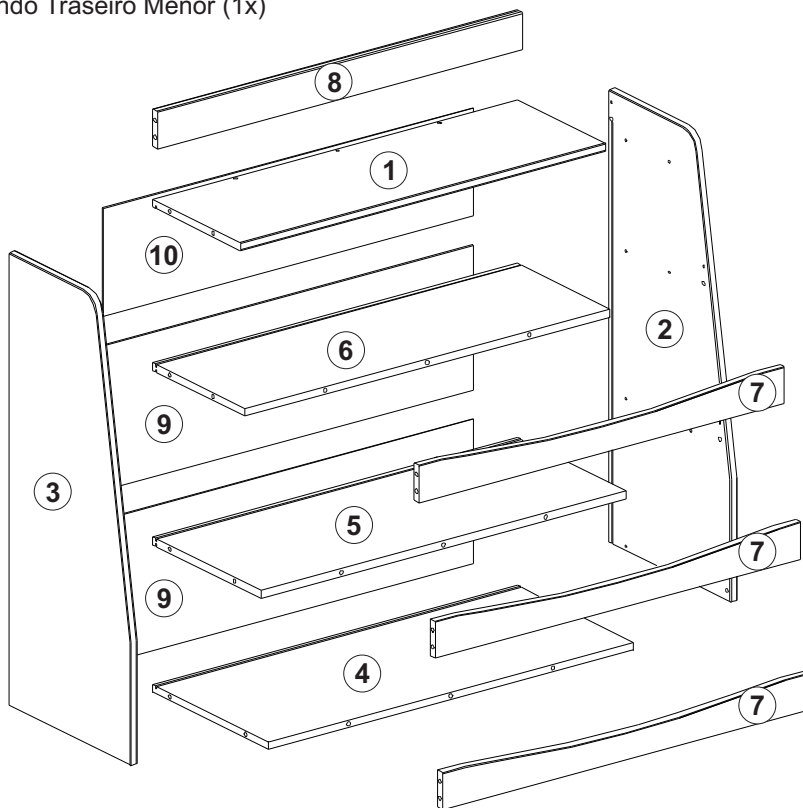

## Componentes



A - Tapa Furo  
Adesivo (28x)



B - Parafuso  
Ø3,5x14 (8x)



C - Cavilha  
Ø8x30 (16x)




D- Minifix (28x)




E - Parafuso  
Ø3,5x20 (6x)



F - Tambor (28x)



G - Dispositivo  
Fixador de Fundo (6x)




H - Sapata  
02 furos (4x)




I - Sacht  
Cola (1x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

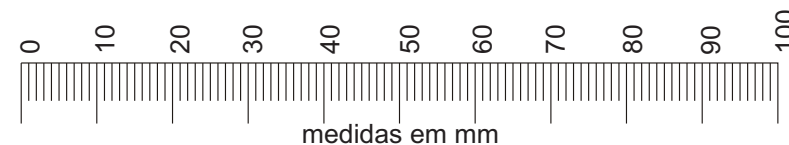


# Pré-Montagem

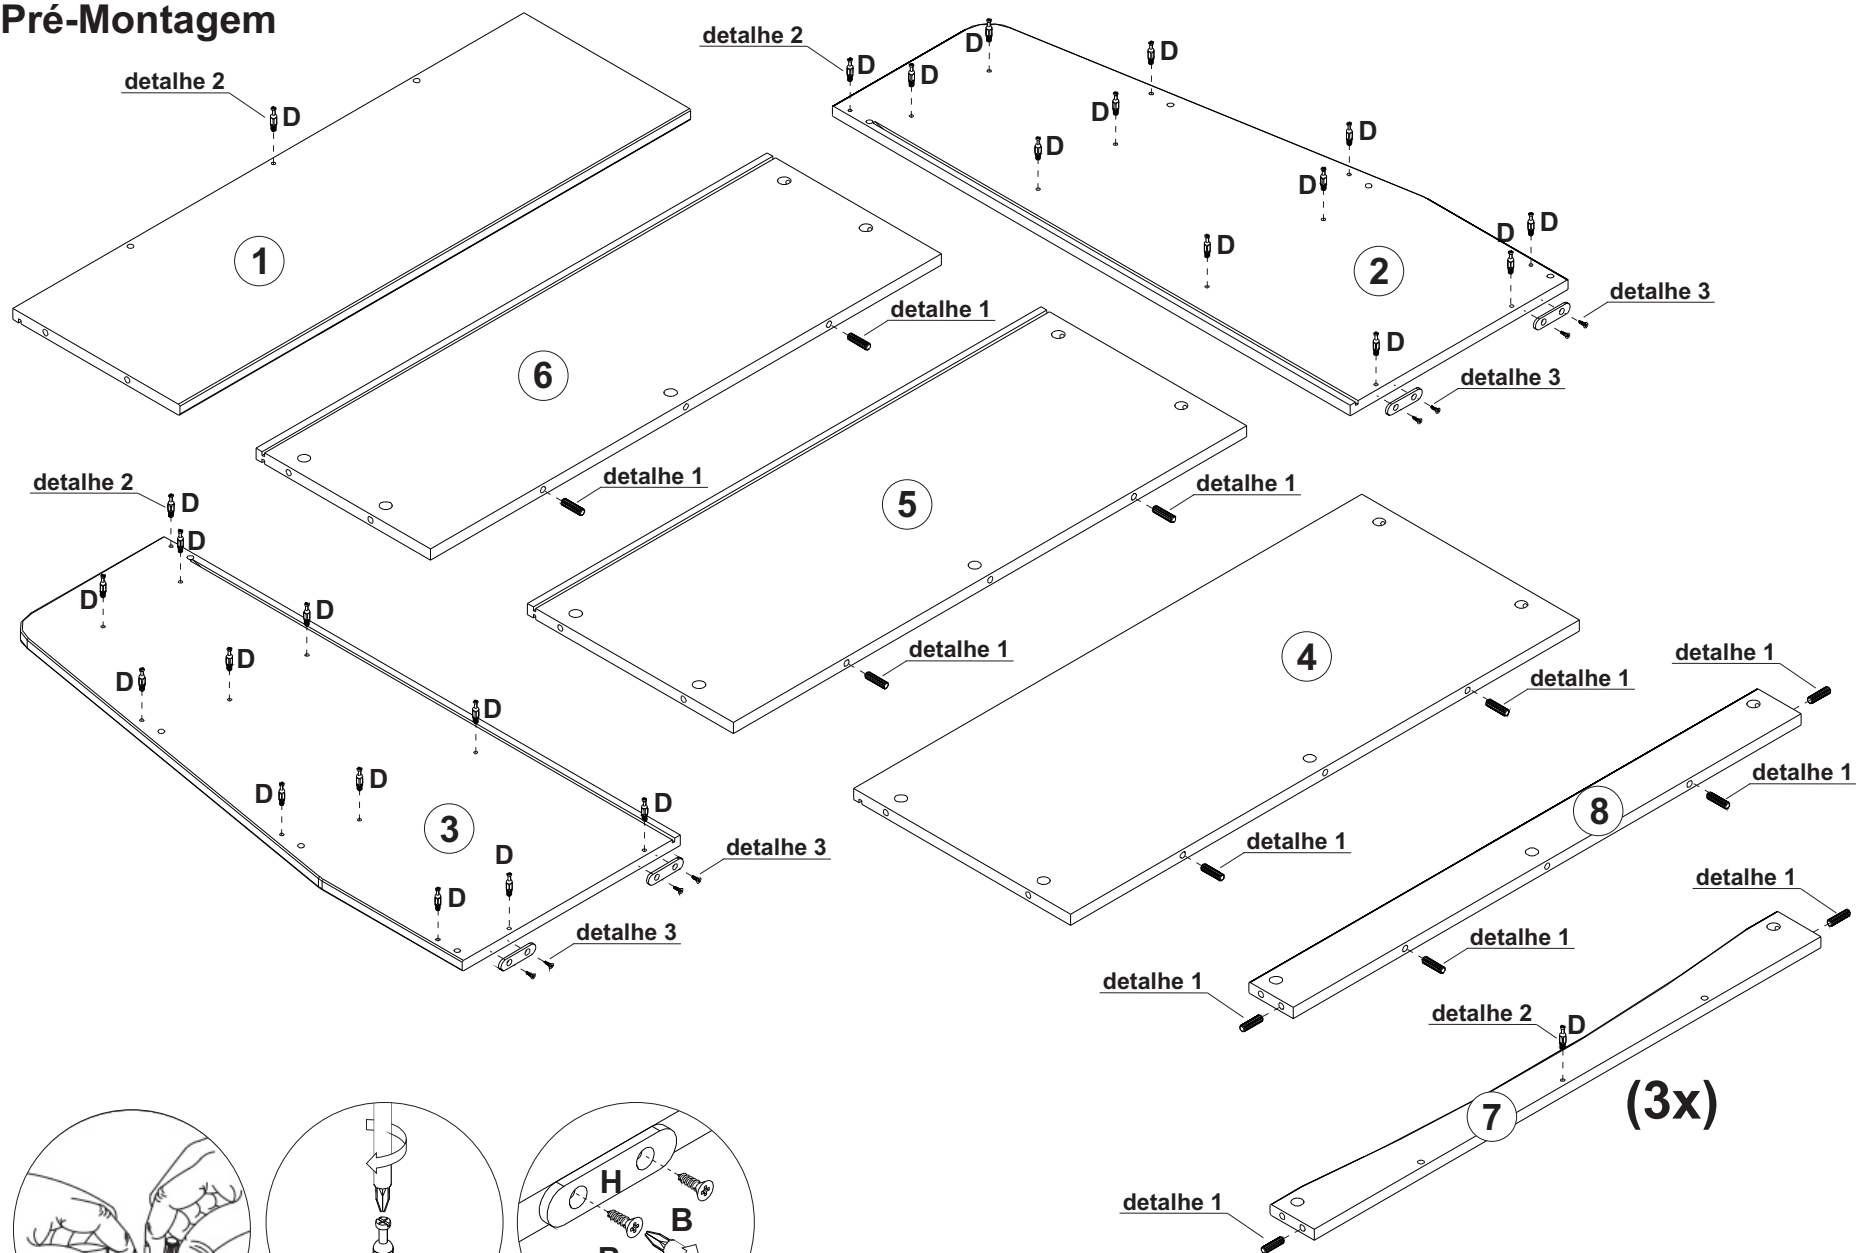

detalhe 1




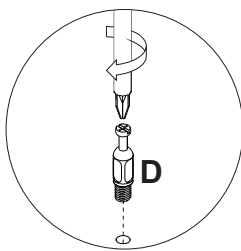


detalhe 2

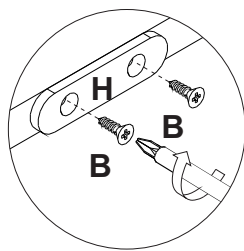

detalhe 3



(3x)

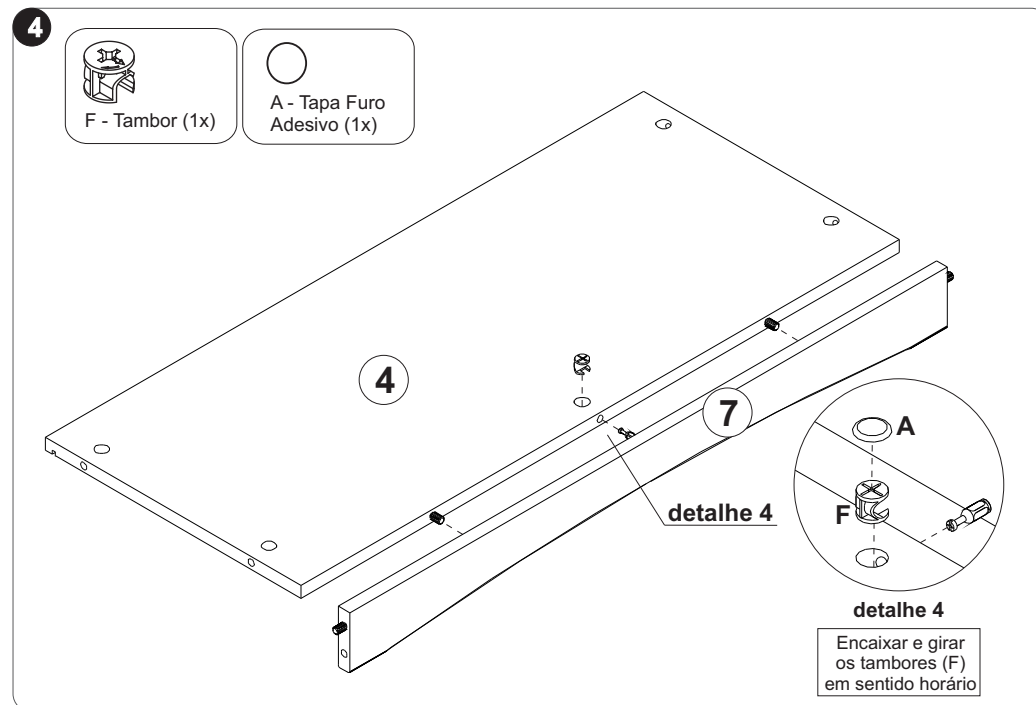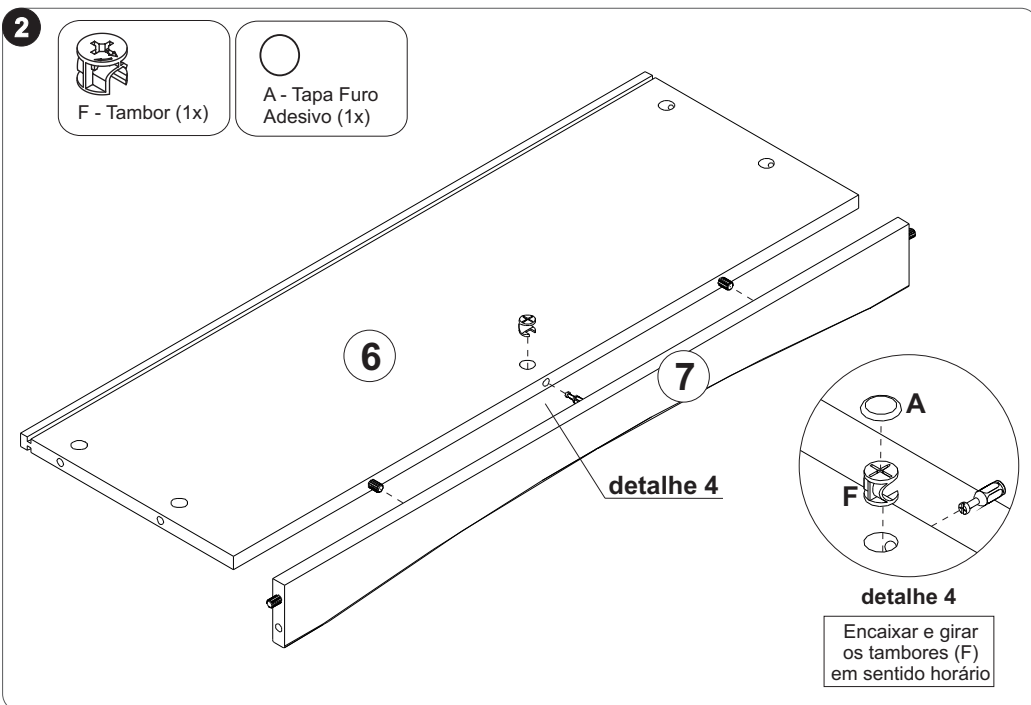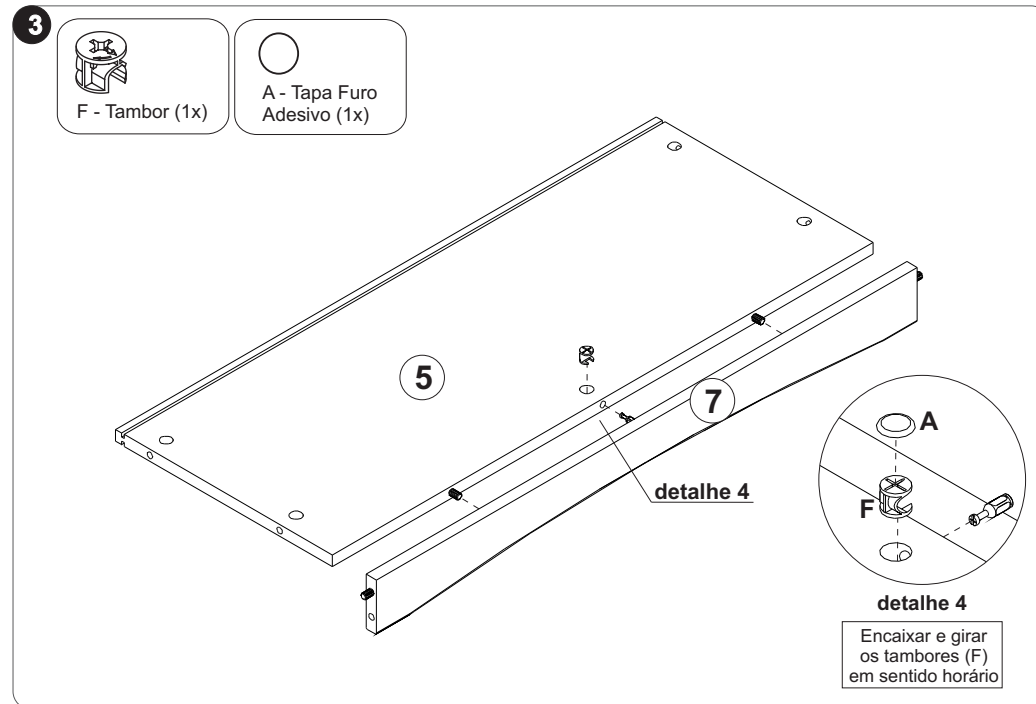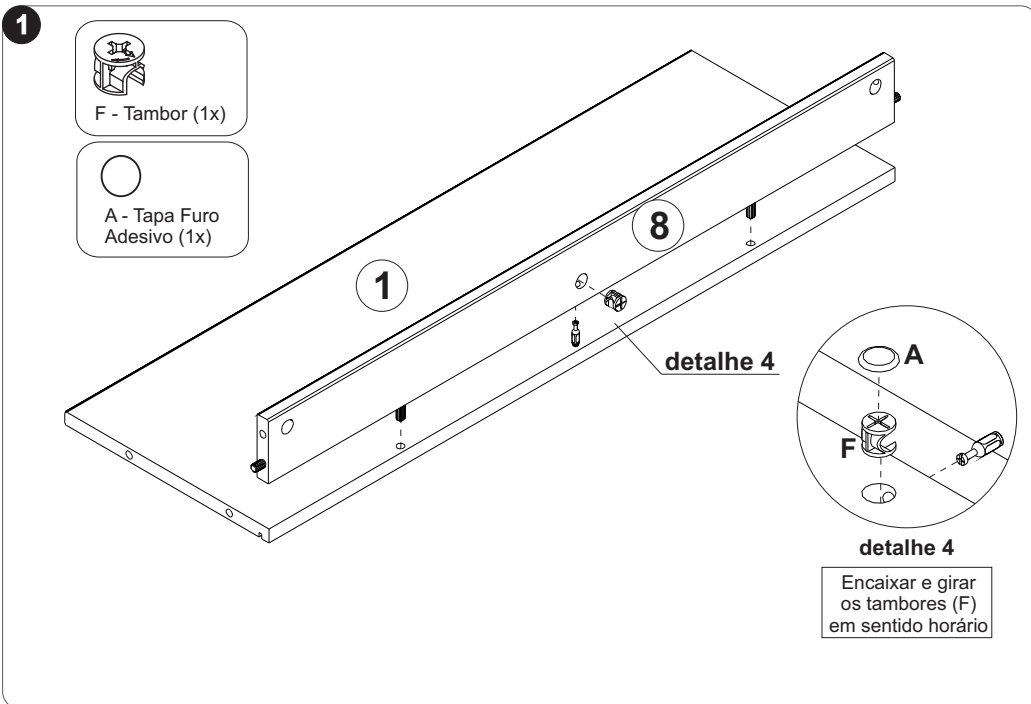

5



F - Tambor (3x)

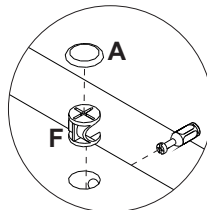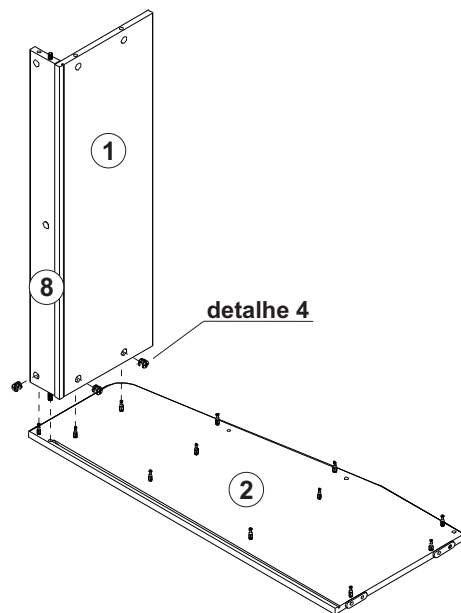A - Tapa Furo  
Adesivo (3x)



detalhe 4

Encaixar e girar  
os tambores (F)  
em sentido horário

7



F - Tambor (3x)

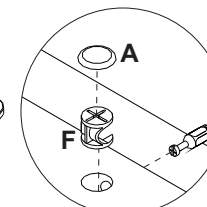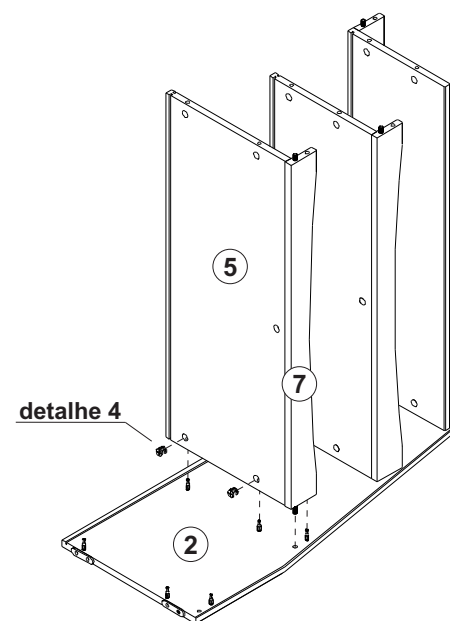A - Tapa Furo  
Adesivo (3x)



detalhe 4

Encaixar e girar  
os tambores (F)  
em sentido horário

6



F - Tambor (3x)

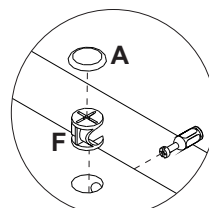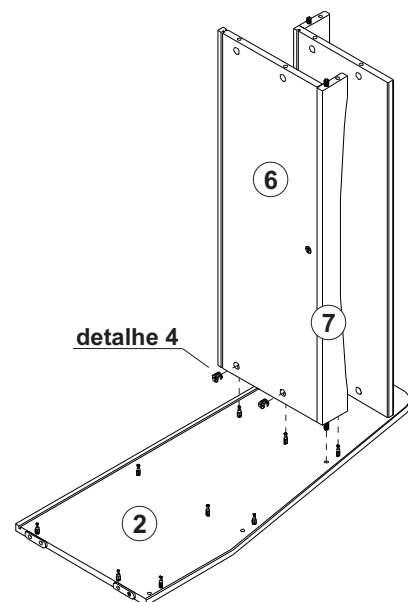A - Tapa Furo  
Adesivo (3x)



detalhe 4

Encaixar e girar  
os tambores (F)  
em sentido horário

8




F - Tambor (3x)

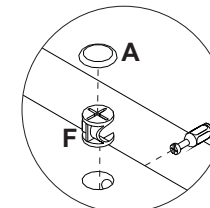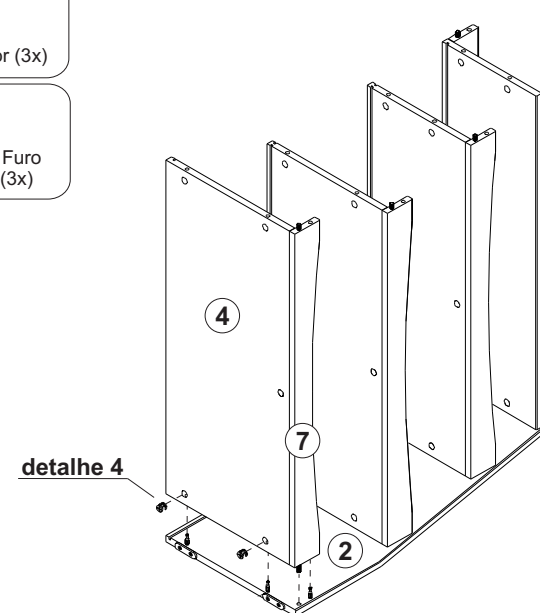A - Tapa Furo  
Adesivo (3x)



detalhe 4

Encaixar e girar  
os tambores (F)  
em sentido horário


9

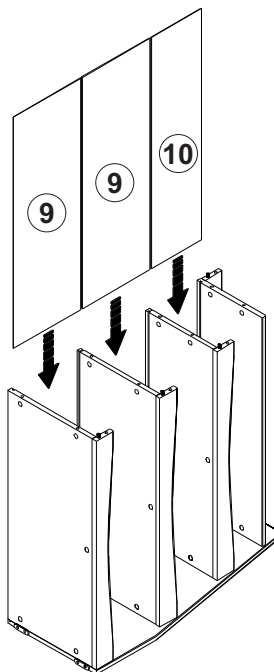

11

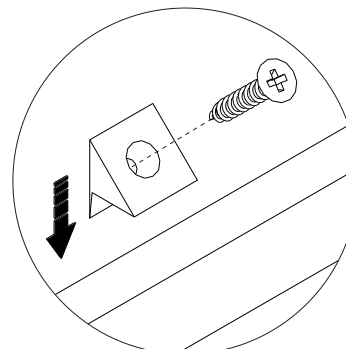

detalhe 5

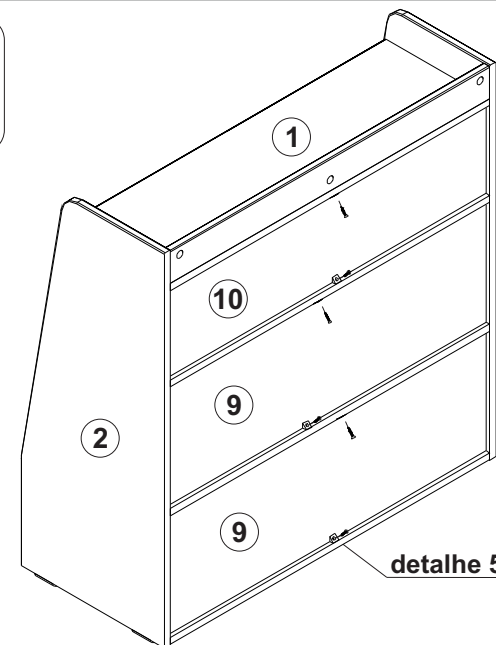


10




F - Tambor (12x)



A - Tapa Furo Adesivo (12x)

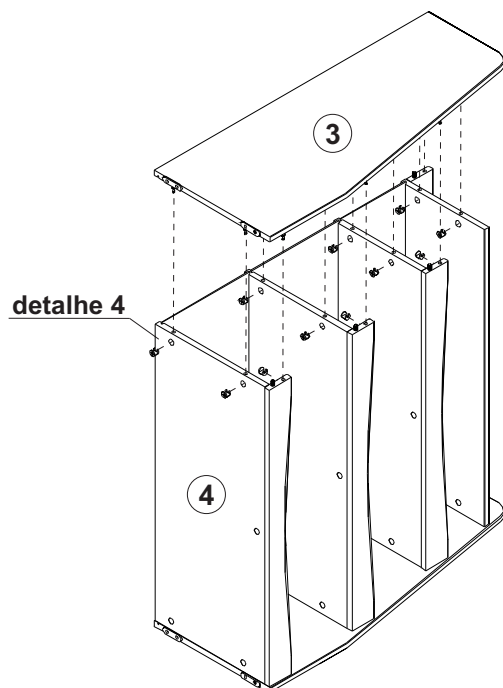

detalhe 4

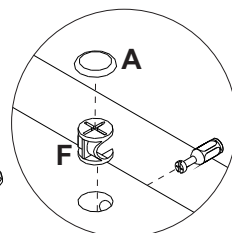

detalhe 4

Encaixar e girar os tambores (F) em sentido horário

## Capacidade de Carga (distribuídos uniformemente)

