


Hidri

Armário com Espelho 1 Porta 72x22cm

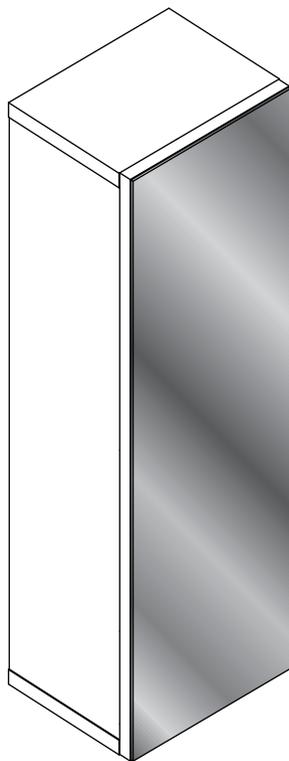

Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

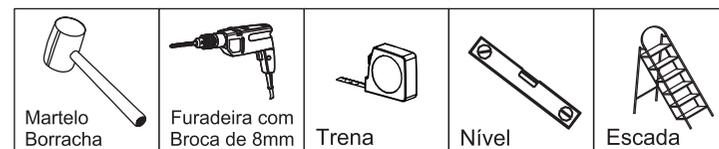

Partes do Produto

- 1** Lateral Direita (1x)
- 2** Lateral Esquerda (1x)
- 3** Prateleira Fixa (1x)
- 4** Base (1x)
- 5** Tampo (1x)
- 6** Prateleira Móvel (1x)
- 7** Régua do Móvel (1x)
- 8** Fundo (1x)
- 9** Régua da Parede (1x)
- 10** Porta (1x)

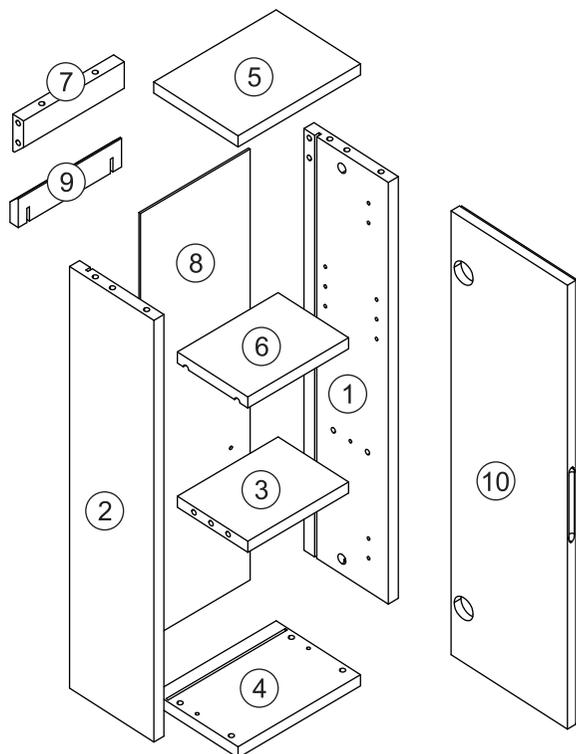

Componentes



A- Cavilha Ø8x30 (18x)



B- Minifix (6x)



C- Tambor (6x)



D- Suporte de Prateleira (4x)



E- Bucha Plástica 8mm (2x)



F- Parafuso Ø4,0x16 (8x)



G- Parafuso Ø6,0x65 (2x)




H- Tampa Adesiva 18 mm (6x)



I- Parafuso Ø3,5x20 (2x)



J- Calço (2x)




K- Dobradiça (2x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




medidas em mm


Pré-Montagem

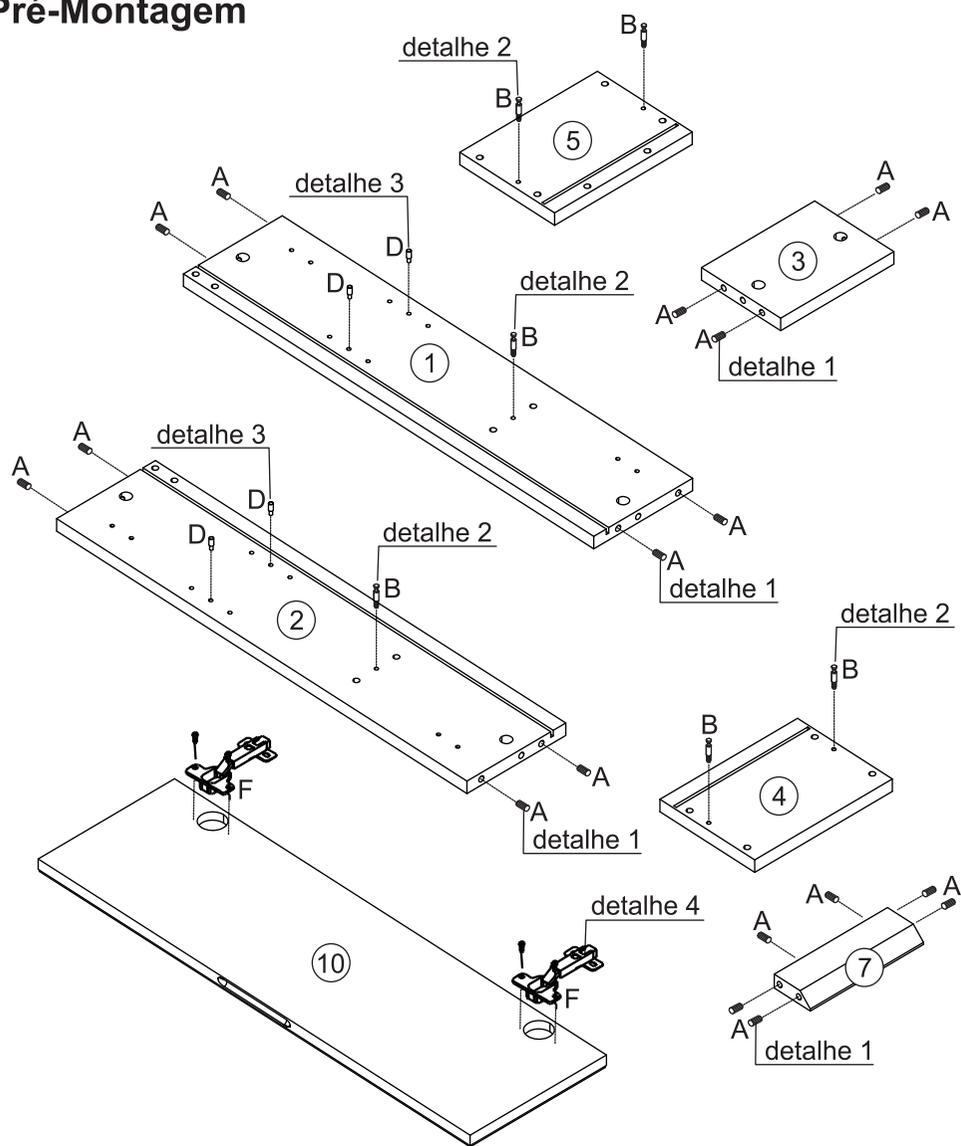


detalhe 1

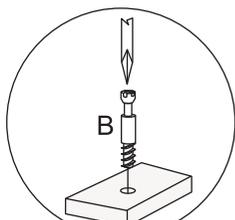

detalhe 2

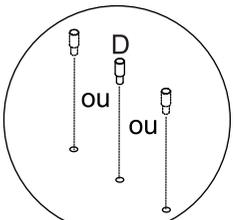

detalhe 3

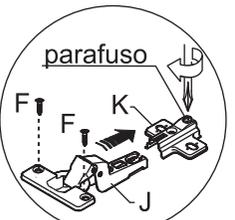

detalhe 4




1



C- Tambor (1x)



H- Tampa Adesiva 18mm (1x)

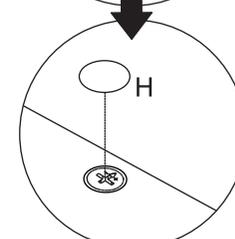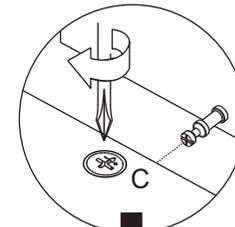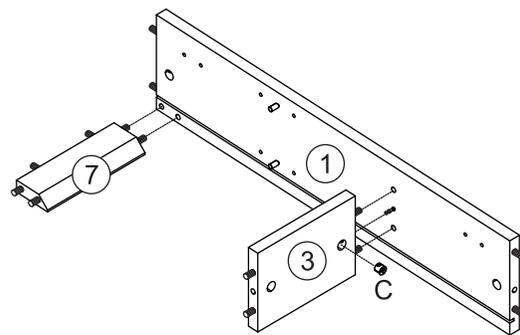

detalhe 5

Girar os tambores em sentido horário




2



C- Tambor (1x)







H- Tampa Adesiva 18mm (1x)

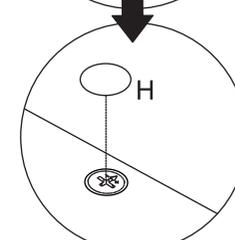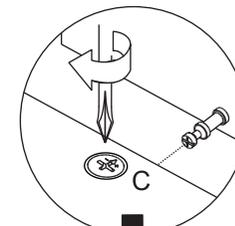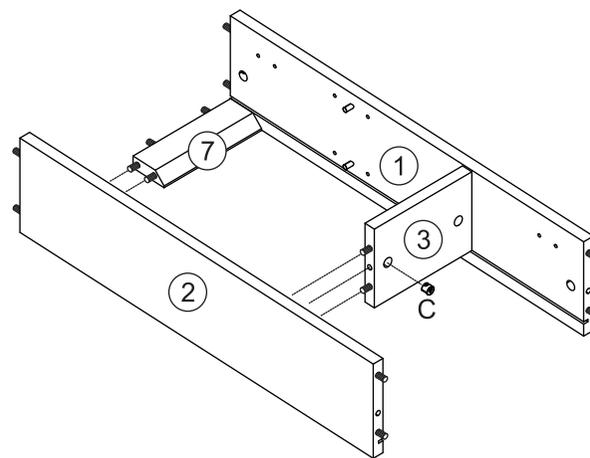

detalhe 5

Girar os tambores em sentido horário

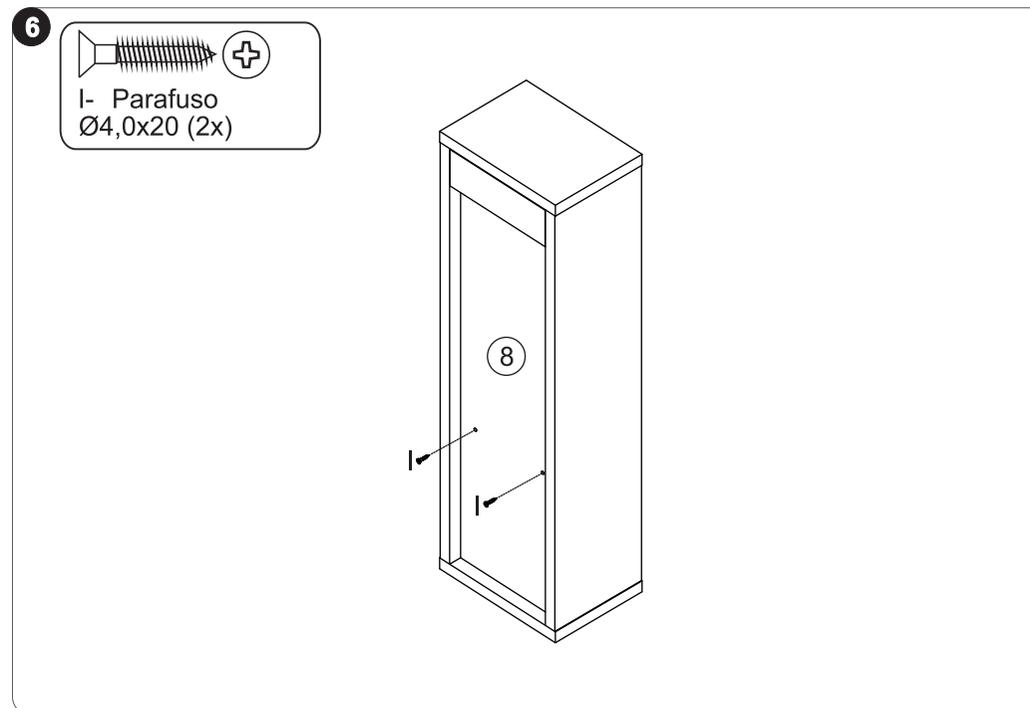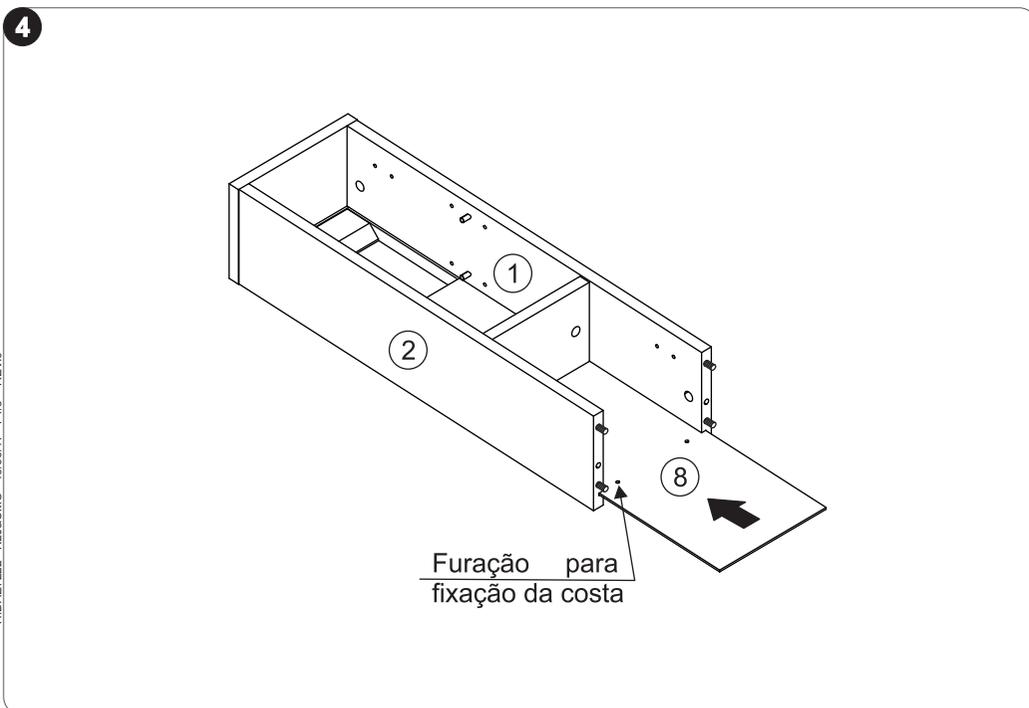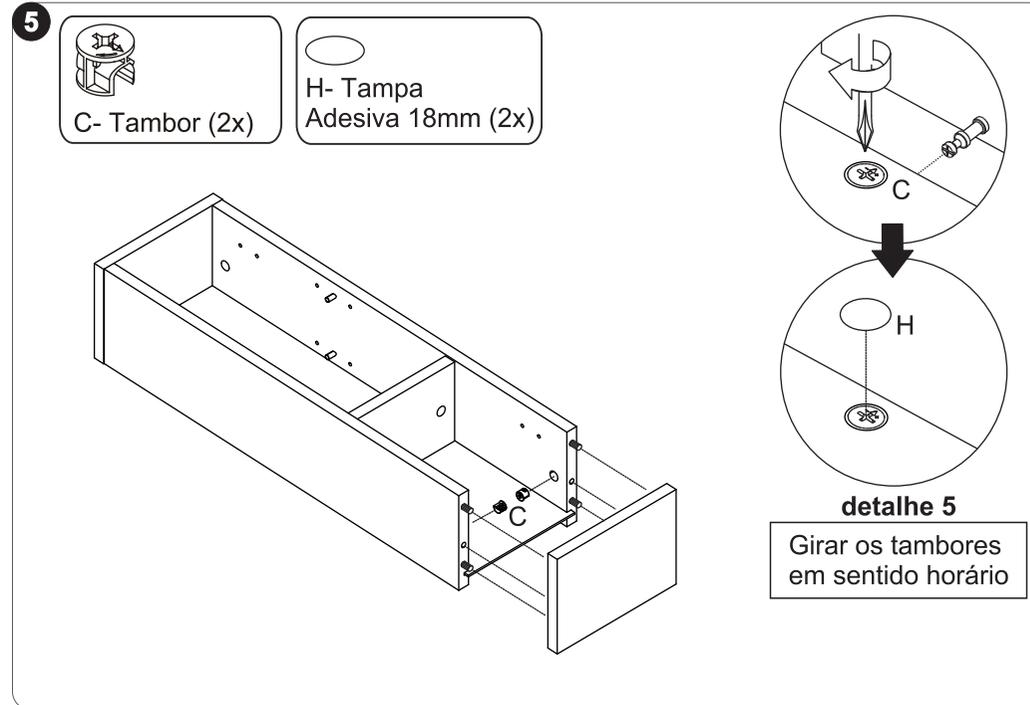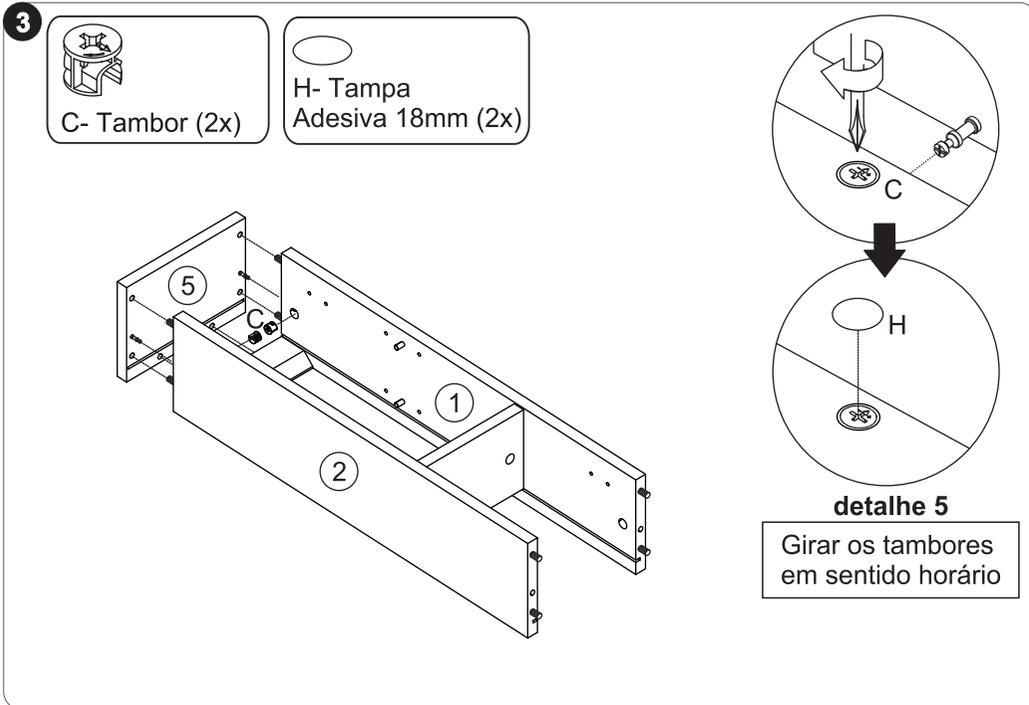


7




E- Bucha Plástica 8mm (2x)




G- Parafuso Ø6,0x65 (2x)

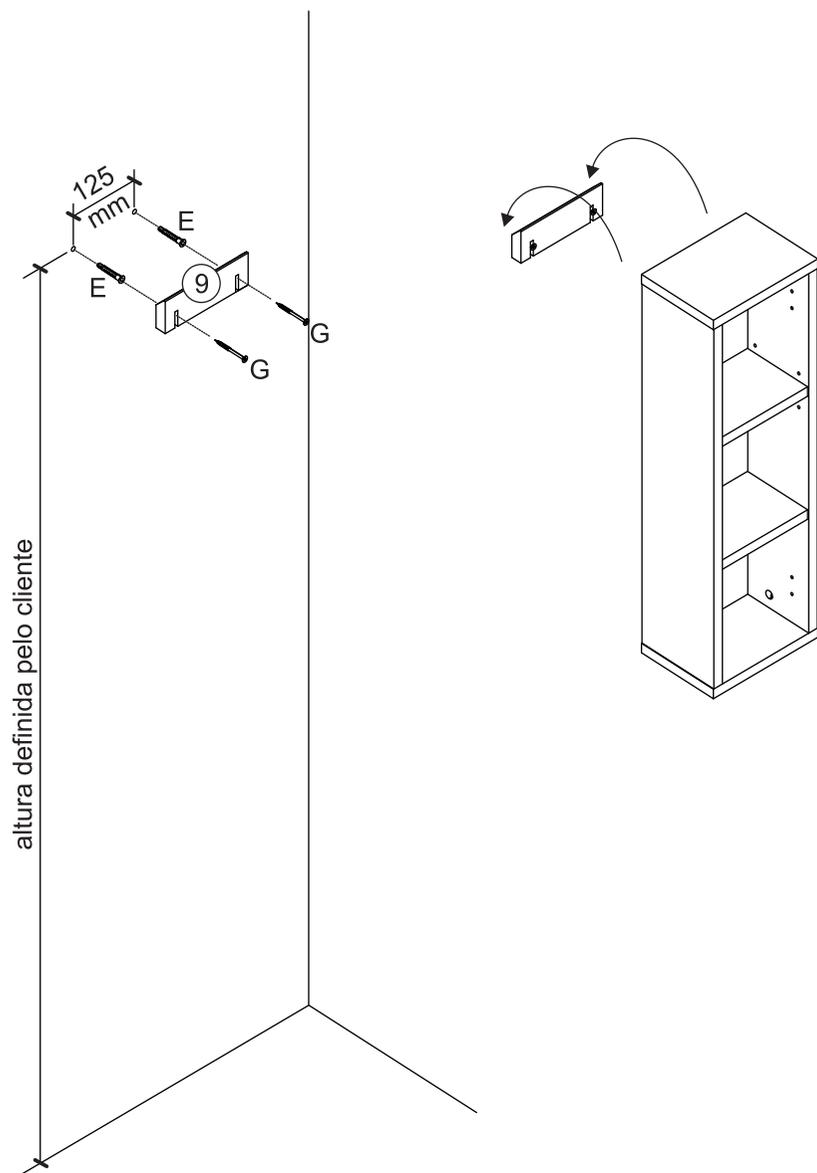


8

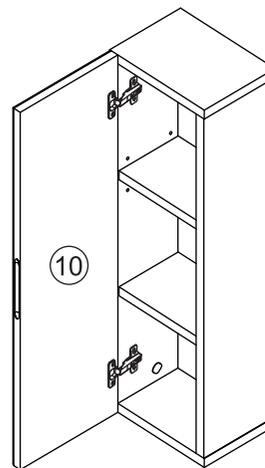

Porta abertura esquerda

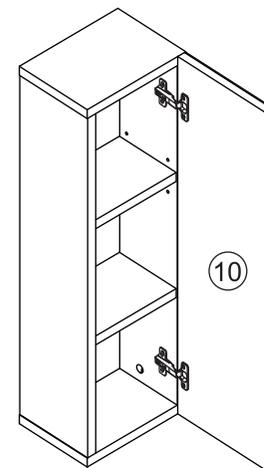

Porta abertura direita

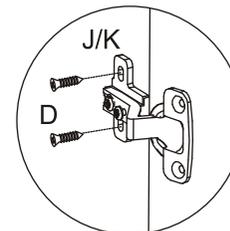



detalhe 6

9


Regulagem das Portas




Ajuste de Altura

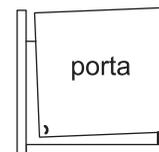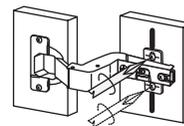

Ajuste Interno

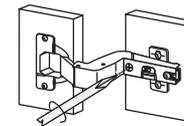

Ajuste de Profundidade

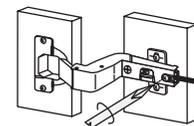

Capacidade de Carga

