


kino

prateleira 11x40x12cm

TOK&STOK

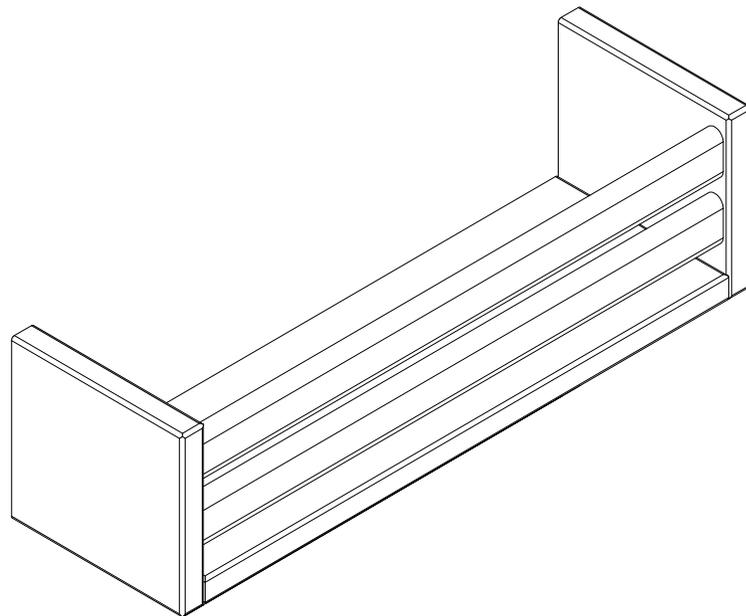

ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave phillips



martelo de borracha



parafusadeira
6 mm



trena



1
pessoas necessárias
para montar
o produto



tempo de montagem
aproximado
20min



médio
grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes




pano umedecido
com água seguido
de pano seco

Partes do Produto


1 Produto Montado

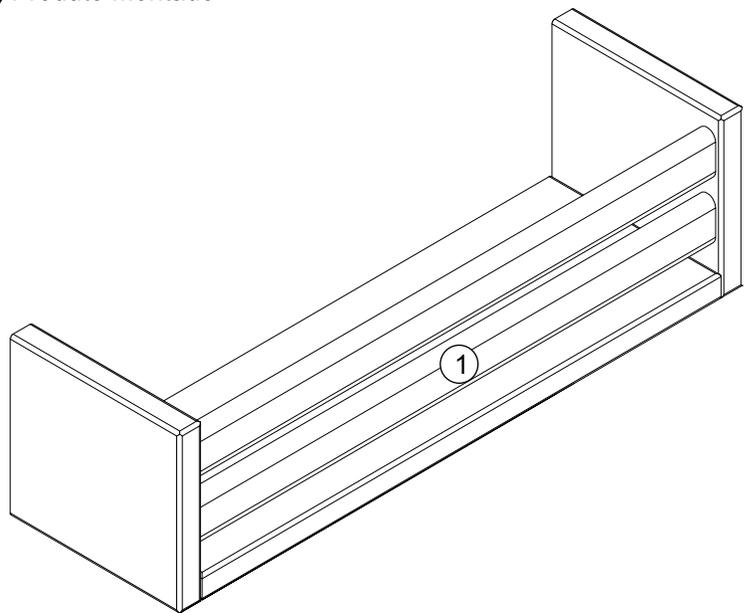

Componentes



A- Parafuso
ø3,5x40 (2x)



B- Bucha Fischer
UX ø6mm (2x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



medidas em mm

1 Fixação da Prateleira na Parede


- 1) Fazer as marcações na parede na altura desejada e de acordo com a distância entre centro (386mm) dos furos. Observar o correto nivelamento (nível não fornecido), prevendo o espaço necessário para a fixação do produto.
- 2) Furar a parede com uma furadeira+broca 8mm (não fornecida).
- 3) Encaixar as Buchas (B) nos furos da parede com o auxílio de uma chave Philips (não fornecida).
- 4) Deixar a cabeça do Parafuso (A) sobressalente (cerca de 4mm).
- 5) Encaixar a Prateleira através dos suportes, na cabeça dos Parafusos (A).





A- Parafuso
ø3,5x40 (2x)




B- Bucha Fischer
UX ø6mm (2x)

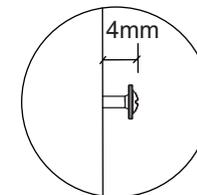

Deixar o parafuso com
4mm sobressalente para
encaixe do módulo.

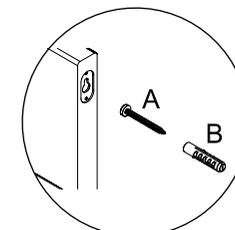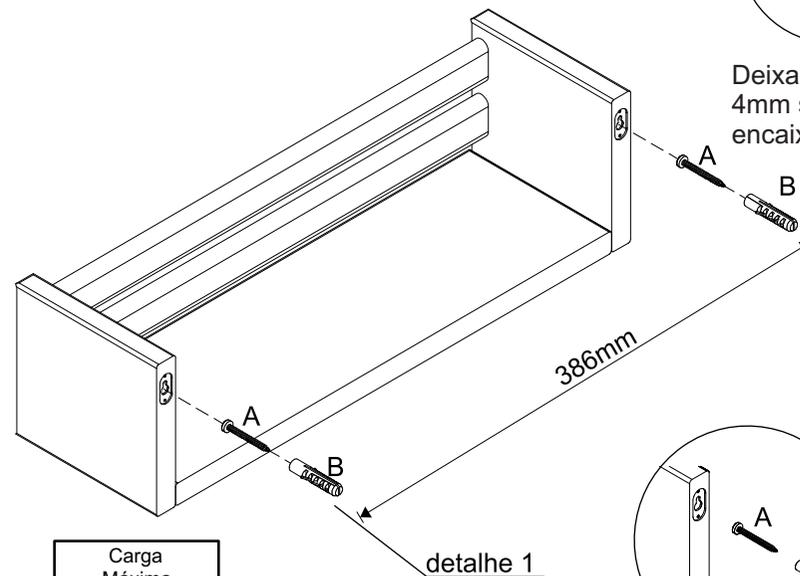

detalhe 1

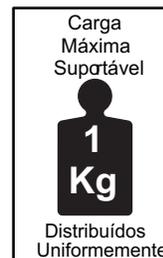

A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.