


Laundress

Armário Baixo 2 Portas

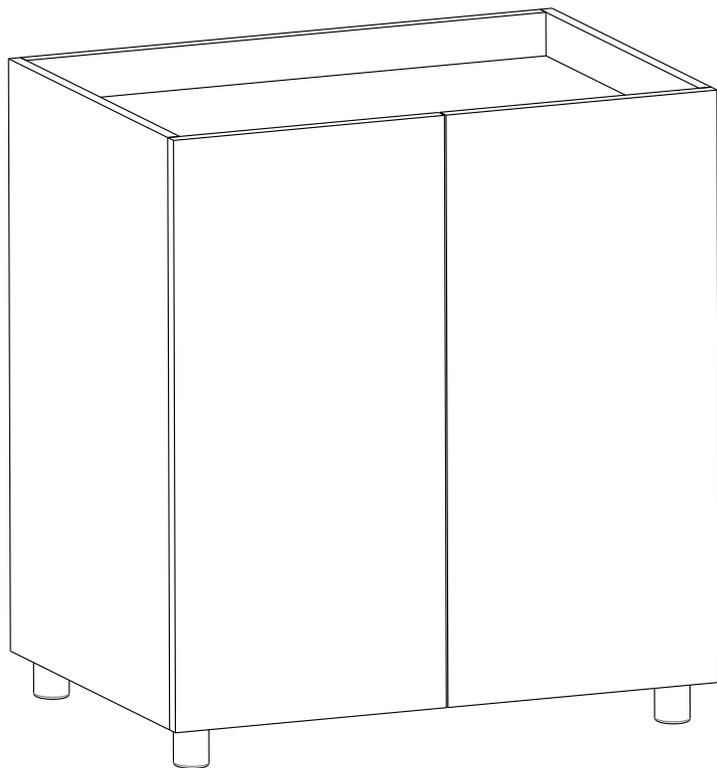

LAUNAB2P - KLJCCMO - 09/04/18 - F1/6 - REV.0

Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

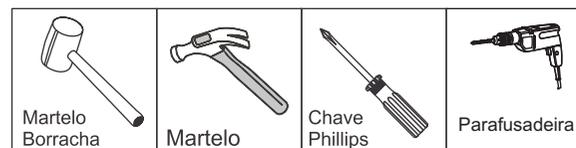

Partes do Produto

- 1 Lateral esquerda (1x)
- 2 Reforço (1x)
- 3 Tampo (1x)
- 4 Prateleira (1x)
- 5 Base (1x)
- 6 Lateral direita (1x)
- 7 Porta direita / esquerda (2x)
- 8 Fundo (2x)

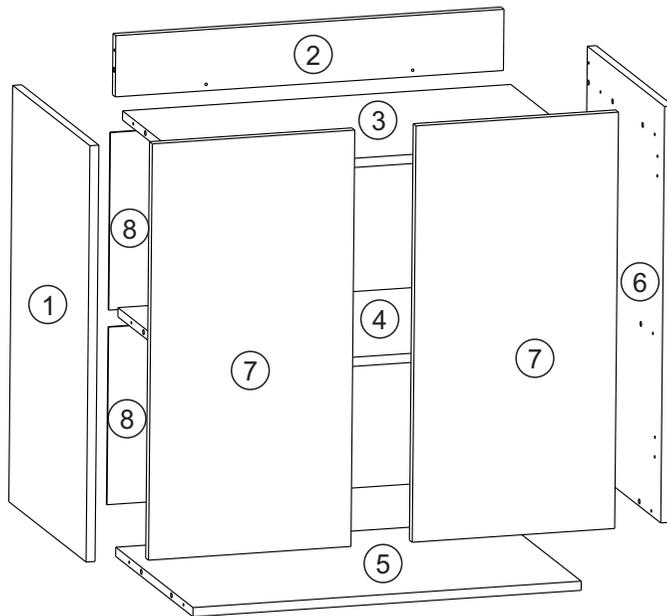

Componentes




A- Pé
51x40mm (4x)



B- Amortecedor
8mm (4x)




C- Parafuso
Ø4,0x40 CH (4x)



D- Parafuso
Ø3,5x14 (16x)



E- Cavilha
Ø8x30 (14x)



F- Minifix (14x)



G- Tambor (14x)




H- Tapa furo
Adesivo (14x)



I- Prego
8x8 (50x)




J- Garra de
aço (8x)






K- Dobradiça/
Calço 25 (4x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




medidas em mm


Pré-Montagem

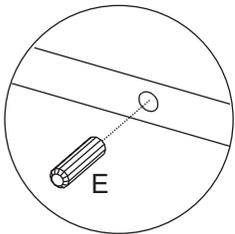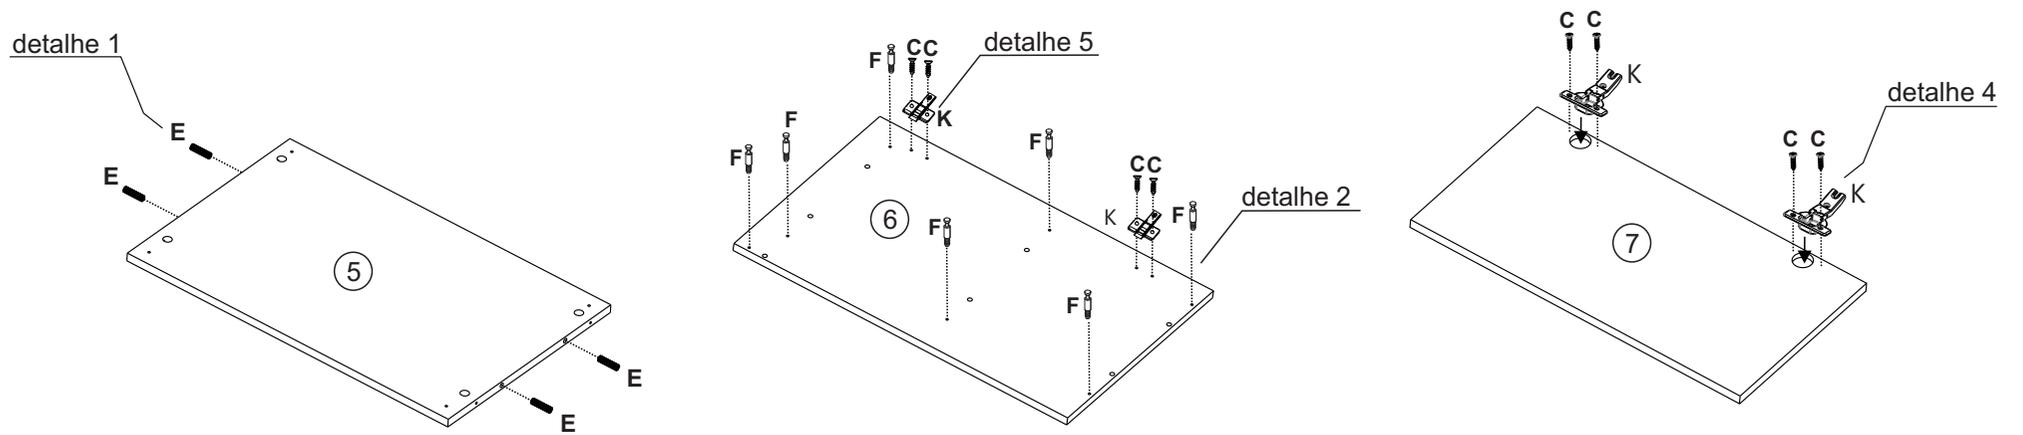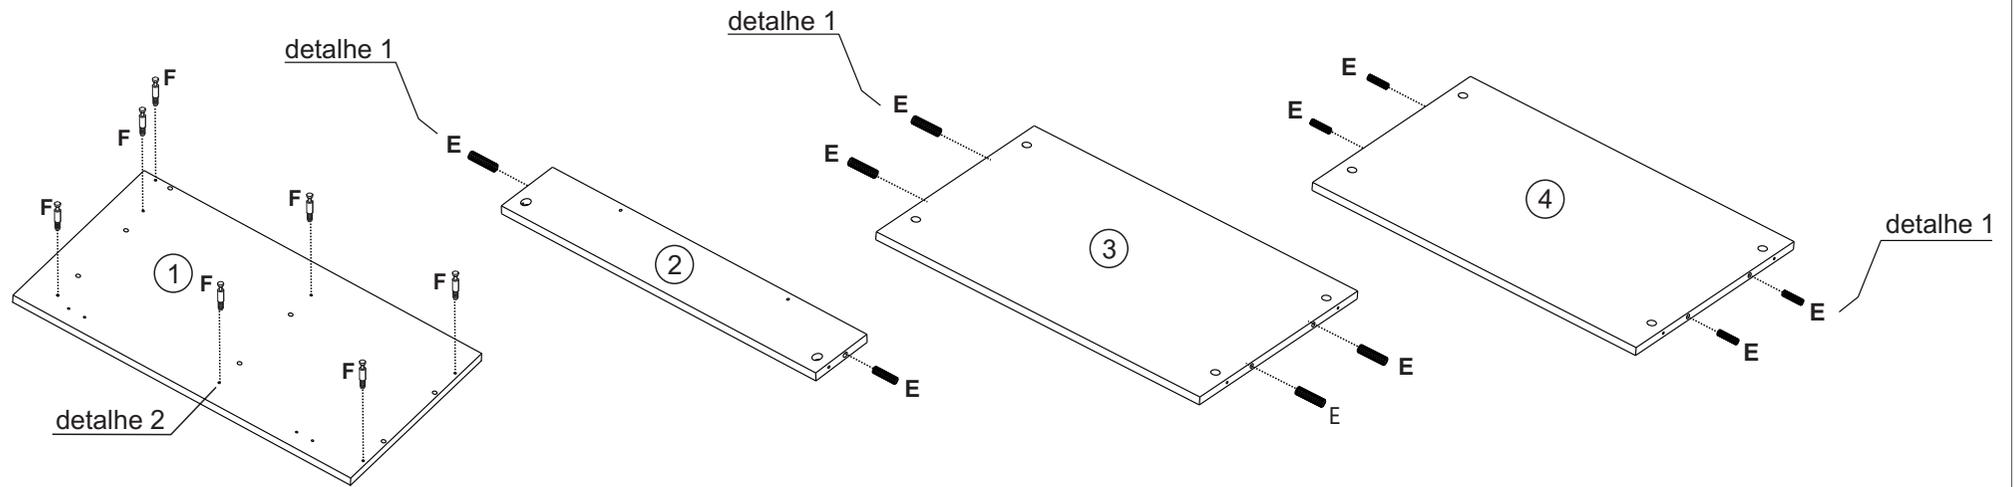


detalhe 1

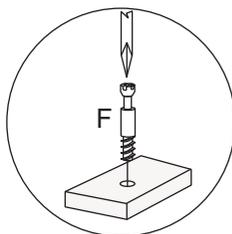





detalhe 2

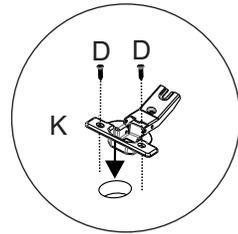


detalhe 3

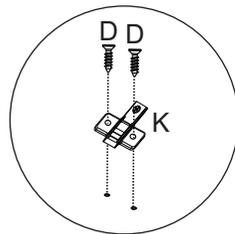


detalhe 4

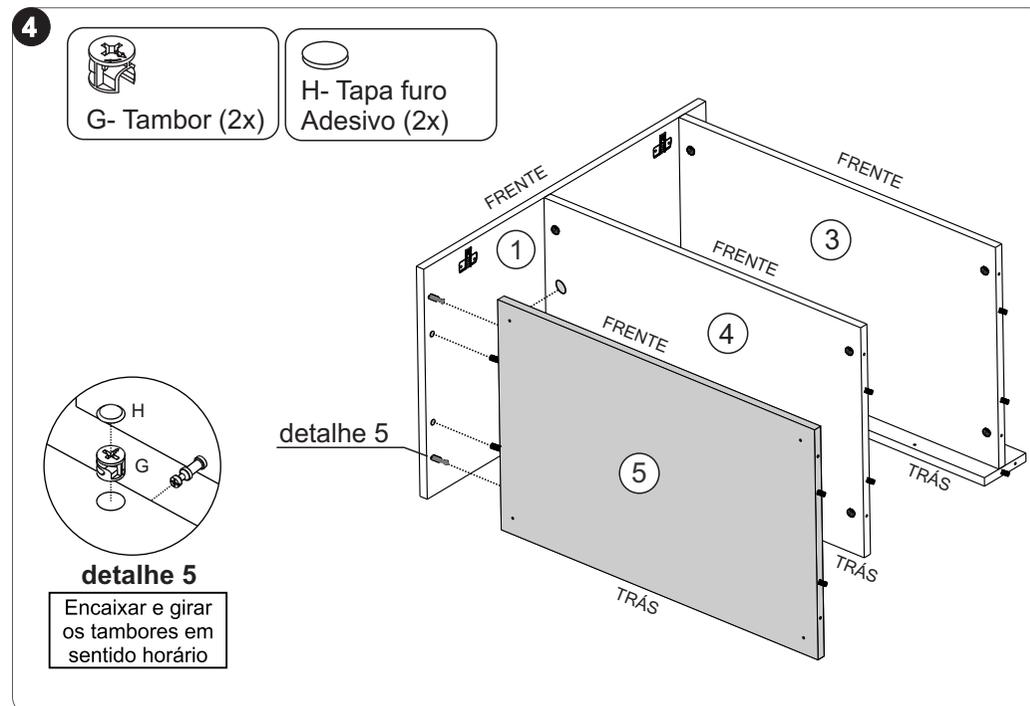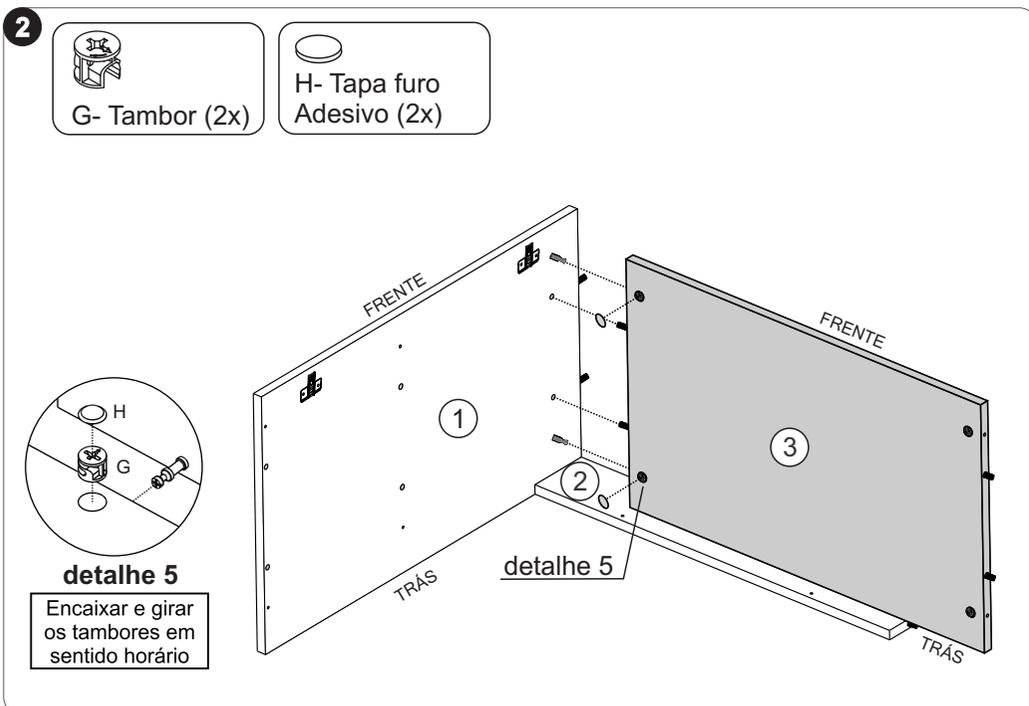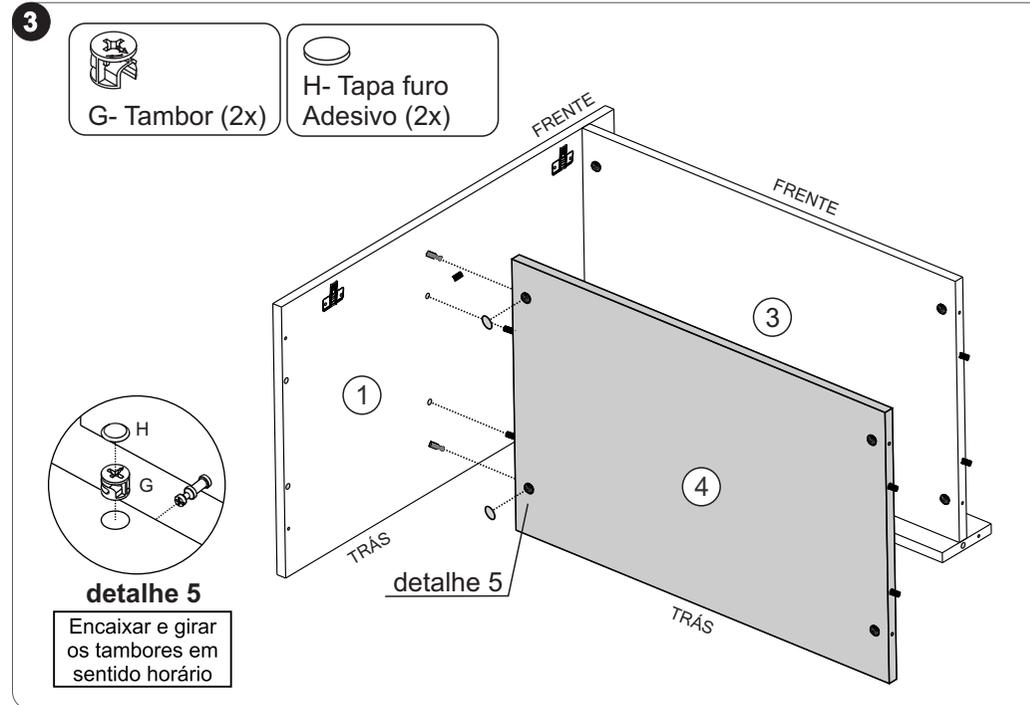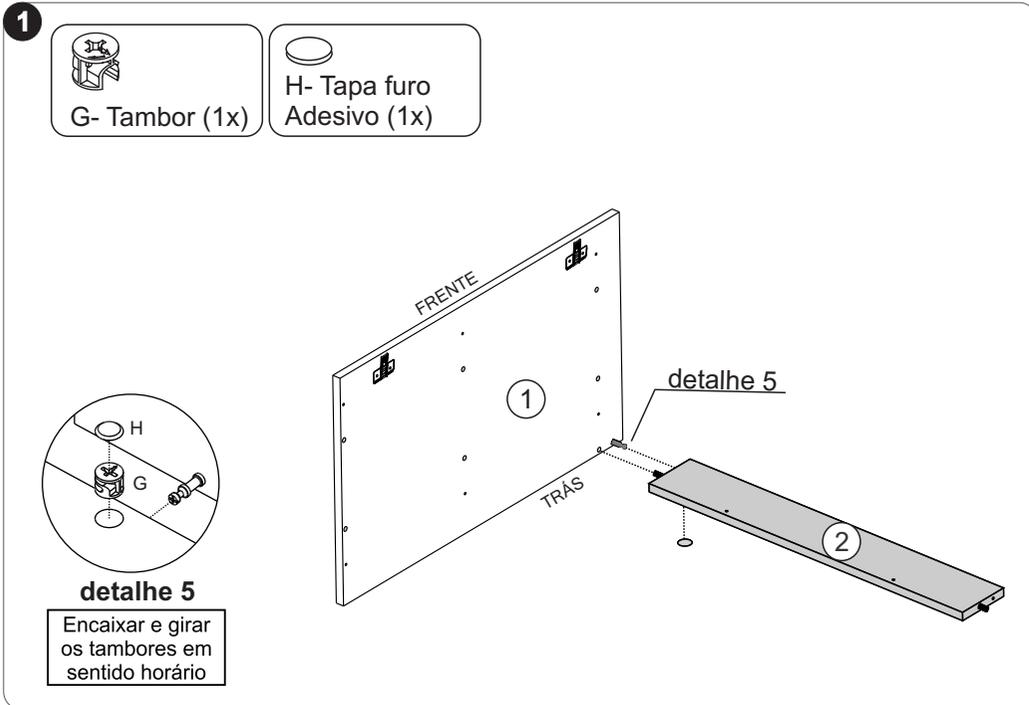


5



G- Tambor (7x)




H- Tapa furo Adesivo (7x)

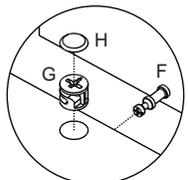


detalhe 5

Encaixar e girar os tambores em sentido horário

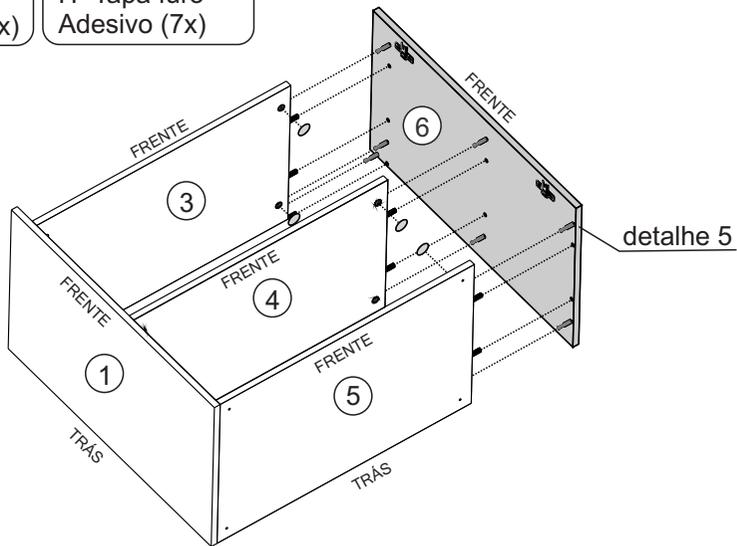


7




C- Parafuso Ø4,0x40 CH (4x)




A- Pé 51x40mm (4x)

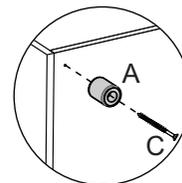

Parafusar os Pés

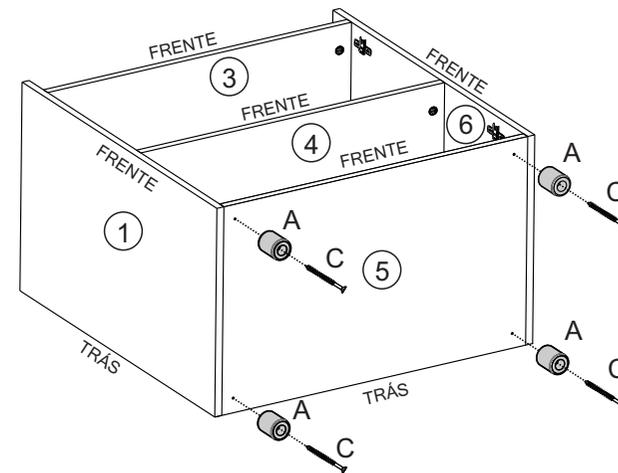



6

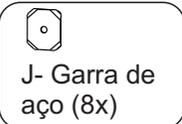

J- Garra de aço (8x)







I- Pregos 8x8 (50x)

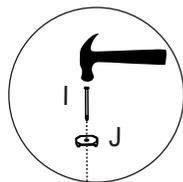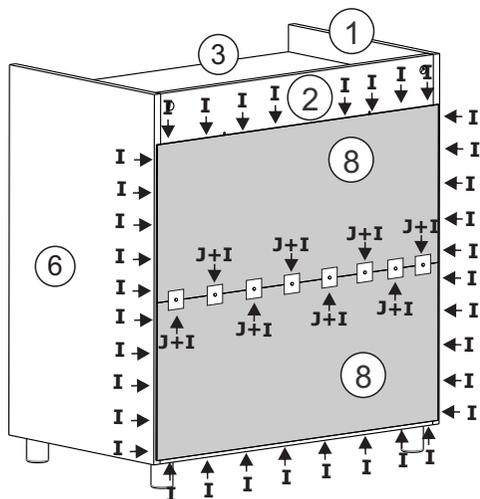

8




D- Parafuso Ø3,5x14 (8x)

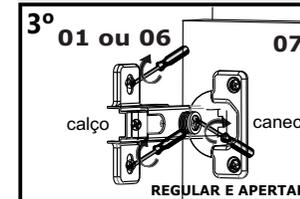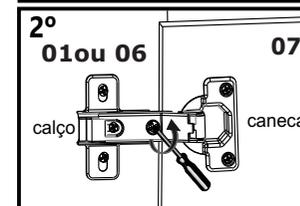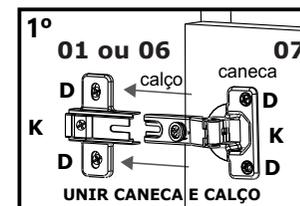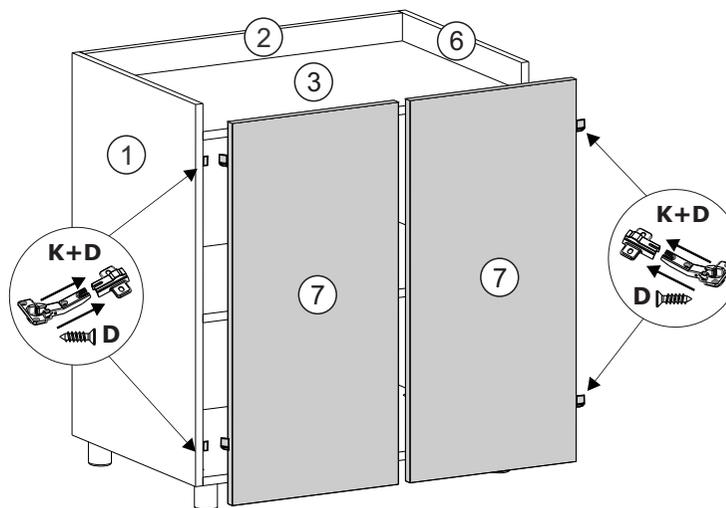


9



B- Amortecedor
8mm (4x)

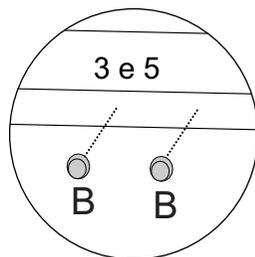

Colocar Amortecedores
nas peças 03 e 05.

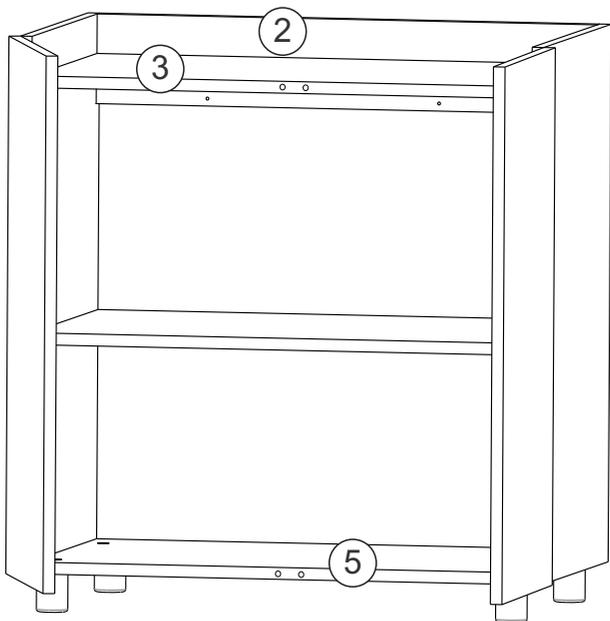

Capacidade de Carga

(distribuídos uniformemente)

