
maximus

guarda-roupa 3 portas de correr

TOK&STOK

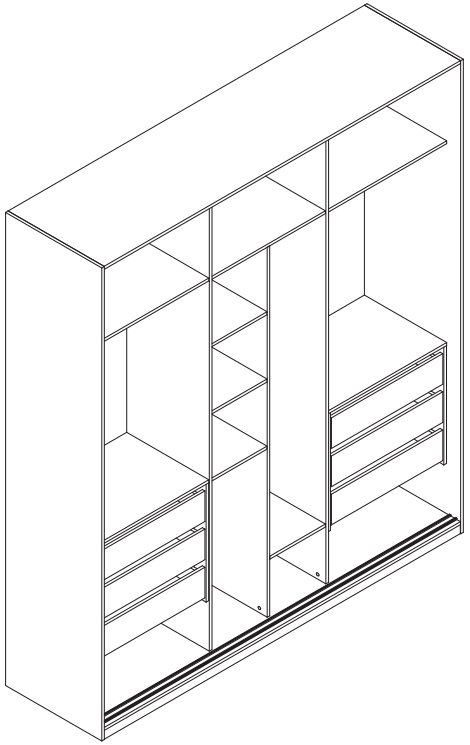

MONTAGEM SOMENTE DEITADA

(verificar espaço disponível)

ferramentas necessárias
(não fornecidas)



chave phillips



escada




parafusadeira



nível



martelo

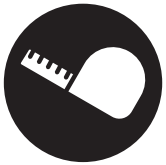

trena



pessoas necessárias
para montar
o produto



tempo de montagem
aproximado



grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza



evitar batidas
e contato com
objetos cortantes





pano umedecido
com água seguido
de pano seco


MAGR3PC - KLJ&CMO - 09/10/18 - F1/10 - REV.0


partes do produto

1. Lateral Direita (1x)
2. Lateral Esquerda (1x)
3. Divisão Direita (1x)
4. Divisão Esquerda (1x)
5. Divisão Central (1x)
6. Base (1x)
7. Tampo (1x)
8. Rodapé Frontal (1x)
9. Rodapé Traseiro (1x)
10. Rodapé Central(2x)
11. Prateleira (4x)
12. Prateleira Central (1x)
13. Prateleira Menor (4x)
14. Espaçador (8x)
15. Fundo Superior (1x)
16. Fundo Lateral (2x)
17. Fundo Central (2x)
18. Traseiro de gaveta (6x)
19. Lateral de Gaveta (12x)
20. Fundo de Gaveta (6x)
21. Frente de Gaveta (6x)
22. Porta (3x)
23. Perfil Puxador 2282x45 (4x)
24. Perfil Alinhador 2282x20 (2x)
25. Cabideiro 681 (2x)
26. Cabideiro 314 (2x)

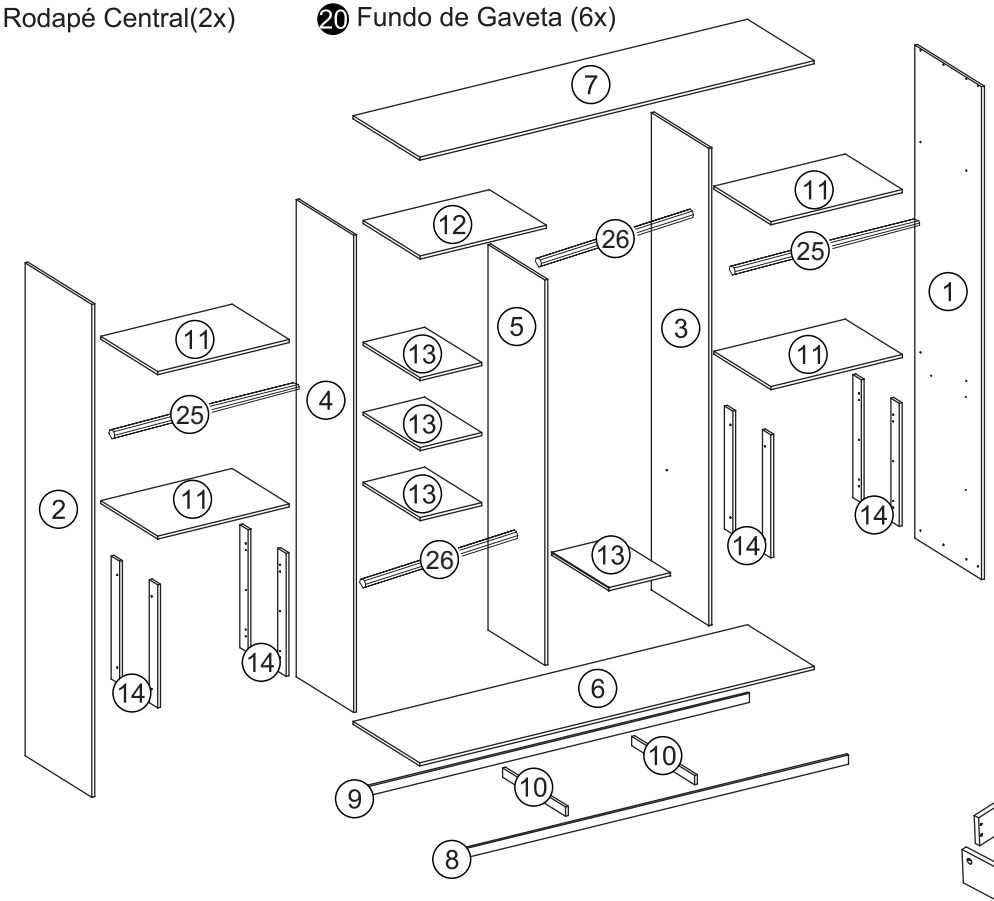

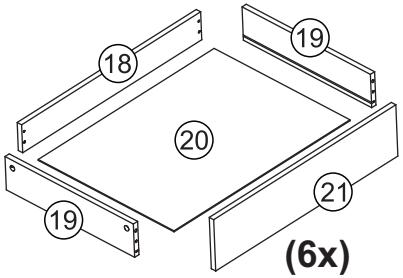

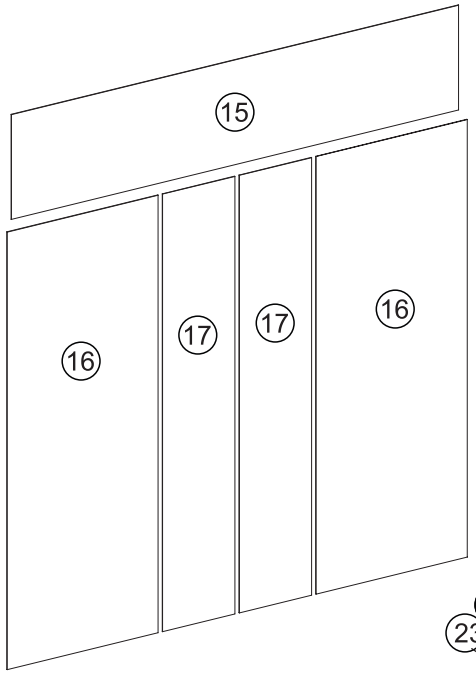

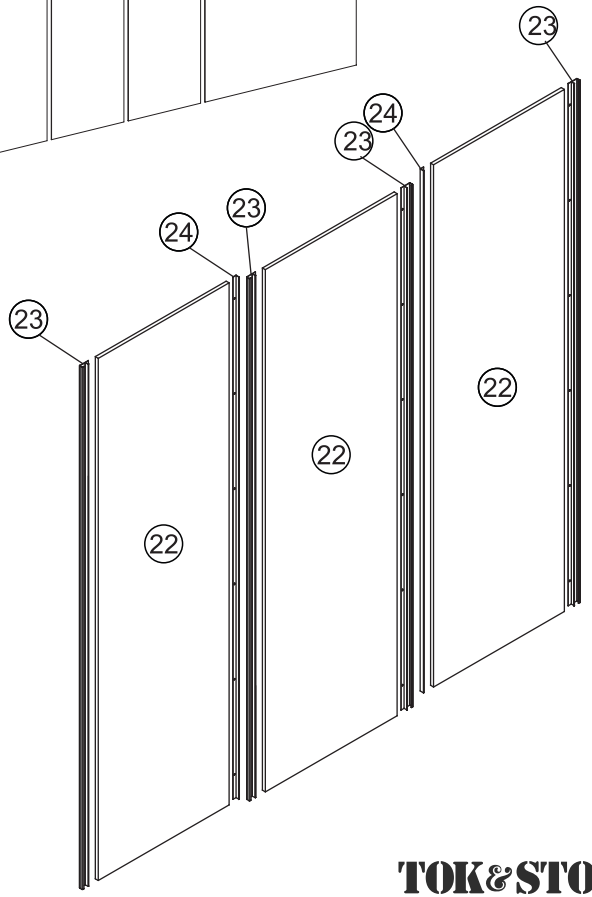

TOK&STOK

componentes




A- Minifix
Ø6,3x11 (52x)




B- Tambor
Ø15 (60x)



C- Parafuso
Ø4,5x16 (140x)



D- Parafuso
Ø4,5x25 (5x)



E- Parafuso
Ø5,0x50 (14x)



F- Prego
Ø10x10 (177x)



G- Sapata
Redonda Ø15 (14x)




H- Tapa Furo
Ø18mm (64x)



I- Moldado (12x)



J- Fixador
Fundo RV8 (6x)



K- Haste Dupla
(4x)



L- Porca Cilíndrica
Ø10x10 M6 (4x)



M- Cola (2x)



N- Cavilha
Ø6x30 (35x)



O- Conj. Corrediça
da Lateral (6x)




P- Conj. Corrediça
da Gaveta (6x)




Q- Suporte de
Prateleira (16x)



R- Tapa Furo
Ø12mm (5x)




S- Parafuso
Ø4,5x35 (16x)



T- Parafuso
Ø1/4x2.1/2 (4x)



U- União para
Fundo (45x)




V- Guia (6x)




W- Freio (4x)



X- Suporte para
Cabideiro (8x)



Y- Trilho (2x)



Z- Roldana (6x)



AA- Parafuso
Ø3,5x20 (12x)




AB- Parafuso
Ø3,5x12 Flang. (12x)



AC- Parafuso
Ø3,0x16 (4x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

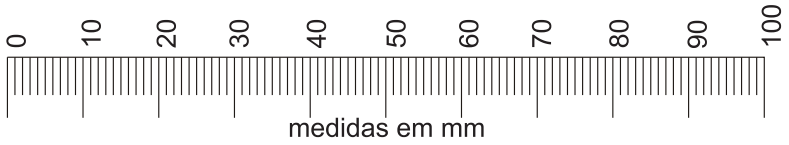


TOK&STOK


MAGR3PC - KLJ&CMO - 09/10/18 - F3/10 - REV.0


pré-montagem

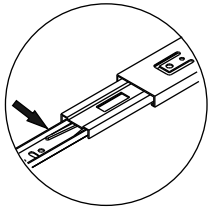



Desmontar os Trilhos Telescópicos abaixando a trava conforme detalhe

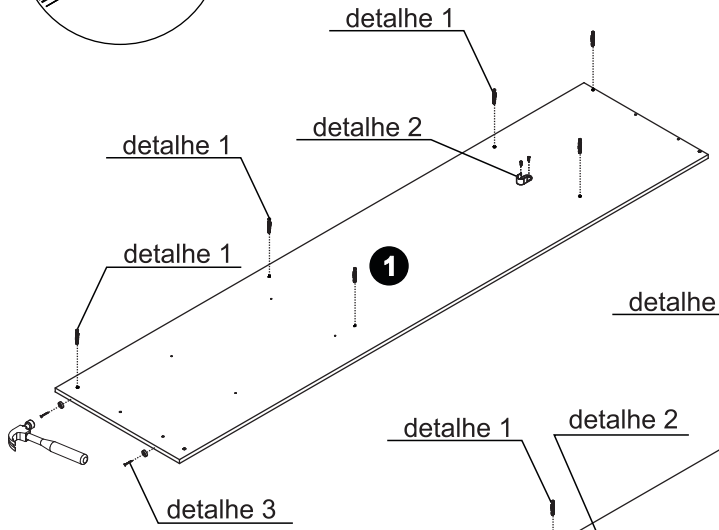


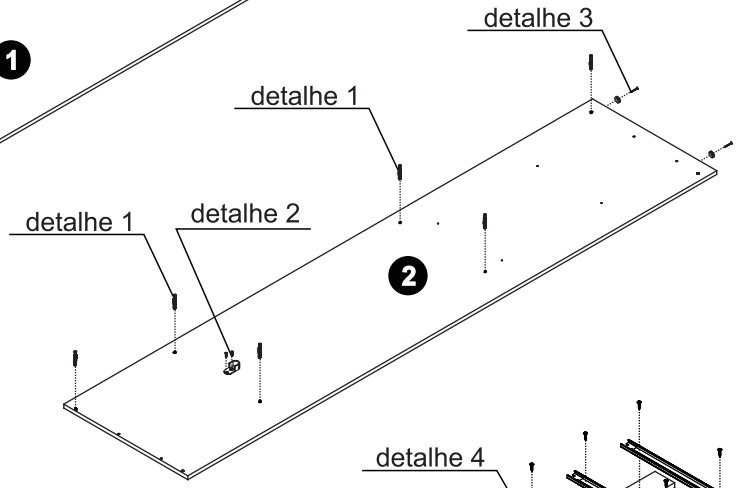

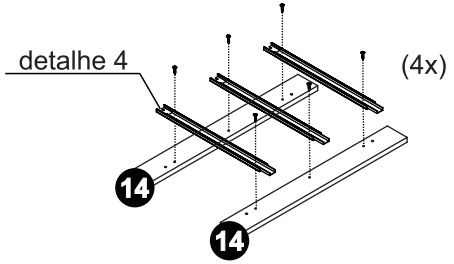


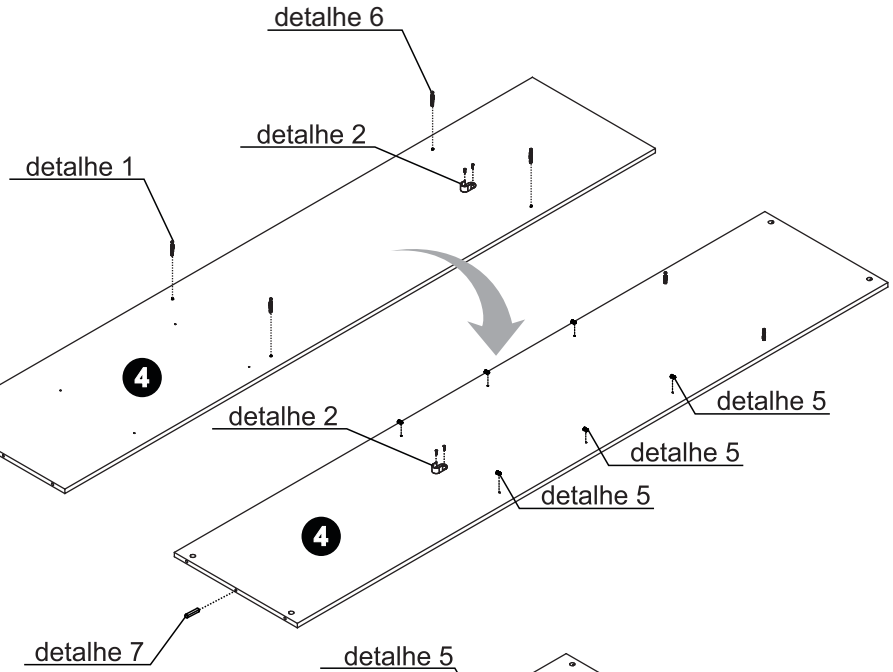

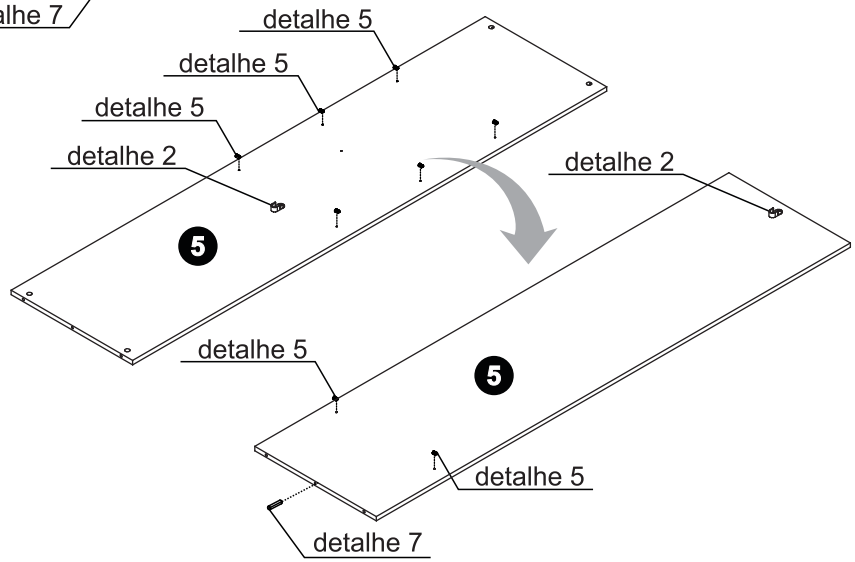


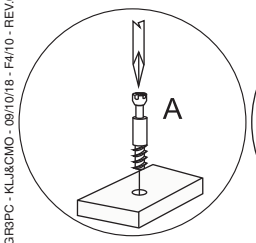


detalhe 1

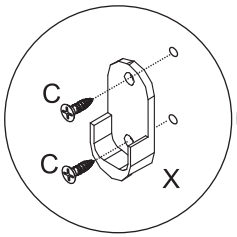


detalhe 2

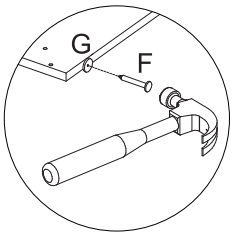


detalhe 3

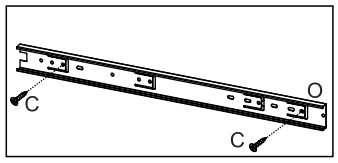


detalhe 4

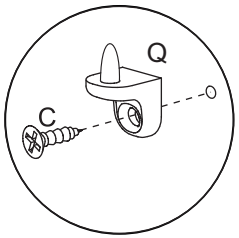

detalhe 5

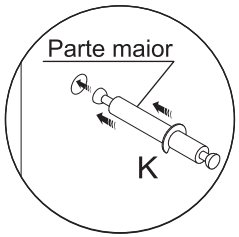

detalhe 6

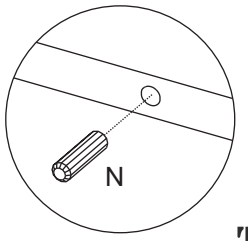



detalhe 7


MAGR3PC - KLJ&CMO - 09/10/18 - F4/10 - REV.0


TOK&STOK


pré-montagem

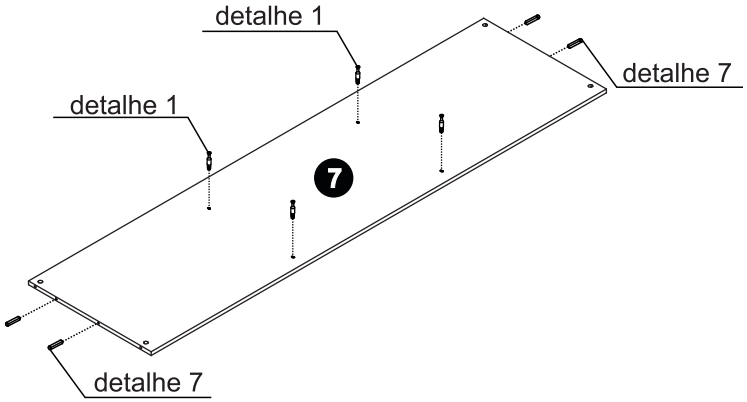


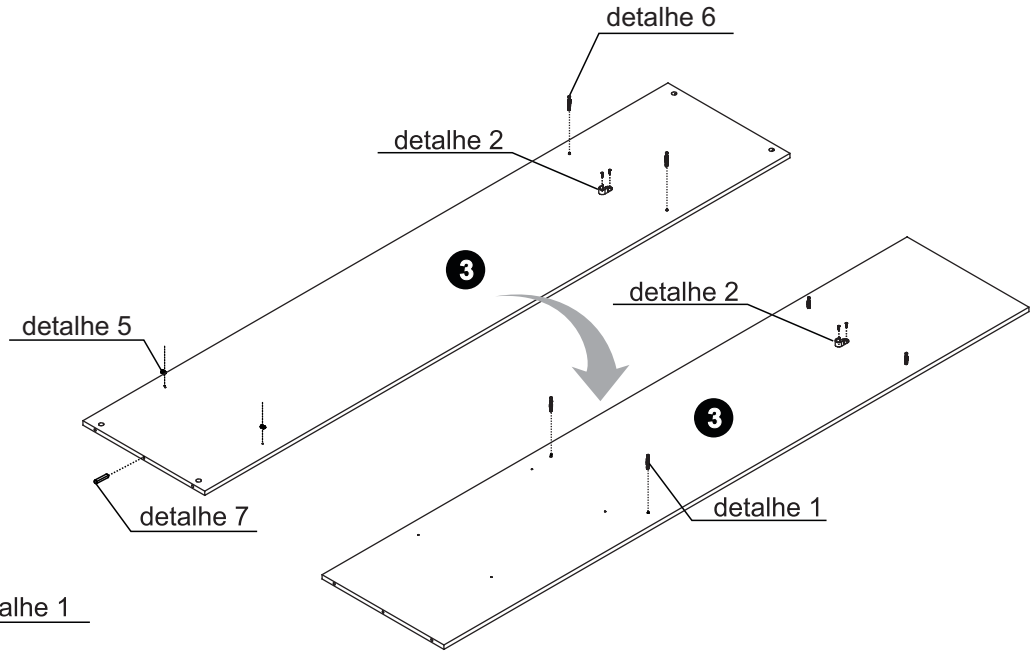

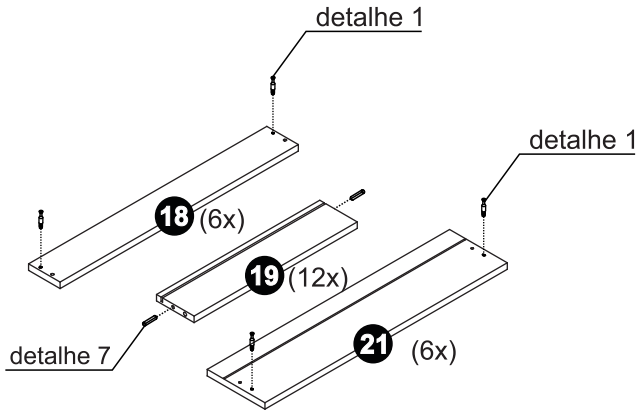


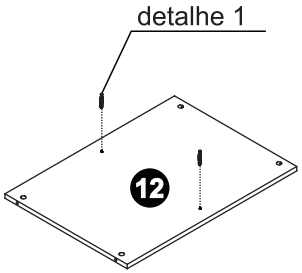

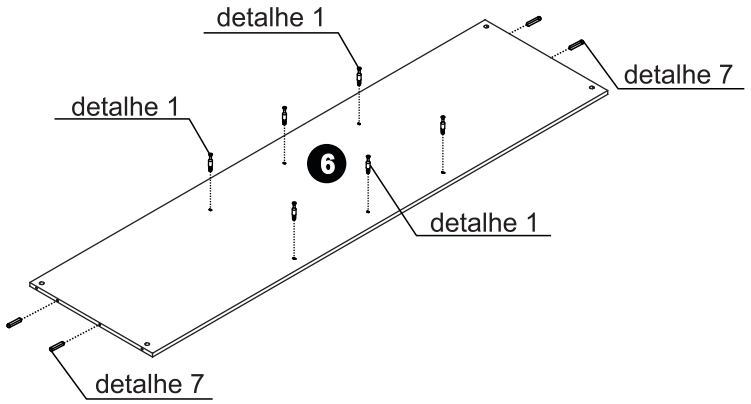


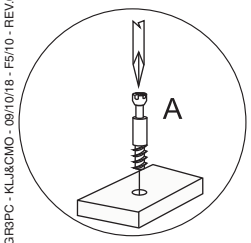


detalhe 1

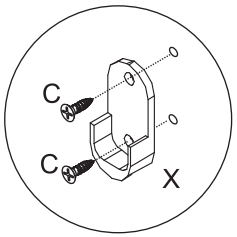


detalhe 2

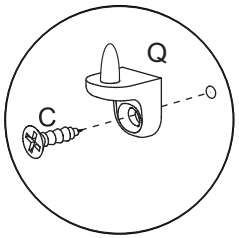

detalhe 5

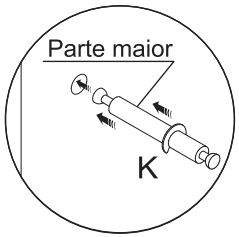


detalhe 6

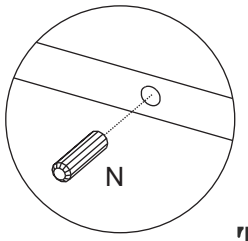


detalhe 7

TOK&STOK

1



E- Parafuso
Ø5,0x50 (14x)

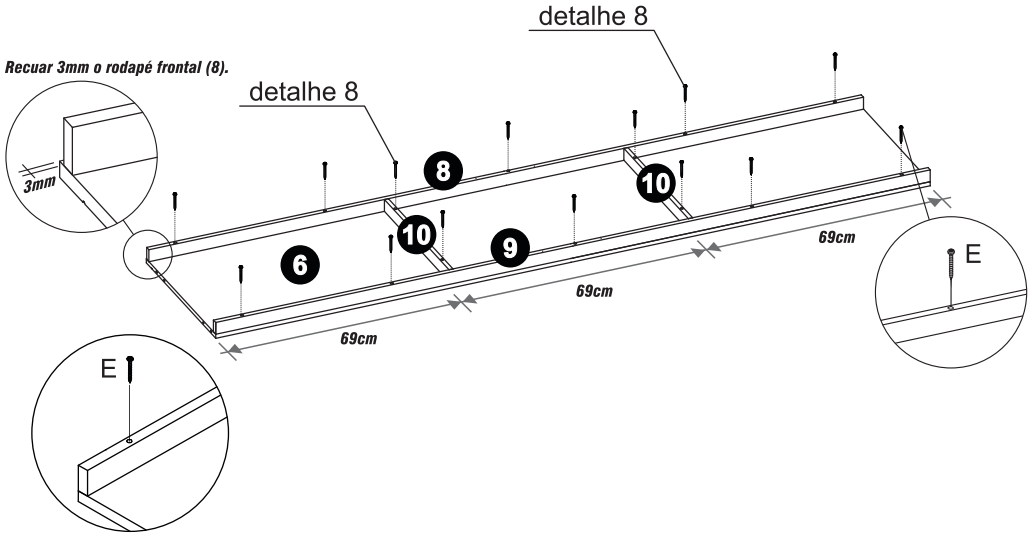

detalhe 8


2



F- Prego
Ø10x10 (10x)



G- Sapata
Redonda Ø15 (10x)

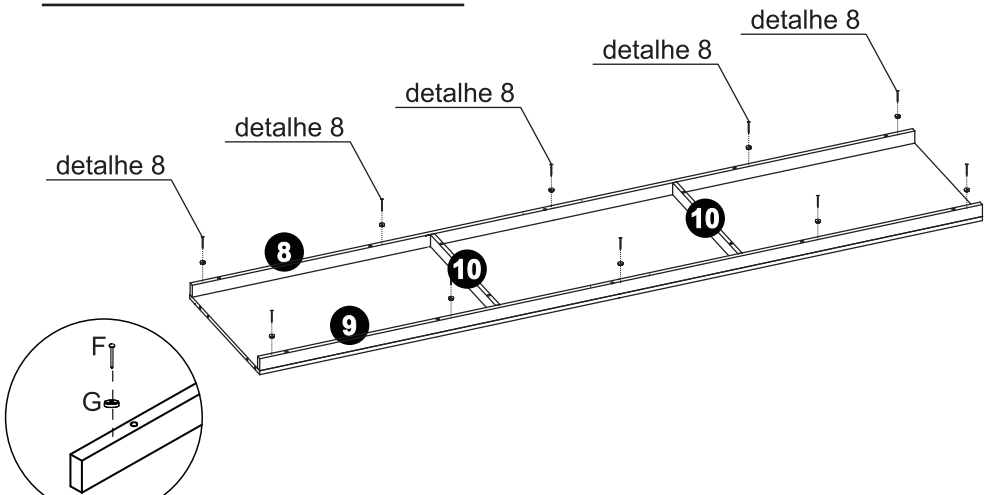

detalhe 9


3




B- Tambor
Ø15 (6x)



H- Tapa Furo
Ø18mm (6x)

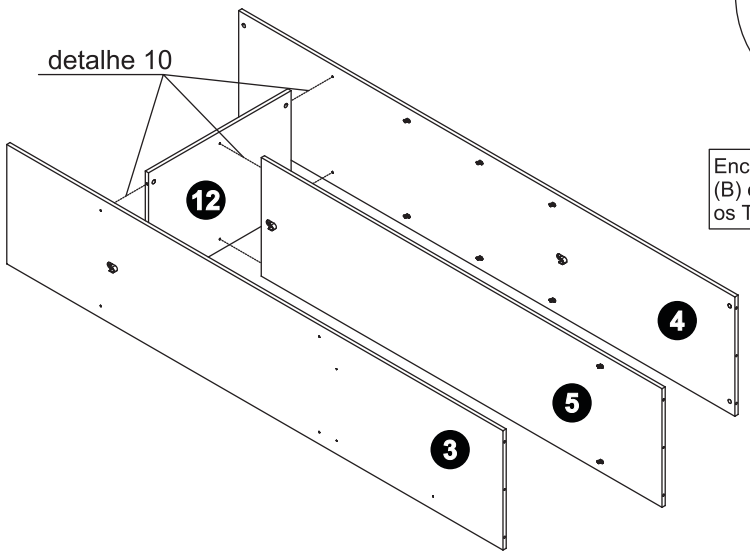

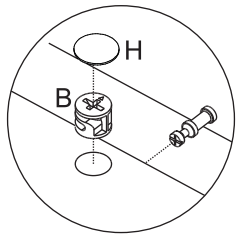

detalhe 10

Encaixar e girar os Tambores (B) em sentido horário. Colar os Tapa Furos (H).


4




B- Tambor
Ø15 (8x)



H- Tapa Furo
Ø18mm (8x)

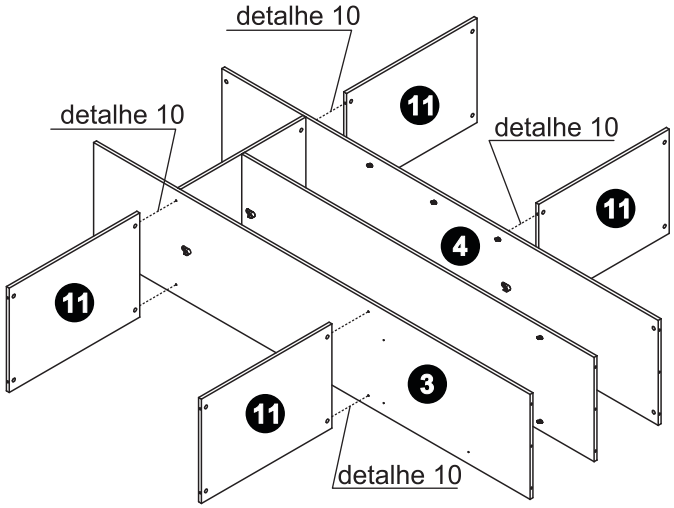

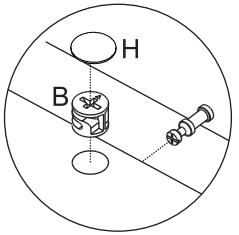

detalhe 10

Encaixar e girar os Tambores (B) em sentido horário. Colar os Tapa Furos (H).


MAGR3PC - KLJ&CMO - 09/10/18 - F6/10 - REV.0


TOK&STOK

5

B- Tambor Ø15 (10x)

H- Tapa Furo Ø18mm (10x)

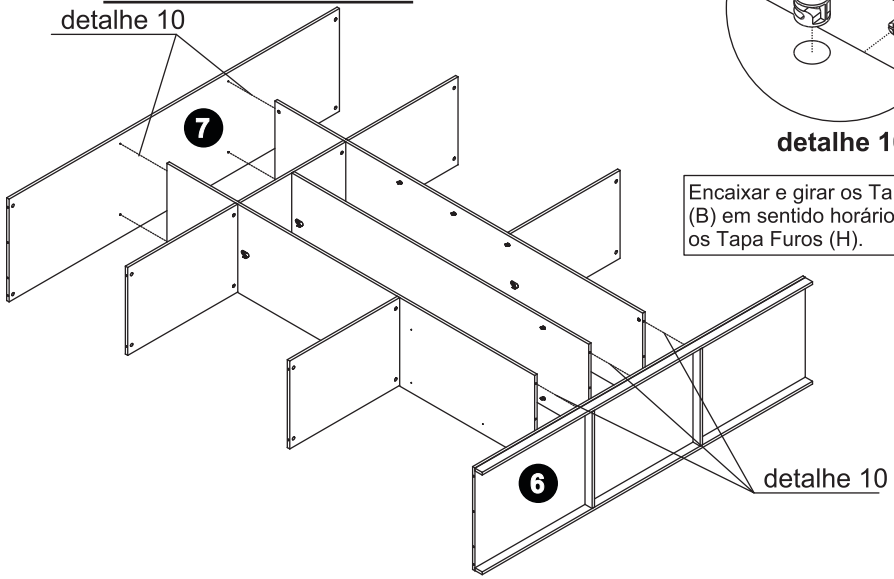

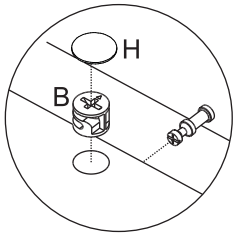


detalhe 10


Encaixar e girar os Tambores (B) em sentido horário. Colar os Tapa Furos (H).

7

F- Prego Ø10x10 (115x)

U- União para Fundo (45x)

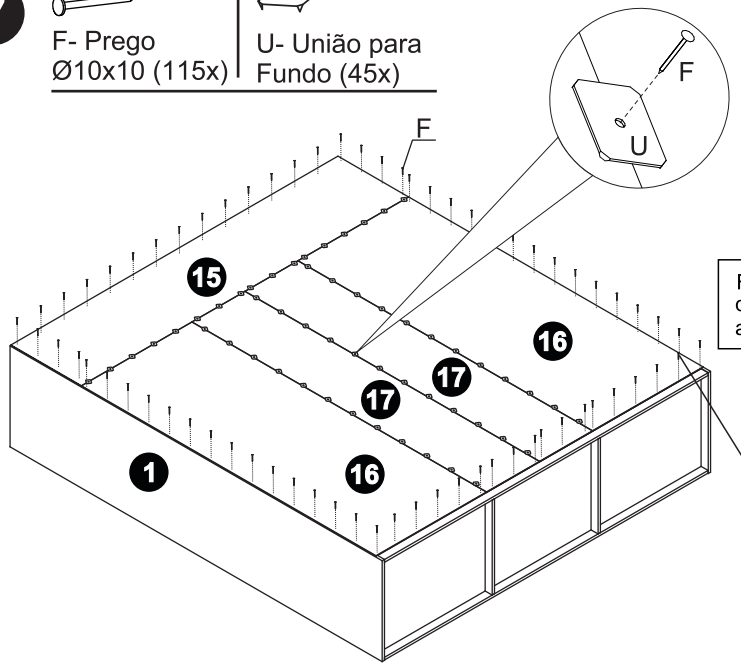

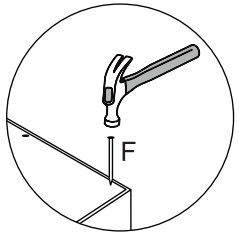

detalhe 11

Fixar os Pregos (F) de modo que fiquem a 90° em relação aos topos das peças.


6


B- Tambor Ø15 (12x)

H- Tapa Furo Ø18mm (16x)

L- Porca Cilíndrica Ø10x10 M6 (4x)


T- Parafuso Ø1/4x2.1/2(4x)

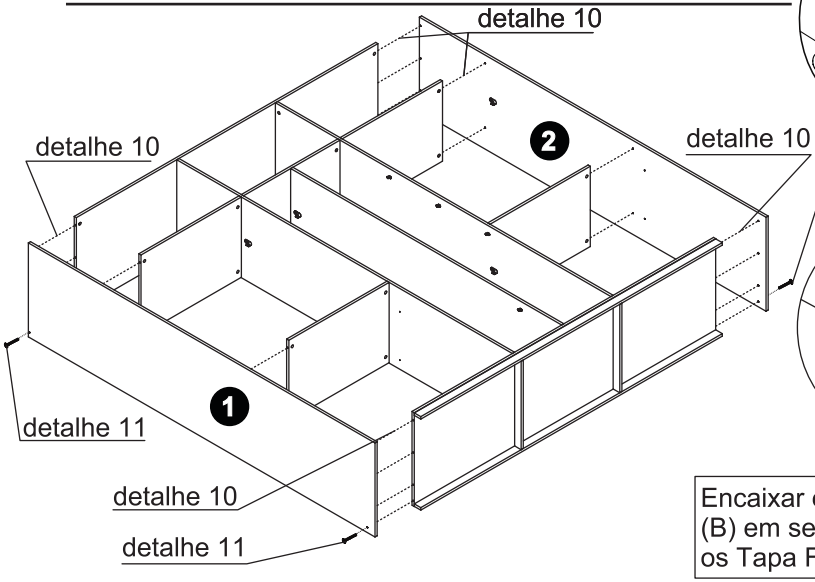

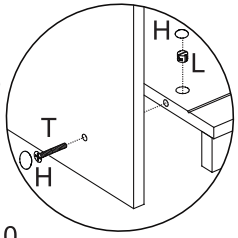

detalhe 11

detalhe 11

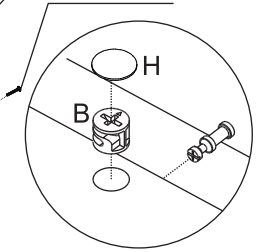


detalhe 10

Encaixar e girar os Tambores (B) em sentido horário. Colar os Tapa Furos (H).

8

S- Parafuso Ø4,5x35 (16x)

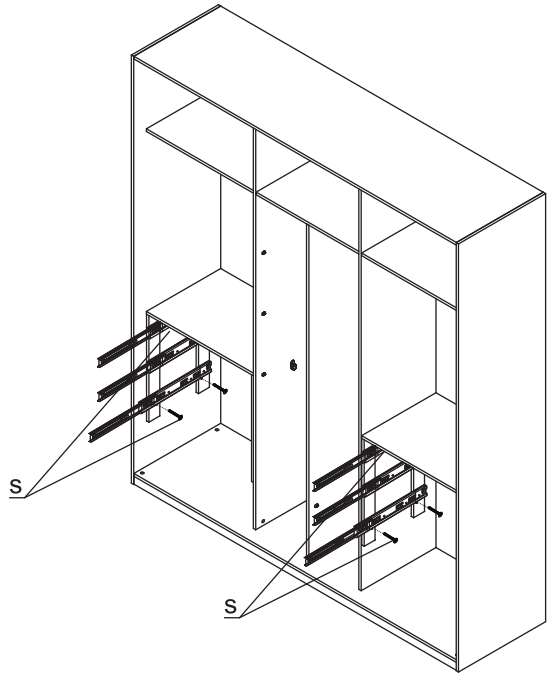

Fixar a peça 14 nas marcações das peças (1, 2, 3 e 4) com parafuso S.

TOK&STOK

MAGR3PC - KLJ&CMO - 09/10/18 - F7/10 - REV.0

9

C- Parafuso Ø4,5x16 (36x)


P- Conj. Corrediça da Gaveta (6x)

B- Tambor (24x)


H- Tapa furo Ø18mm (24x)


J- Suporte Triângulo (6x)

F- Prego Ø10x10 (42x)

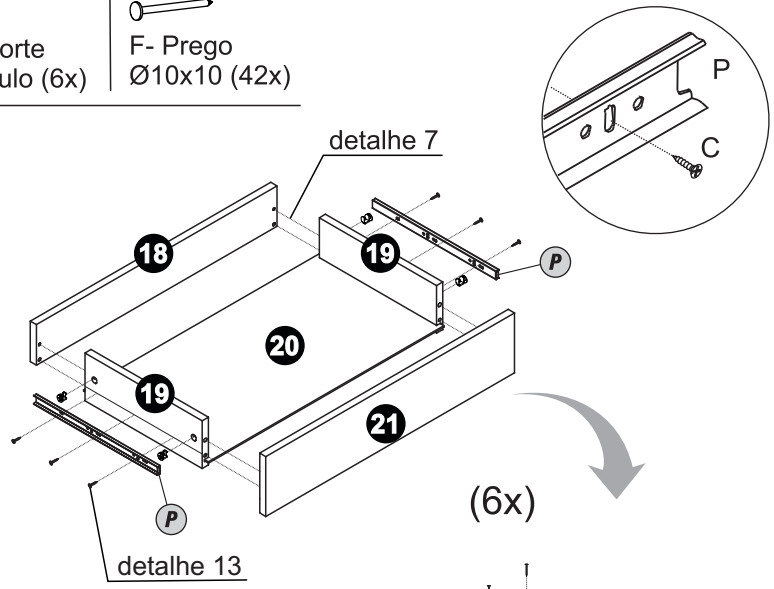


(6x)

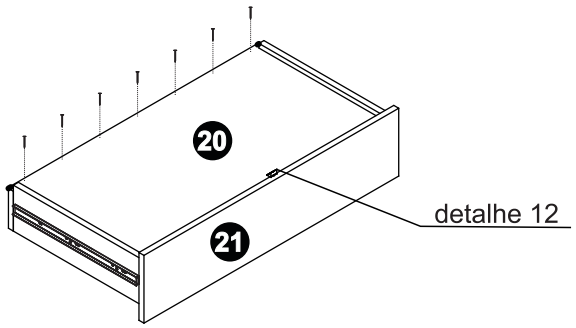

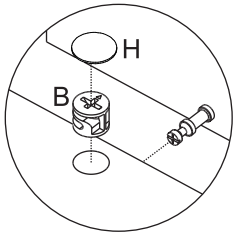


detalhe 10

Encaixar e girar os tambores em sentido horário

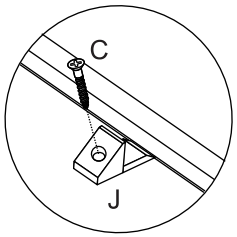



detalhe 12

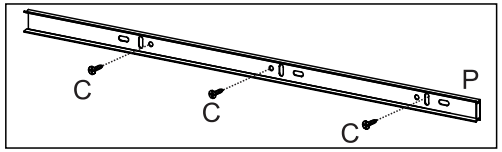


detalhe 13

10

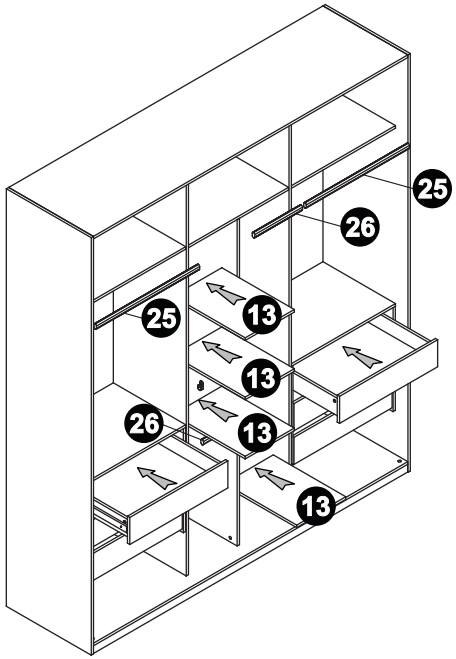

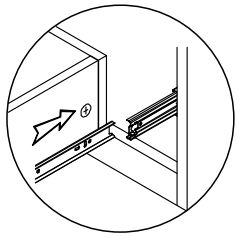

Como encaixar as gavetas

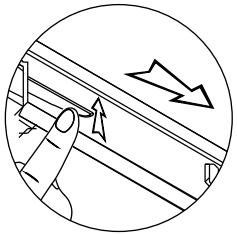

Como tirar as gavetas


11


C- Parafuso Ø4,5x16 (10x)

Y- Trilho (2x)


AC- Parafuso Ø3,0x16 (4x)

W- Freio (4x)

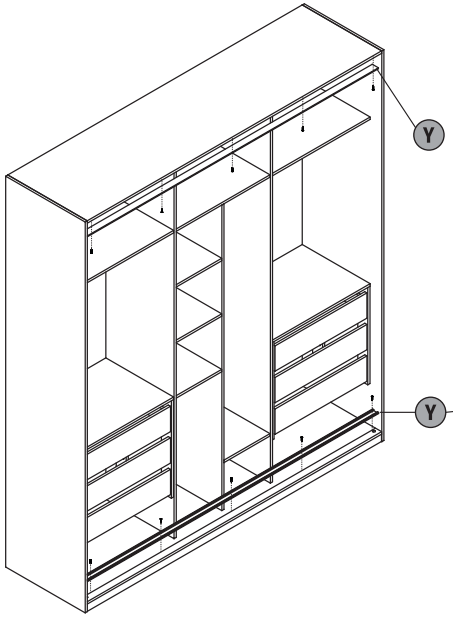

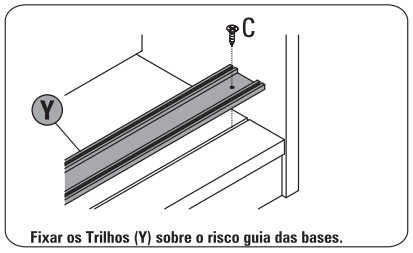

Fixar os Trilhos (Y) sobre o risco guia das bases.

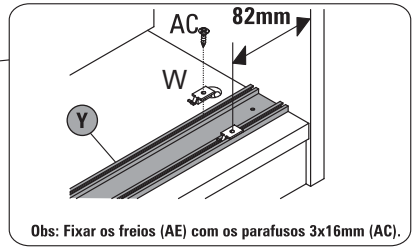

Obs: Fixar os freios (AE) com os parafusos 3x16mm (AC).

TOK&STOK

MAGR3PC - KLJ&CMO - 09/10/18 - F8/10 - REV.0

12 Porta de Correr



C- Parafuso
ø4,5x16 (40x)



Z- Roldana (6x)




AA- Parafuso
Ø3,5x20 (12x)




AB- Parafuso
Ø3,5x12 Flang. (12x)




V- Guia (6x)

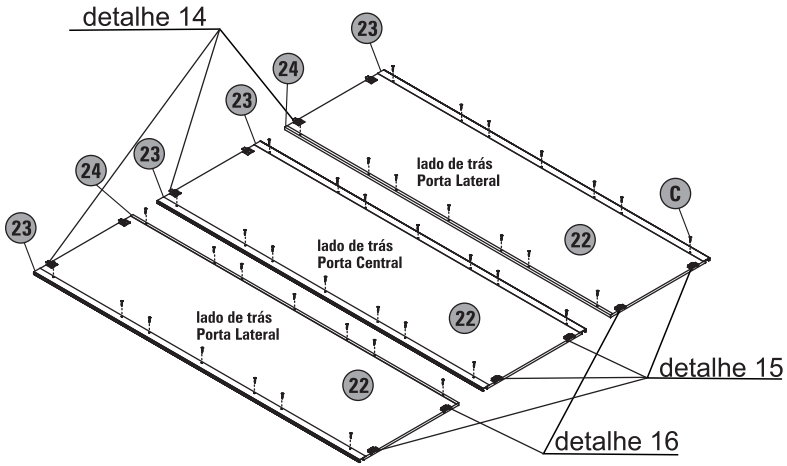


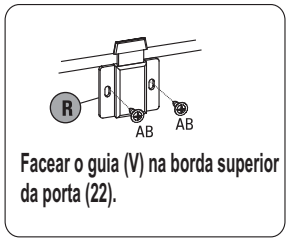

detalhe 14

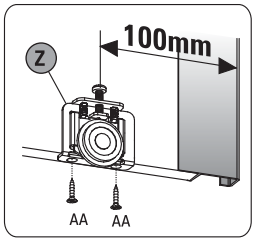

detalhe 15

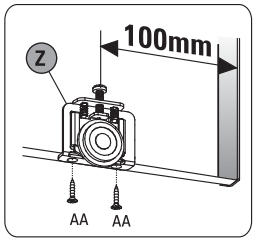


detalhe 16

13




I- Moldado (12x)

Primeiro encaixe os guias nos trilhos superiores,
em seguida as roldanas nos trilhos inferiores.

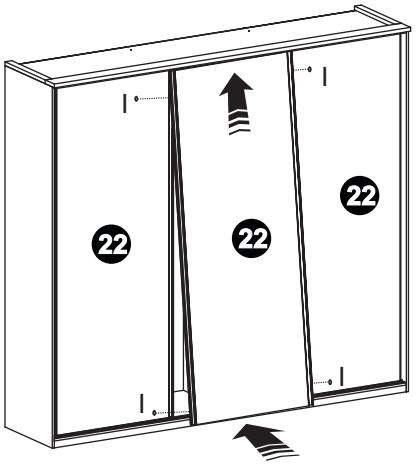



ATENÇÃO / *ATENCIÓN* / ATTENTION

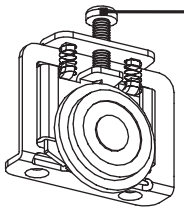


Parafuso para regulagem de altura da porta e liberação da Roldana.
Após encaixar as Rodanas (Z) no trilho, soltar a Roldana apertando o parafuso.

MAGR3PC - KLJ&CMO - 09/10/18 - F9/10 - REV.0

14 união de módulos

Para unir os Módulos da Linha MAXIMUS:
1 - Unir com o Parafuso (D), Conforme exemplo abaixo.
2 - Tapar o para fuso com a tapa furo (R).




D- Parafuso
Ø4,5x25 (5x)




R- Tapa Furo
Ø12mm (5x)

exemplo:

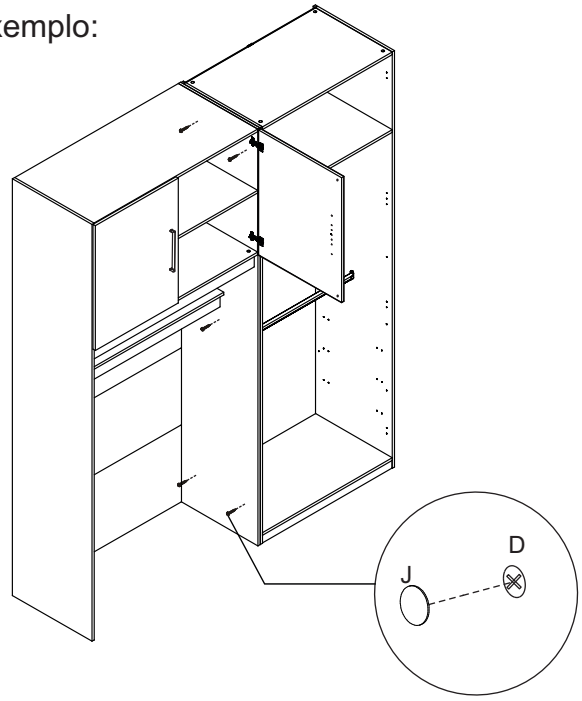

capacidade de carga
(distribuídos uniformemente)

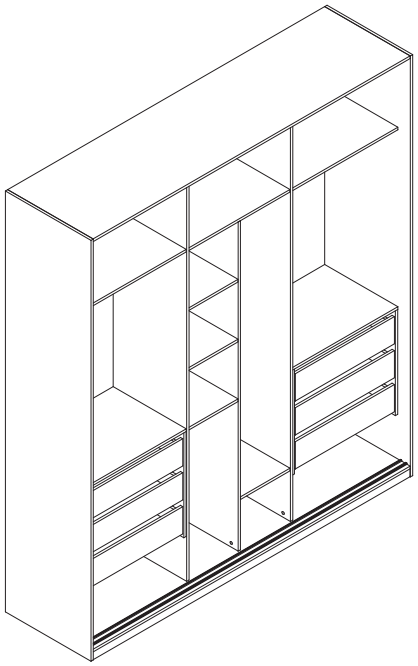



nichos



cabideiro



gavetas

TOK&STOK

Termo de Garantia para produto Tok&Stok
A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

• Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
• Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
• Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
• Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
• Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
• Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
• Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.
(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.
Central de atendimento: 0800 200 8000
Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.

MAGR3PC - KLJ&CMO - 09/10/18 - F10/10 - REV.0