


Moov

Mesa Lateral

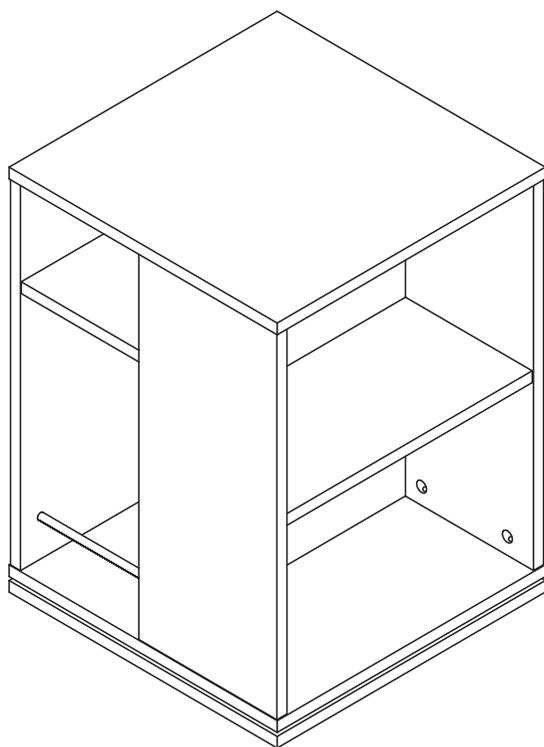

MOOVLT040 - KLURCOMO - 07/10/16 - F1/5 - REV.0

Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em casos de dúvidas, o setor de Contact Center atende pelo 0800 70 10 161 de segunda à sexta, das 9:00h às 20:00h, e aos sábados, das 9:00h às 18:00h. Há canais de comunicação também no site www.tokstok.com.br.

Recomendações

Para a montagem deste produto, é necessária 1 pessoa.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

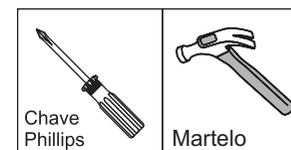

Partes do Produto


- 1 Base 01(1x)
- 2 Base 02 (1x)
- 3 Tampo (1x)
- 4 Lateral Maior (1x)
- 5 Divisão (1x)
- 6 Lateral Menor (2x)
- 7 Prateleira Interna (1x)
- 8 Prateleira Externa (1x)

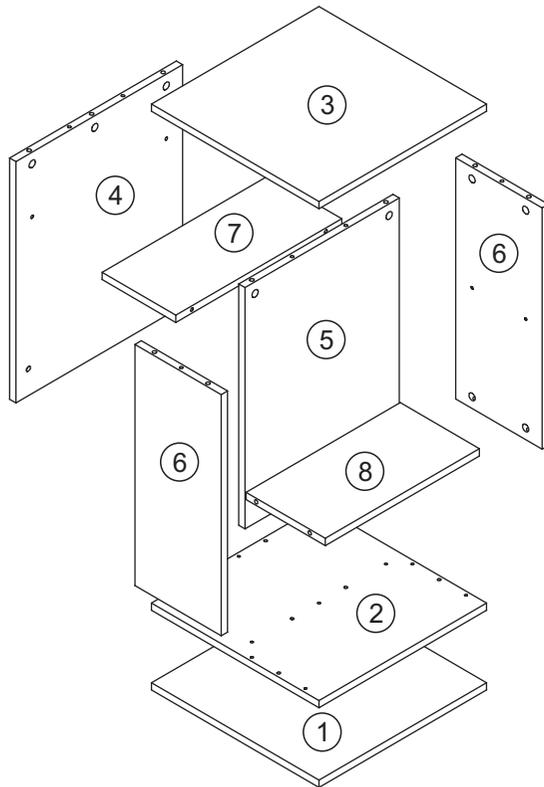

Componentes



A- Cavilha
Ø6x30 (16x)

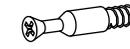

B- Minifix
Ø6,3x11mm (16x)



C- Tambor
Ø15mm (16x)



D- Parafuso
Ø5.0x80 (1x)




E- Tapa Furo
Ø18mm (16x)




F- Parafuso
Ø5,0x50 (4x)



G- Parafuso
Ø4,0x14 (4x)

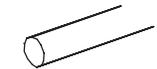

H- Tubo 3/8
198mm (2x)

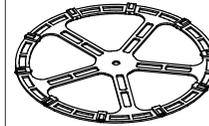

I- Base Giratória
Peça 01 (1x)



J- Base Giratória
Peça 02 (1x)



K- Sapata (4x)











L- Prego
Ø6x6 (4x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




Pré-montagem

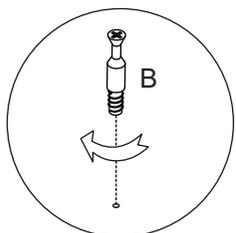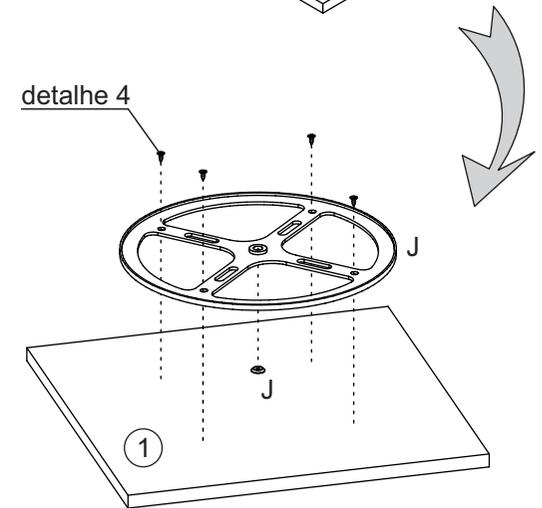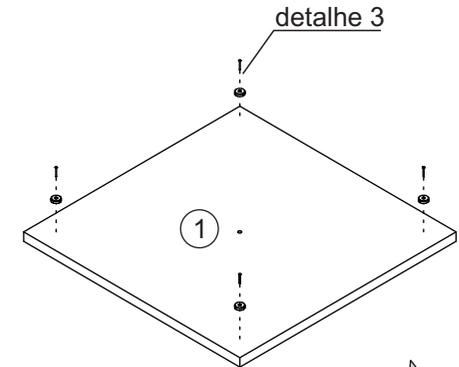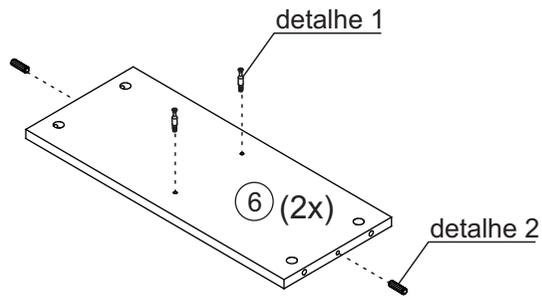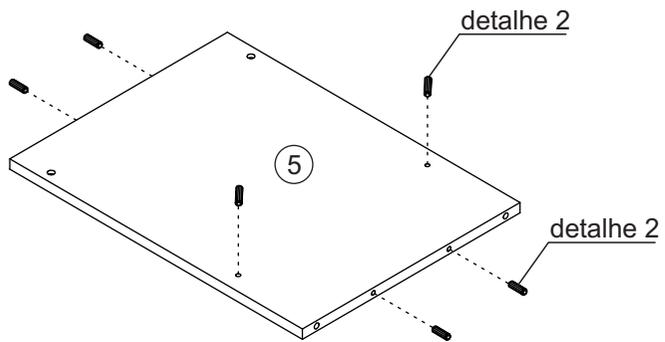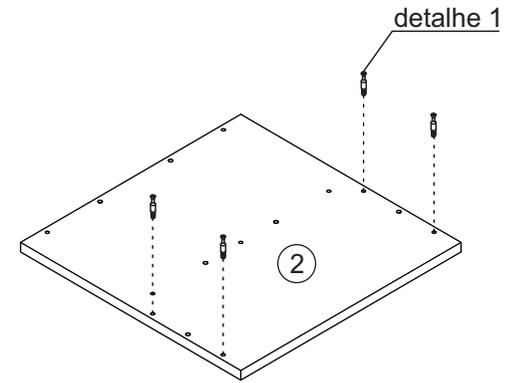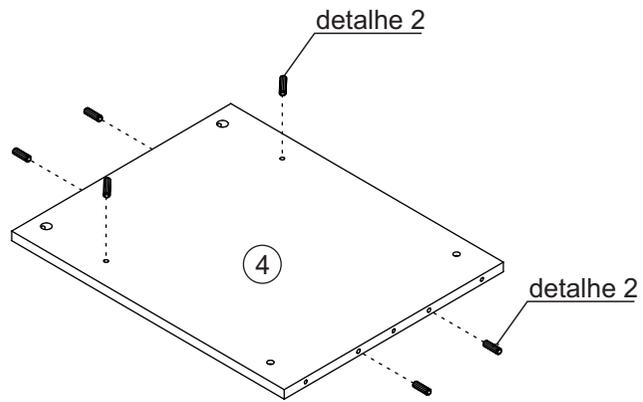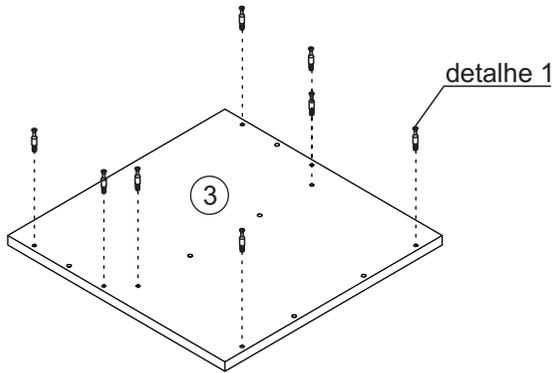


detalhe 1

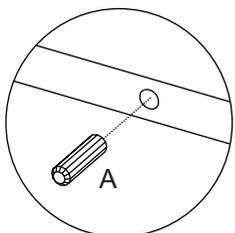

detalhe 2

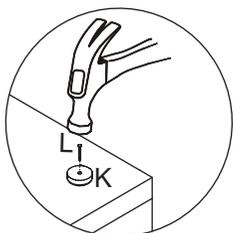

detalhe 3

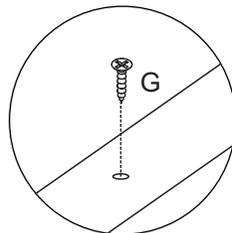

detalhe 4



1



C- Tambor (4x)



E- Tapa Furo
Ø18mm (4x)

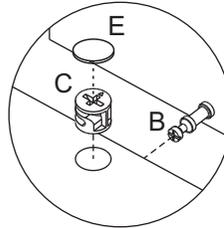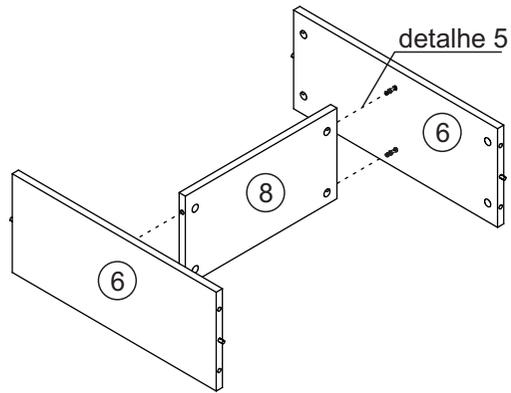

detalhe 5

Encaixar e girar
os tambores em
sentido horário



3



C- Tambor (4x)




E- Tapa Furo
Ø18mm (4x)

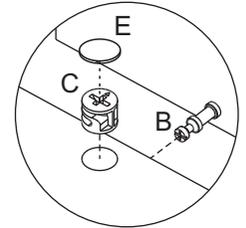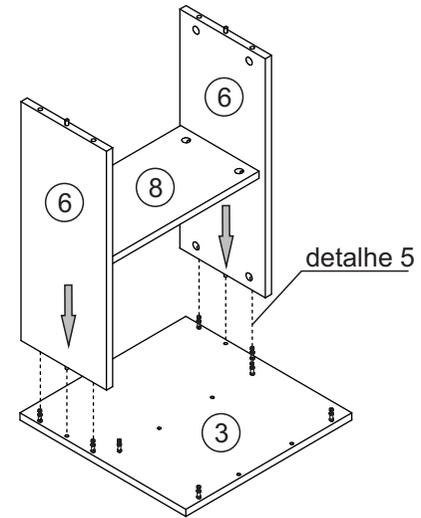


detalhe 5

Encaixar e girar
os tambores em
sentido horário

2

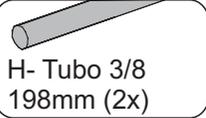

H- Tubo 3/8
198mm (2x)

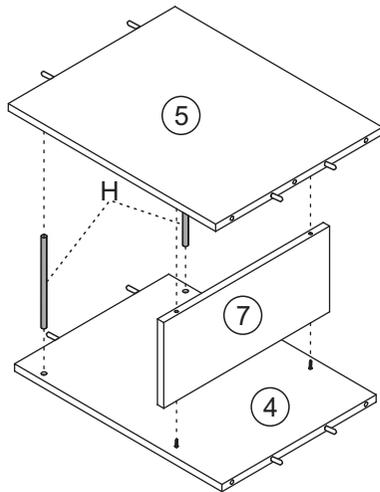



4



C- Tambor (4x)



E- Tapa Furo
Ø18mm (4x)

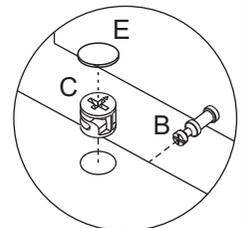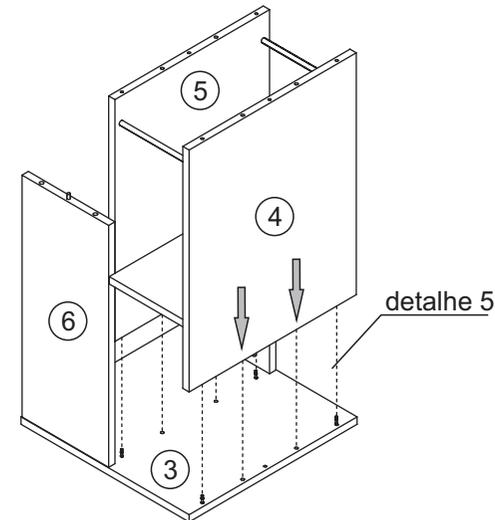

detalhe 5

Encaixar e girar
os tambores em
sentido horário


5




C- Tambor (4x)



E- Tapa Furo
Ø18mm (4x)


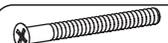


F- Parafuso
Ø5,0x50 (4x)

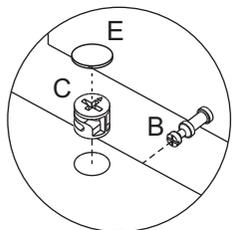

detalhe 5

Encaixar e girar
os tambores em
sentido horário

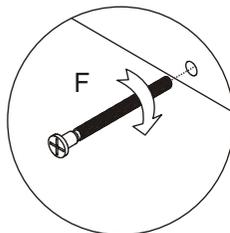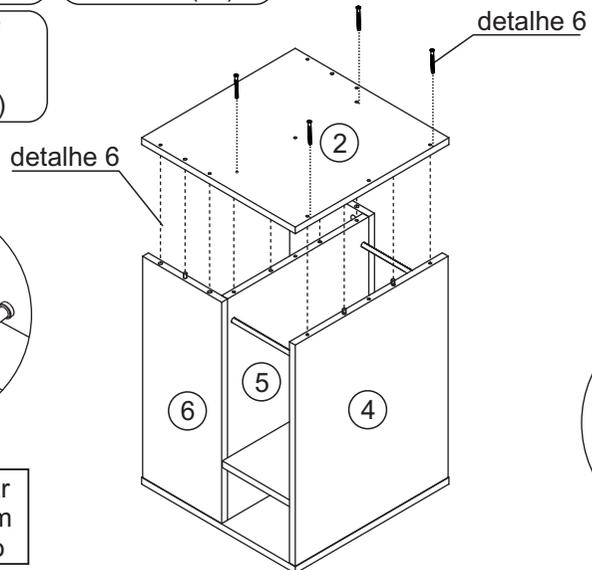

detalhe 6



6



D- Parafuso
Ø5.0x80 (1x)



I- Base Giratória
Peça 01 (1x)

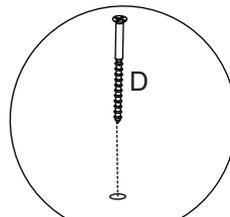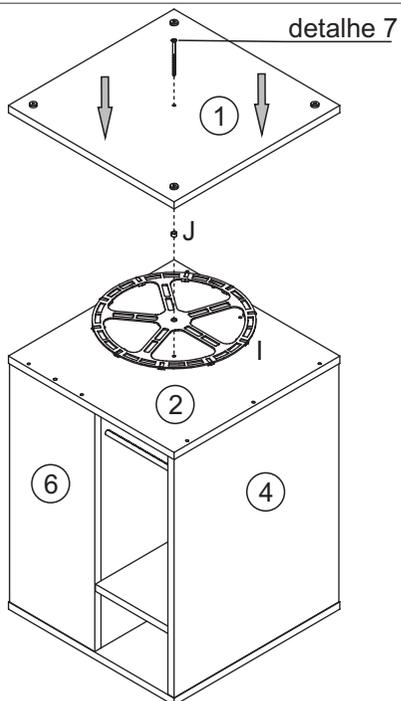

detalhe 7

Capacidade de Carga

(distribuídos uniformemente)

