


My Town

Cama Beliche 88cm Direito

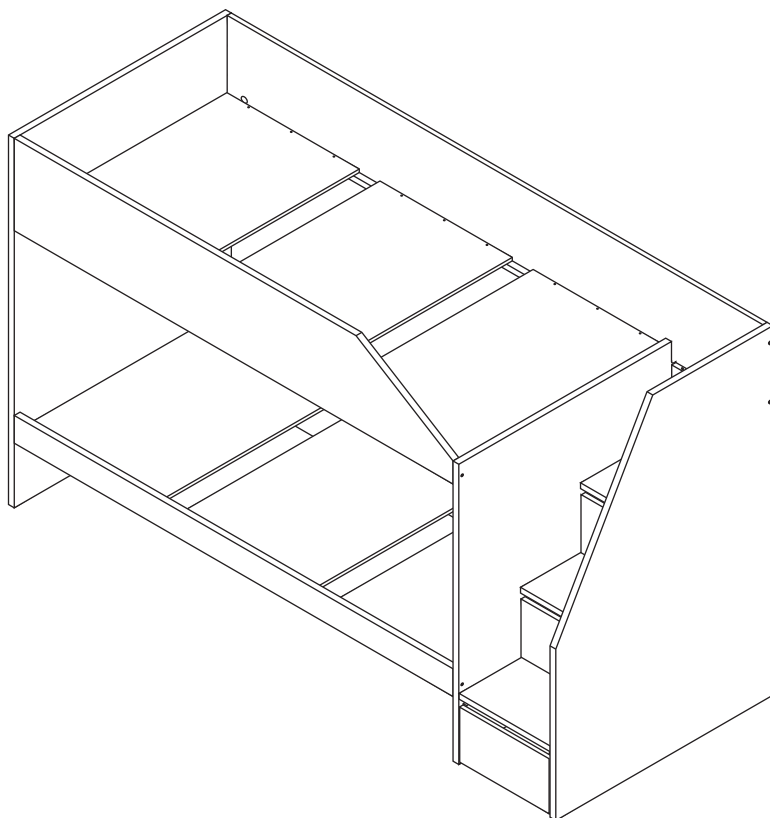

Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

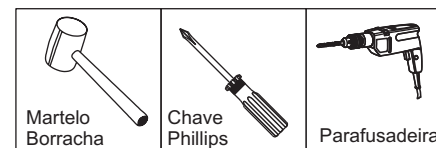


Martelo
Borracha

Chave
Phillips


Parafusadeira

Partes do Produto

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Cabeceira (1x) | 11 Tampo Superior Escada (1x) |
| 2 Peseira (1x) | 12 Porta (2x) |
| 3 Lateral Direita Escada (1x) | 13 Suporte Escada (6x) |
| 4 Barra Lateral Inferior Traseira (1x) | 14 Frente Carrinho (1x) |
| 5 Barra Lateral Inferior Frontal (1x) | 15 Traseiro Carrinho (1x) |
| 6 Barra Lateral Superior Traseira (1x) | 16 Lateral Carrinho (2x) |
| 7 Barra Lateral Superior Frontal (1x) | 17 Base Carrinho (1x) |
| 8 Traseiro Escada (1x) | 18 Estrado sup. (com bordas) (3x) |
| 9 Tampo Inferior Escada (1x) | 19 Estrado inf. (sem bordas) (3x) |
| 10 Tampo Central Escada (1x) | |

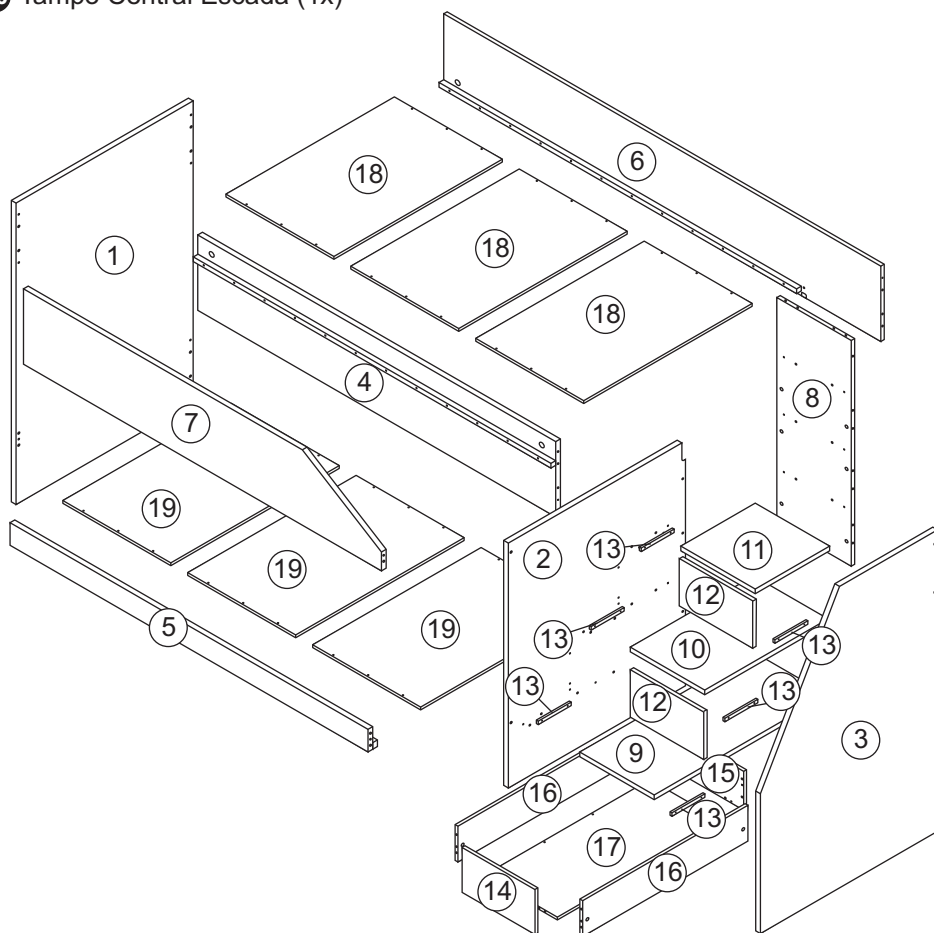


Componentes




A- Cavilha
Ø8x20 (12x)



B- Cavilha
Ø8x30 (57x)



C- Cavilha
Ø8x50 (4x)




D- Cavilha
Ø8x30 (4x)



E- Cola (1x)
(Uso opcional)




F- Tambor
Minifix (36x)




G- Parafuso
Minifix (36x)




H- Parafuso
Ø6x10 (8x)




I- Parafuso
Ø3,5x14 Chato (8x)




J- Parafuso
Ø3,5x14 Painel (16x)




K- Parafuso
Ø4x30 Painel (12x)




L- Parafuso
Ø3,5x25 (36x)



M- Parafuso
Ø5x50 (4x)



N- Parafuso
Ø7x60 (7x)




O- Parafuso
1/4"x100 (7x)




P- Porca
Meia-Lua 1/4" (7x)



Q- Tapa Furo
Adesivo (22x)



R- Chave Allen
Mini-Zeta 3mm (1x)



S- Chave Allen
Zeta 4mm (1x)




T- Moldado Adesivo
Silicone 13mm (4)



U- Calço Dobradiça
Alto (4x)



V- Dobradiça
Colo Alto (4x)




W- Sapata
2 Pinos (8x)




X- Rodízio 38mm
sem Trava (4x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

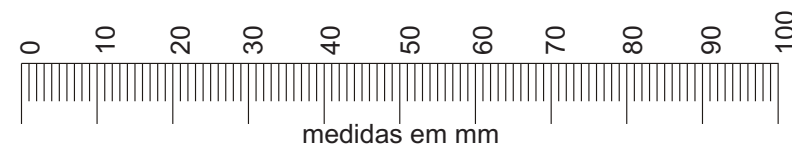

Pré-Montagem

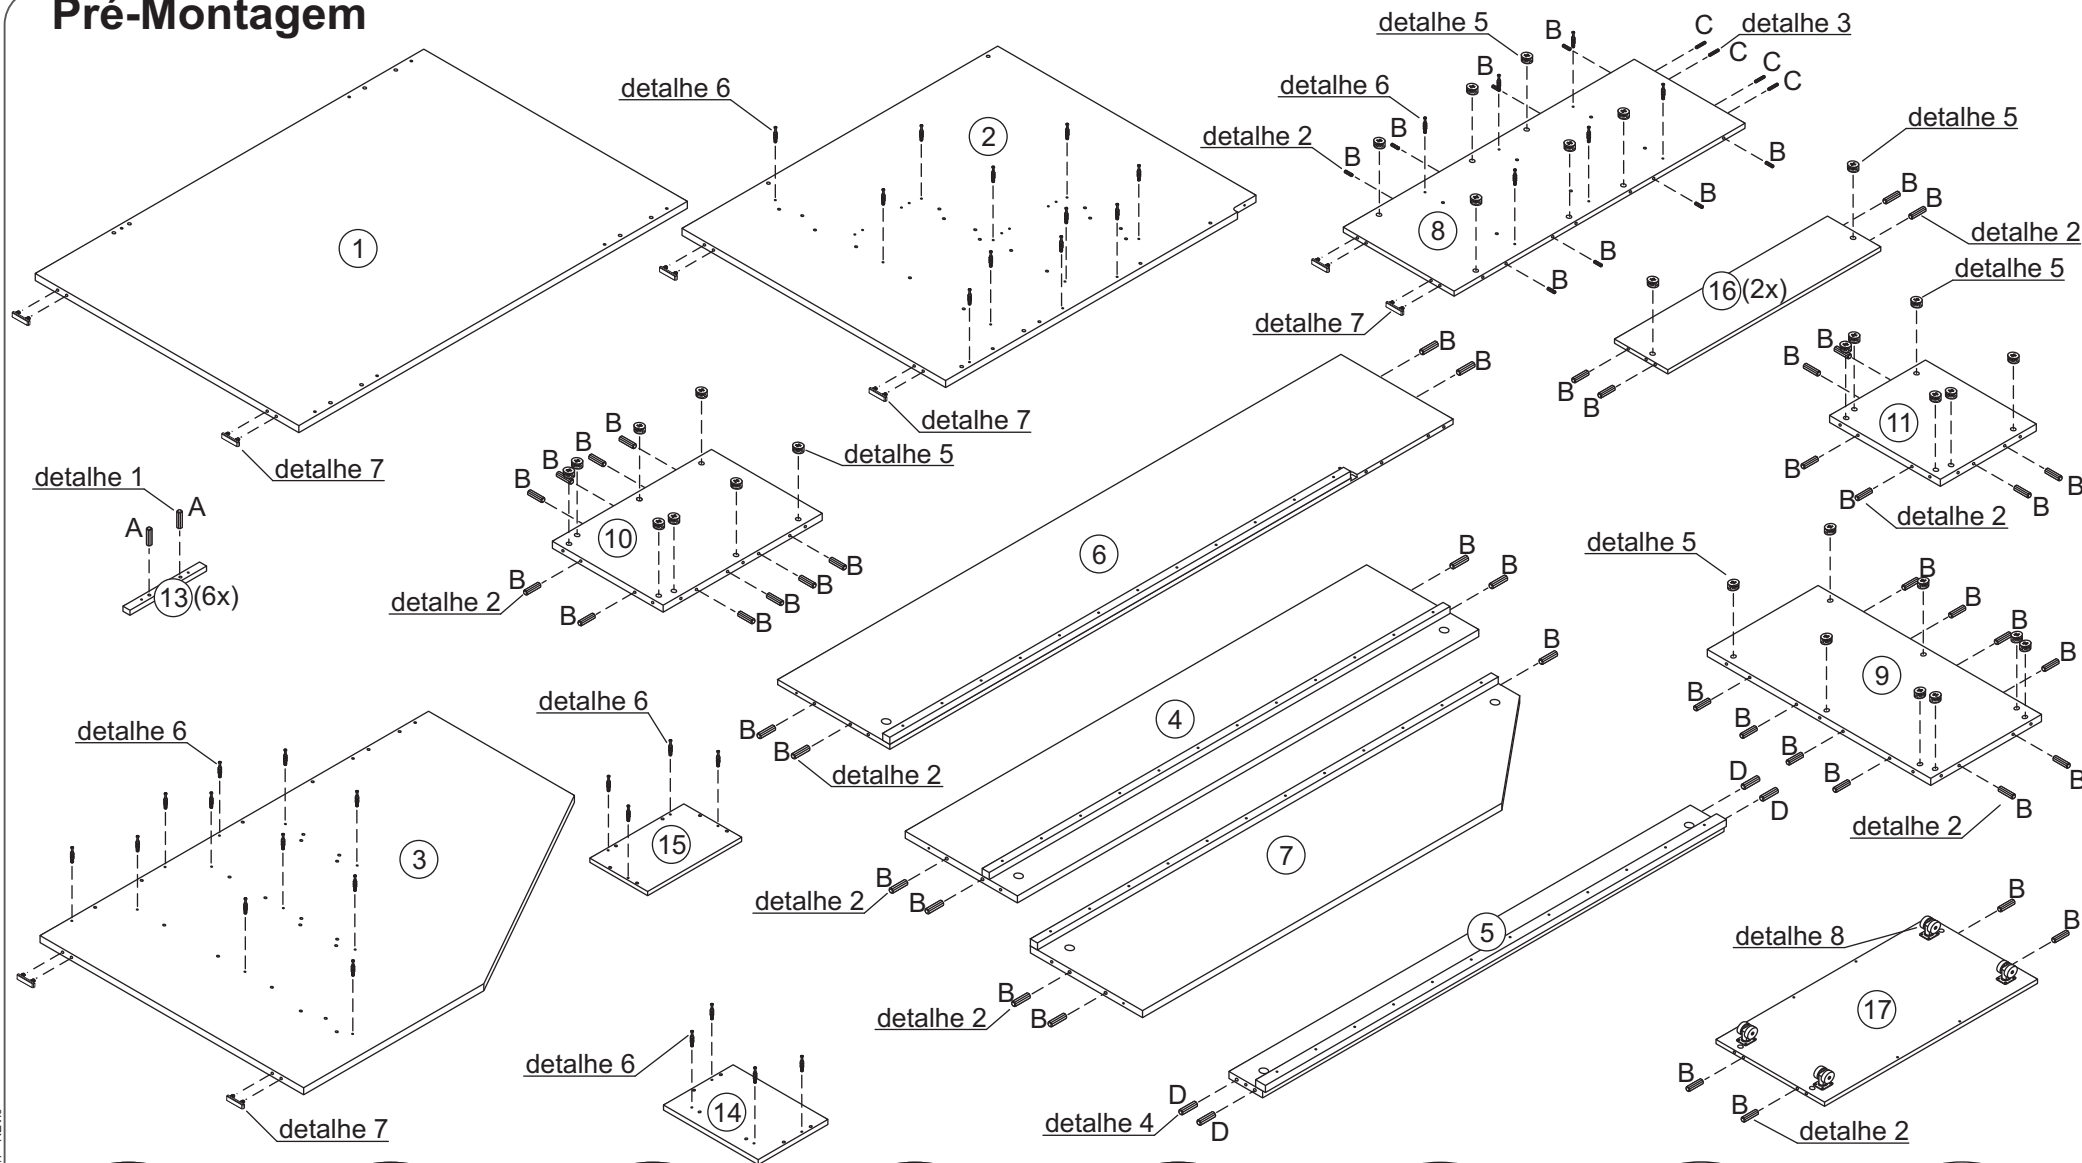

detalhe 1

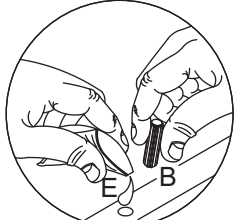


detalhe 2




detalhe 3




detalhe 4

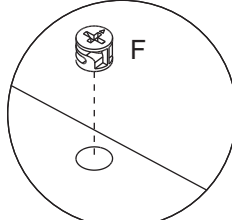


detalhe 5

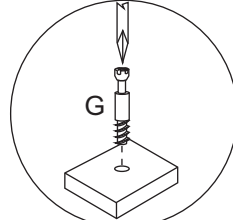

detalhe 6

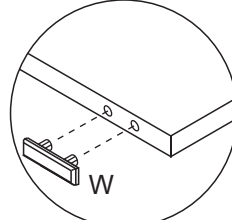


Detalhe 7

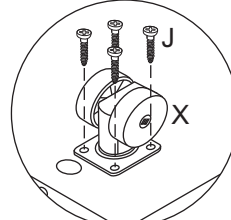



detalhe 8

1 Montagem

K- Parafuso
Ø4x30 Painela (12x)

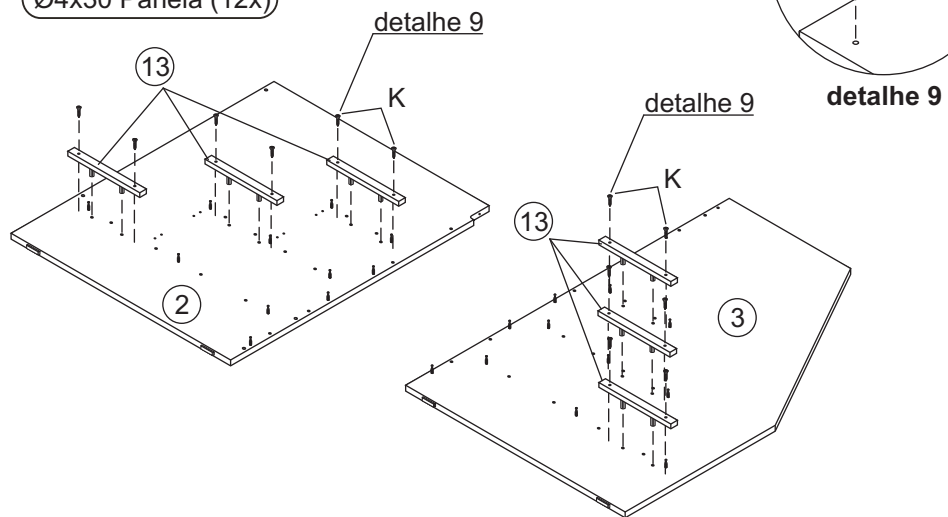

3

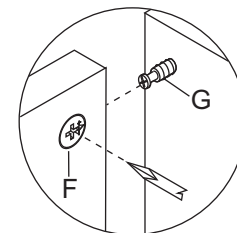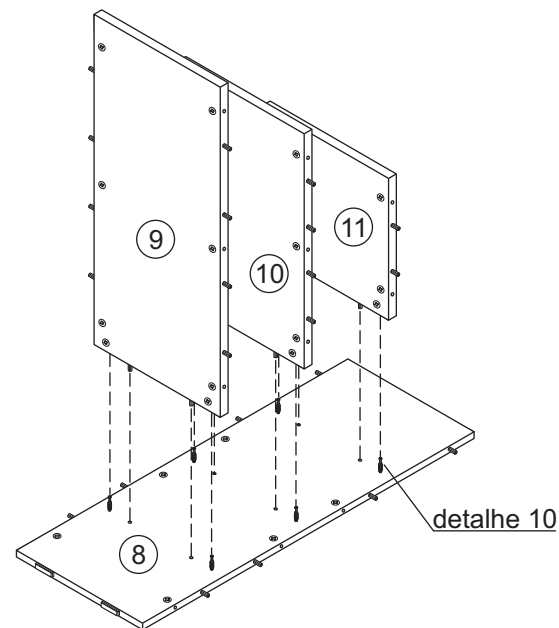

detalhe 11

Encaixar e girar o
Tambor Minifix (F)
em sentido horário


2

P- Porca
Meia-Lua 1/4" (1x)

O- Parafuso
1/4"x100 (1x)



N- Parafuso
Ø7x60 (1x)

S- Chave Allen
Zeta 4mm (1x)

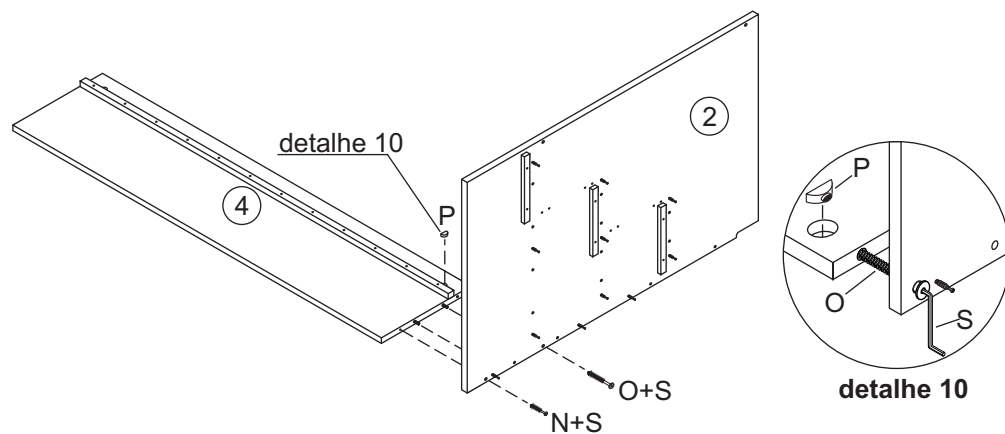


4

Q- Tapa Furo
Adesivo (3x)

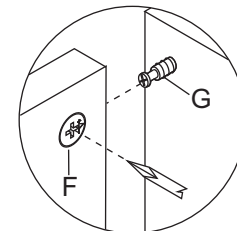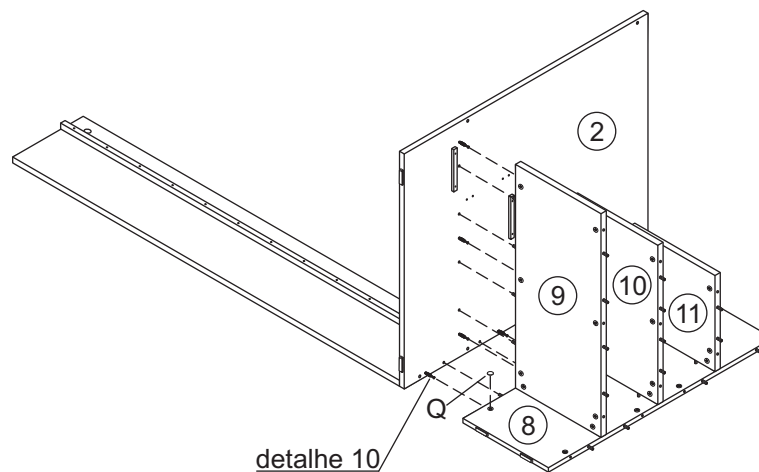

detalhe 11



Encaixar e girar o
Tambor Minifix (F)
em sentido horário

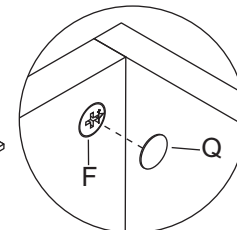

5




Q- Tapa Furo
Adesivo (3x)

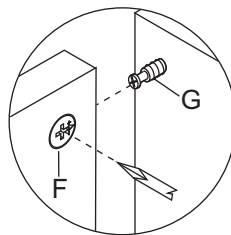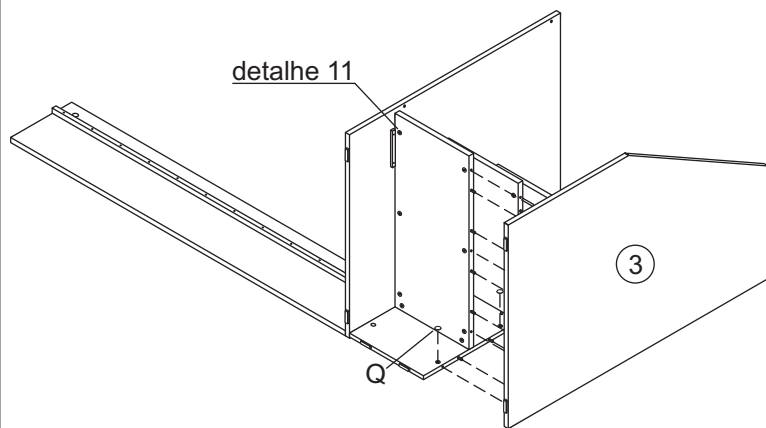

detalhe 11

Encaixar e girar o
Tambor Minifix (F)
em sentido horário

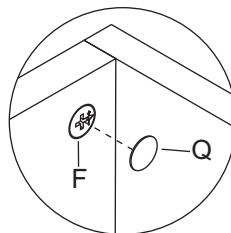


7



P- Porca
Meia-Lua 1/4" (3x)





O- Parafuso
1/4"x100 (3x)



N- Parafuso
Ø7x60 (2x)



S- Chave Allen
Zeta 4mm (1x)

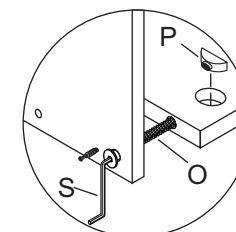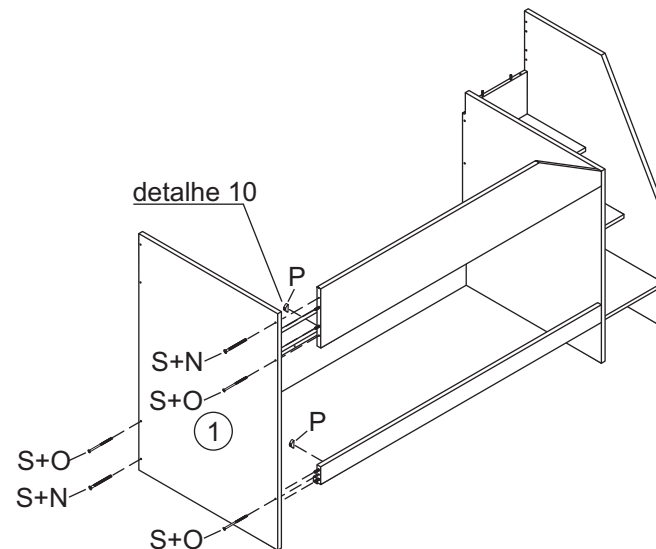

detalhe 10

6





P- Porca
Meia-Lua 1/4" (2x)



O- Parafuso
1/4"x100 (2x)



S- Chave Allen
Zeta 4mm (1x)

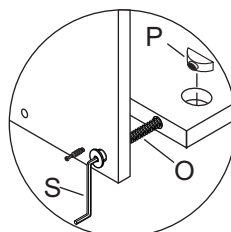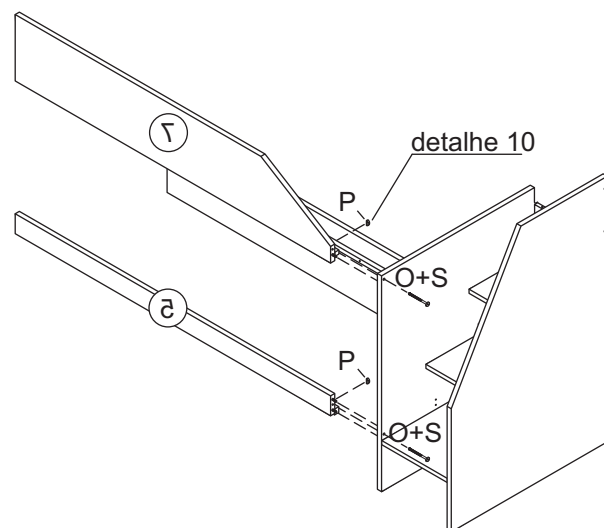

detalhe 10


8



P- Porca
Meia-Lua 1/4" (1x)



O- Parafuso
1/4"x100 (1x)




N- Parafuso
Ø7x60 (4x)




S- Chave Allen
Zeta 4mm (1x)

Soltar os Tambores Minifix (F) do Tampo Central Escada (10), do Tampo Superior Escada (11), e do Traseiro Escada (8) (somente os 2 Tambores Minifix superiores) fixando com a Lateral Esquerda Escada (3).

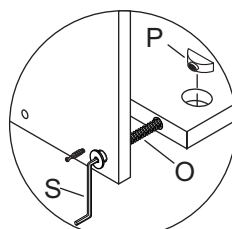


detalhe 10

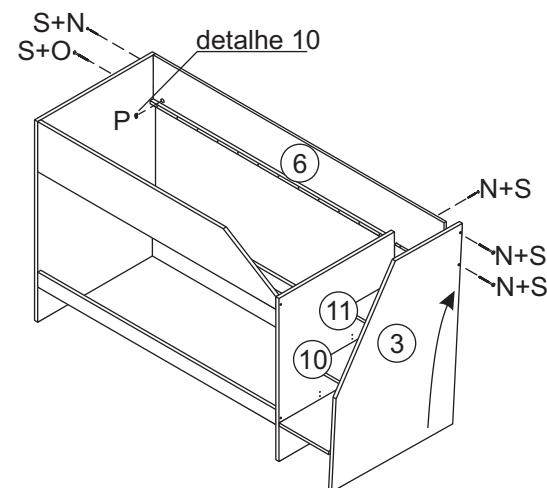


TOK&STOK

9



L- Parafuso
Ø3,5x25 (36x)

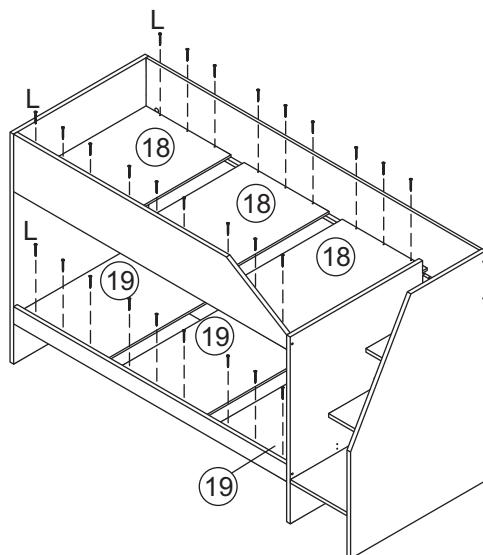

11





H- Parafuso
Ø6x10 (8x)




Q- Tapa Furo
Adesivo (12x)




T- Moldado Adesivo
Silicone 8mm (2)

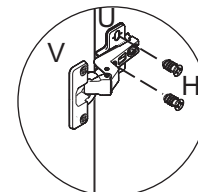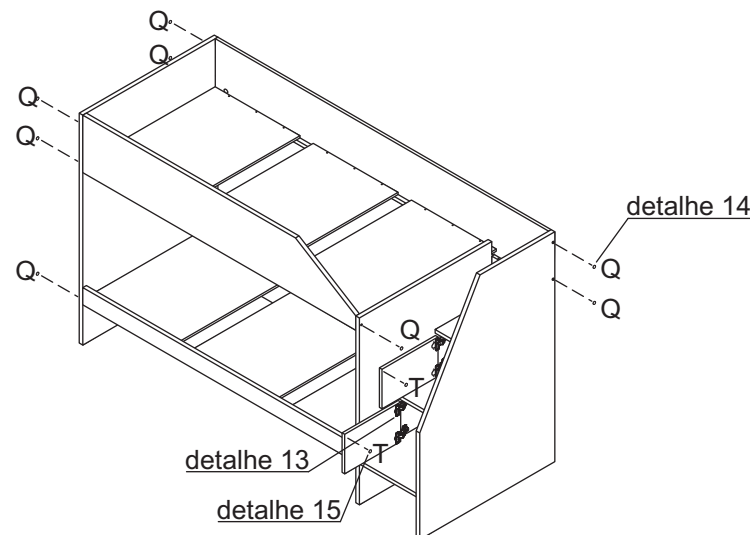

detalhe 13

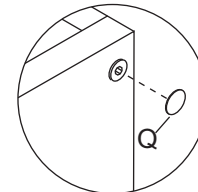

detalhe 14

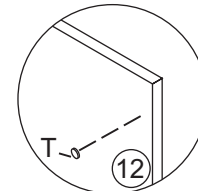

detalhe 15

10





I- Parafuso
Ø3,5x14 Chato (8x)




U- Calço Dobradiça
Alto (4x)



V- Dobradiça
Colo Alto (4x)

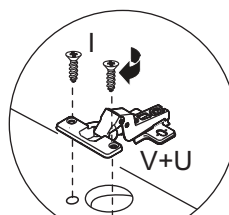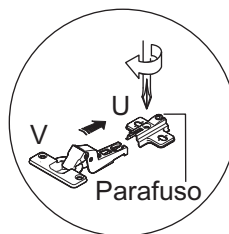


detalhe 12


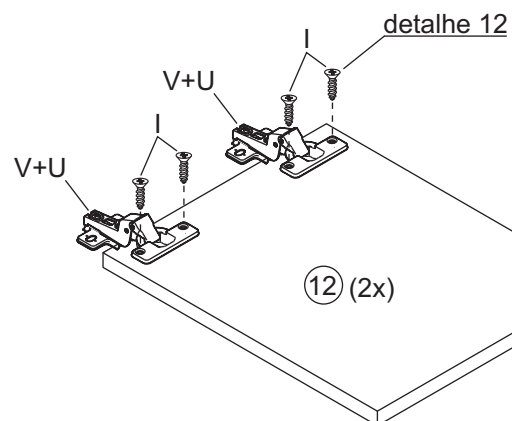


12



AJUSTE DA PORTA

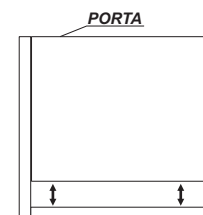


AJUSTE DE ALTURA

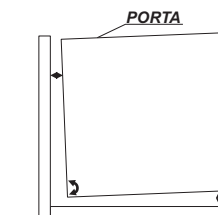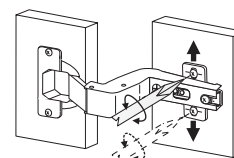

AJUSTE INTERNO

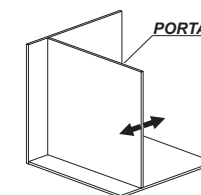
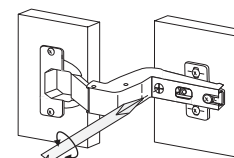


AJUSTE DE
PROFUNDIDADE

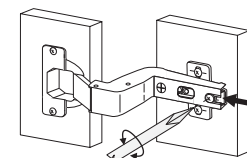


13

Q- Tapa Furo
Adesivo (2x)

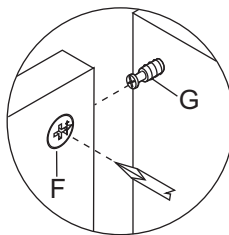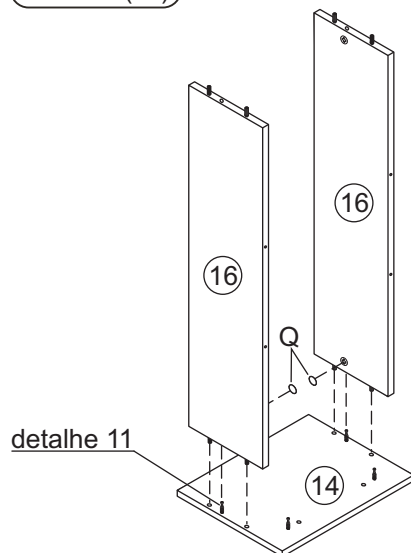

detalhe 11



Encaixar e girar o
Tambor Minifix (F)
em sentido horário

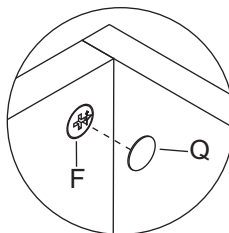

15



Q- Tapa Furo
Adesivo (2x)

T- Moldado Adesivo
Silicone 8mm (2)

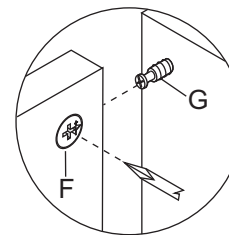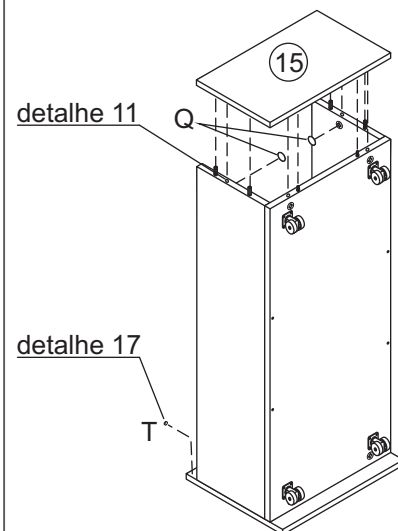

detalhe 11

Encaixar e girar o
Tambor Minifix (F)
em sentido horário

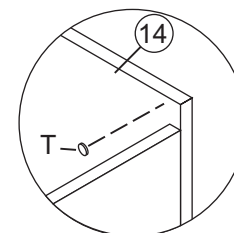
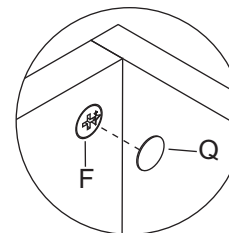


detalhe 17

14


M- Parafuso
Ø5x50 (4x)

R- Chave Allen
Mini-Zeta 3mm (1x)

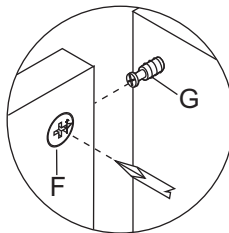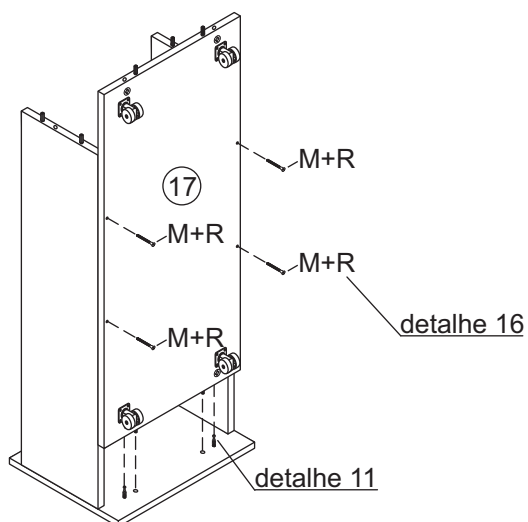

detalhe 11


Encaixar e girar o
Tambor Minifix (F)
em sentido horário

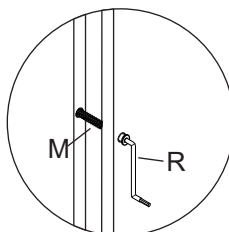

detalhe 16

Capacidade de Carga

(distribuídos uniformemente)

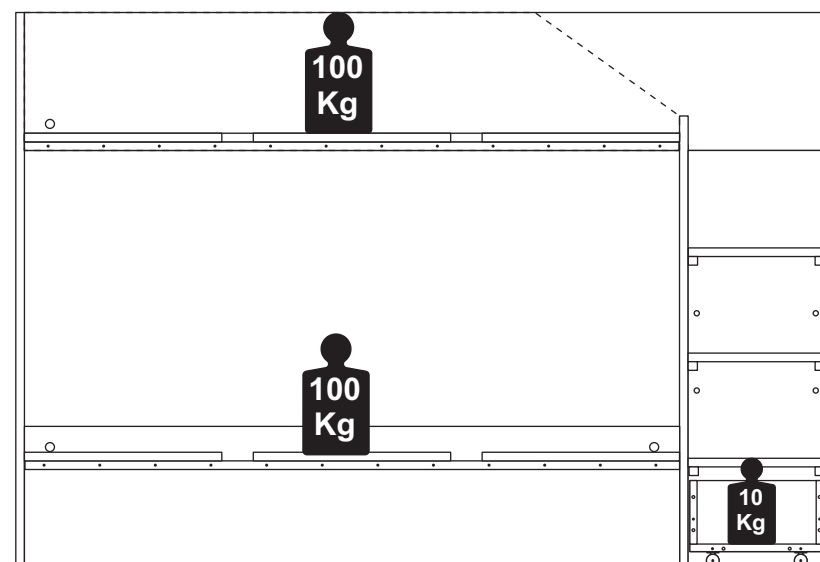

TOK&STOK