


# muy

## cabeceira solteiro

### TOK&STOK

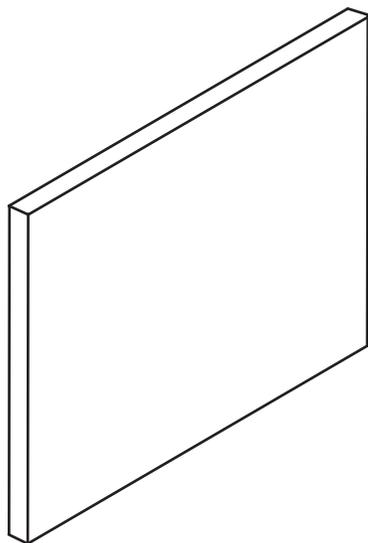

2  
pessoas necessárias  
para montar  
o produto



30min  
tempo de montagem  
aproximado



médio  
grau de  
dificuldade



não utilizar produtos  
químicos, abrasivos  
ou limpeza a vapor.



evitar o contato com  
objetos cortantes e  
exposição prolongada  
ao sol.




aspirador de pó ou  
escova com cerdas  
macias.



- Para a sua segurança e perfeita instalação, é imprescindível seguir todos os passos do manual de montagem;
- A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, alterações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorretas.

## partes do produto

- 1 Cabeceira (1x)
- 2 Régua de fixação (1x)

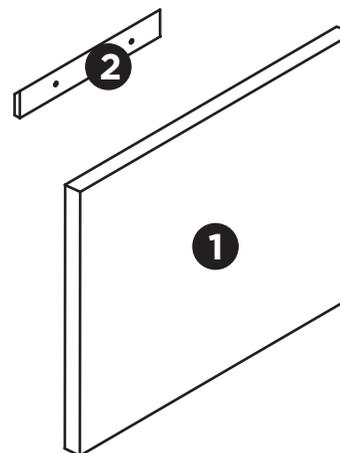

## componentes




A- Parafuso  
5x50 (2x)




B- Bucha 8mm (2x)

Utilize a régua para

medir os componentes.



**ferramentas  
necessárias**  
(não fornecidas)

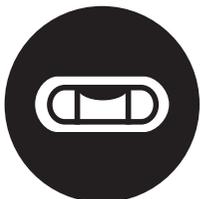

nível



trena



martelo de borracha



furadeira  
8 mm




parafusadeira

## 1 Fixação na Parede

- 1- Fazer as marcações na parede na altura desejada, utilizando a furação da régua (2) como base. Observar o correto nivelamento (nível não fornecido), prevendo o espaço necessário para a fixação do produto;
- 2- Furar a parede com uma furadeira+broca de 8mm (não fornecido);
- 3- Encaixar as buchas (B) nos furos e fixar a régua (2) com os parafusos (A) com o auxílio de uma parafusadeira philips (não fornecida).

A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.

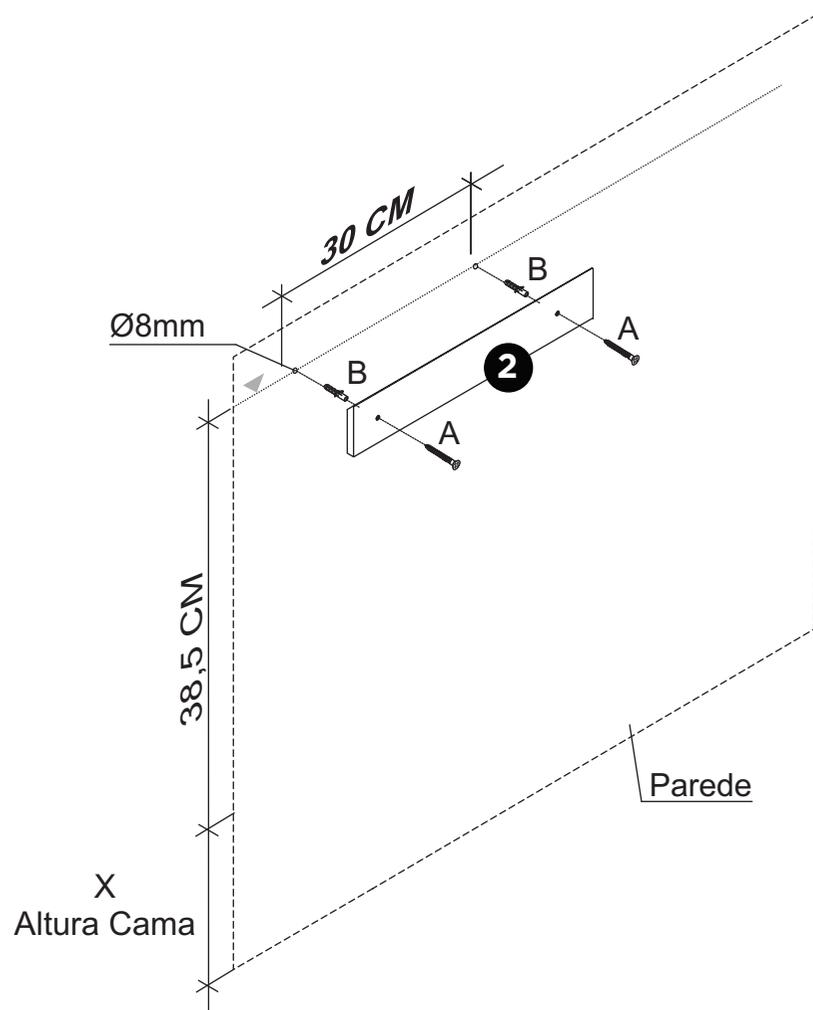

## 2

