


nara


prateleira 76 CM X 80 CM X 13 CM

TOK&STOK

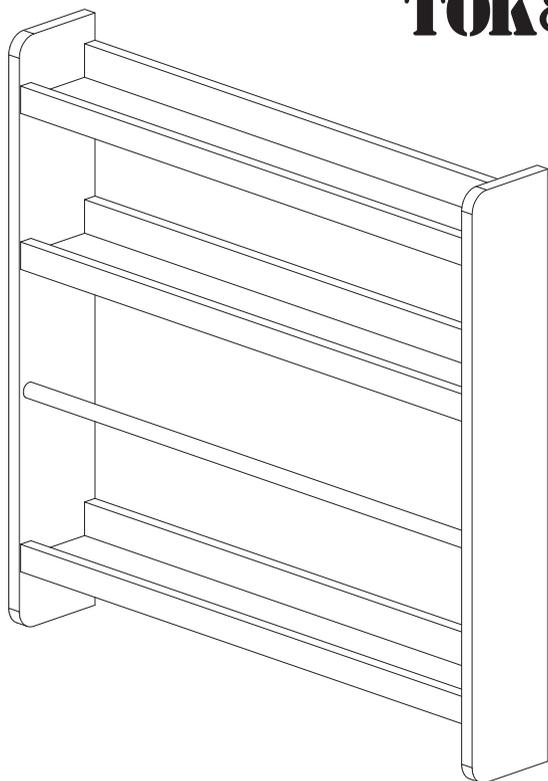


partes do produto


1 Produto montado (1x)

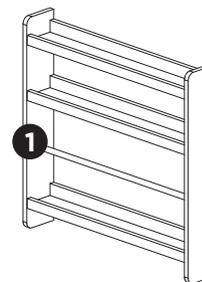

componentes



A- Parafuso Ø4x40 (2x)



B- Bucha Ø6mm (2x)

Acompanha componentes para fixação em paredes de alvenaria. A Tok & Stok não realiza a instalação do produto.

ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips



martelo de borracha




parafusadeira



furadeira



nível

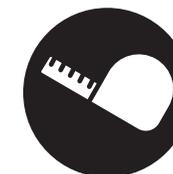

trena



1
pessoas necessárias
para montar
o produto



fácil
grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza



evitar batidas
e contato com
objetos cortantes




pano umedecido
com água seguido
de pano seco



1 Fixação na Parede

Fazer as marcações na parede na altura desejada e de acordo com a distância entre centro dos furos dos suportes traseiro. Observar o correto nivelamento (nível não fornecido), prevendo o espaço necessário para a fixação do produto.


Furar a parede com uma furadeira+ broca de $\varnothing 6\text{mm}$ (não fornecida).

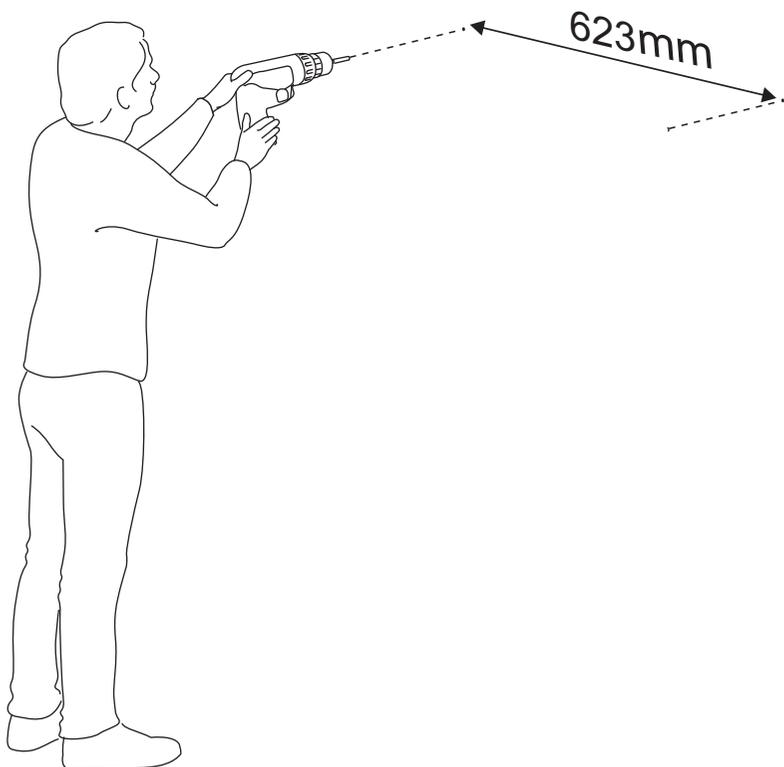


- 2 Encaixar as Buchas (B) nos furos - **detalhe 1**- e fixar os Parafusos (A) com o auxílio de uma chave philips (não fornecida). Deixar a cabeça do Parafuso (A) sobressalente (cerca de 4mm) - **detalhe 2**. Encaixar a prateleira através dos suportes na cabeça dos Parafusos (A) - **detalhe 3**.

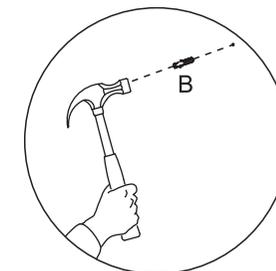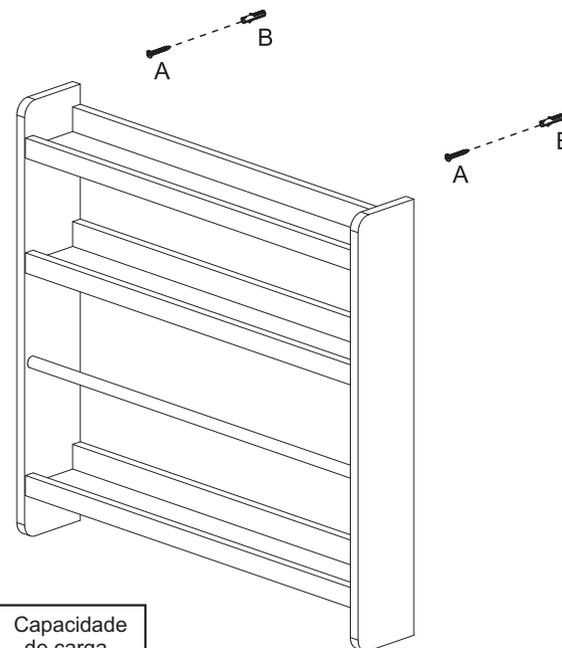

detalhe 1

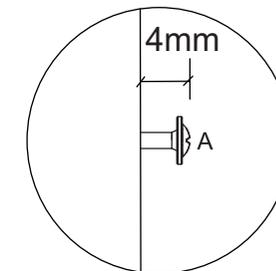

detalhe 2

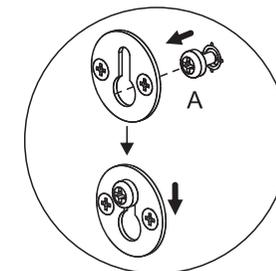

detalhe 3



A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.

TOK&STOK