


# pétale

## cabeceira solteiro

### TOK&STOK

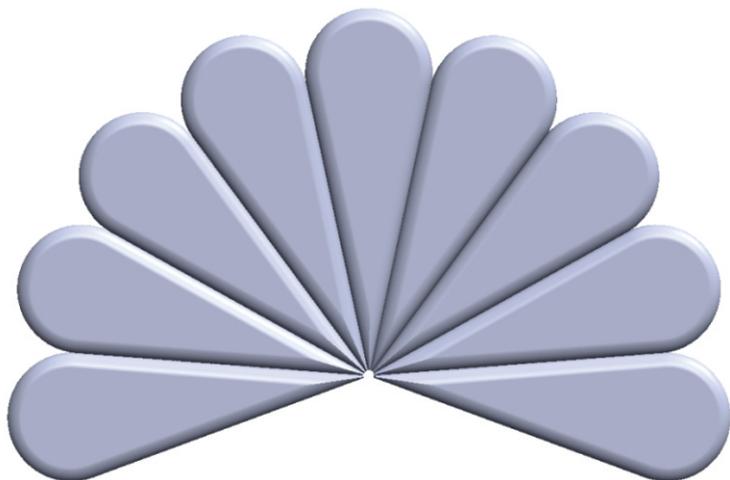

2  
pessoas necessárias  
para montar  
o produto



médio  
grau de  
dificuldade



não utilizar químicos  
ou abrasivos  
na limpeza



evitar batidas  
e contato com  
objetos cortantes




Aspirador de pó ou  
escova com cerdas  
macias.




- Fixação na parede obrigatória;
- Para a sua segurança e perfeita instalação, é imprescindível seguir todos os passos do manual de montagem;
- A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, alterações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorretas.

### partes do produto

- 1 Cabeceira montada (1x)

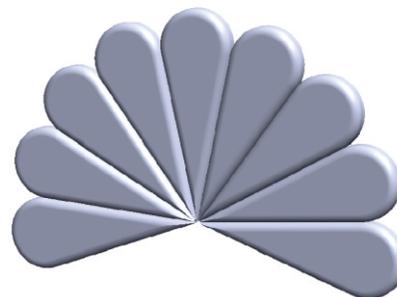

### componentes



A- Parafuso  
5X50 c.f. (2x)



B- Bucha 8mm (2x)

### ferramentas necessárias (não fornecidas)




chave philips



furadeira



nível

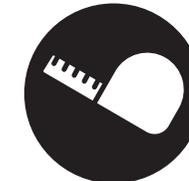

trena



parafusadeira





ferro



# 1 Fixação na Parede

- 1) Fazer as marcações na parede utilizando o desenho abaixo como referência.
- 2) Furar a parede com uma furadeira+broca 8mm (não fornecida).
- 3) Encaixar as Buchas (B) nos furos e fixar os Parafusos (A) com o auxílio de uma chave phillips (não fornecida) **deixando a cabeça do parafuso 2 CM sobressalente da parede.**

A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.

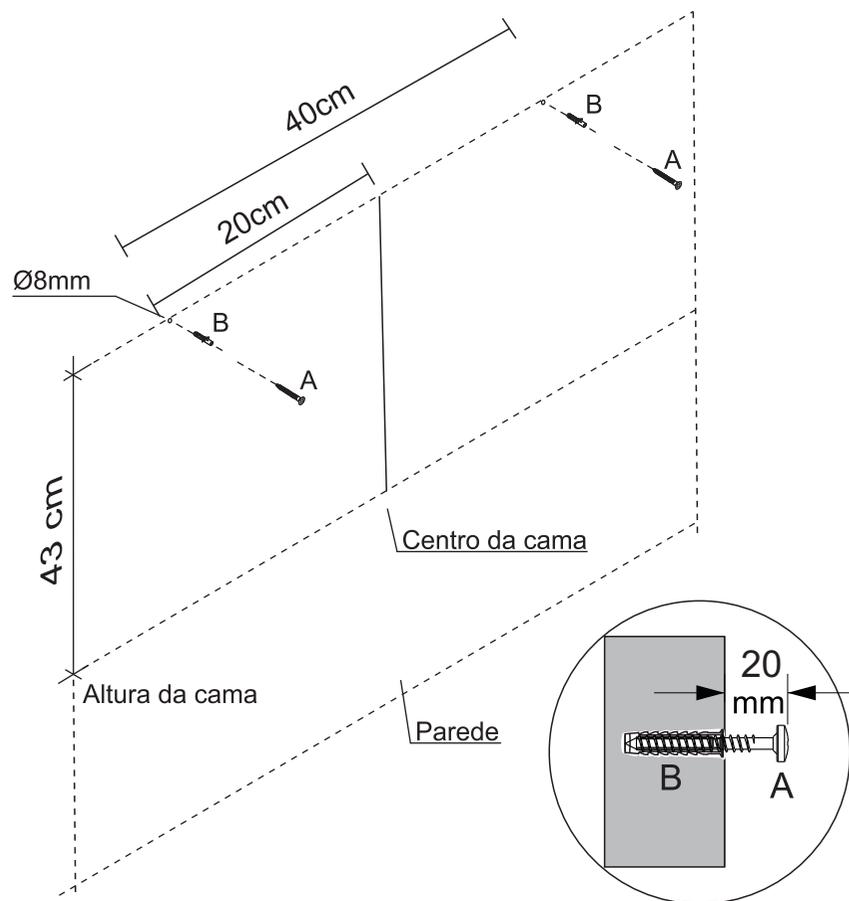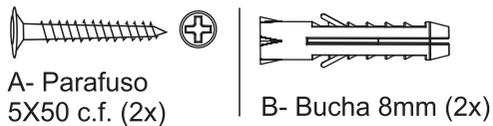


# 2

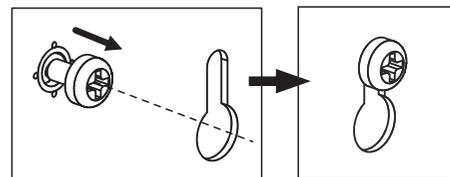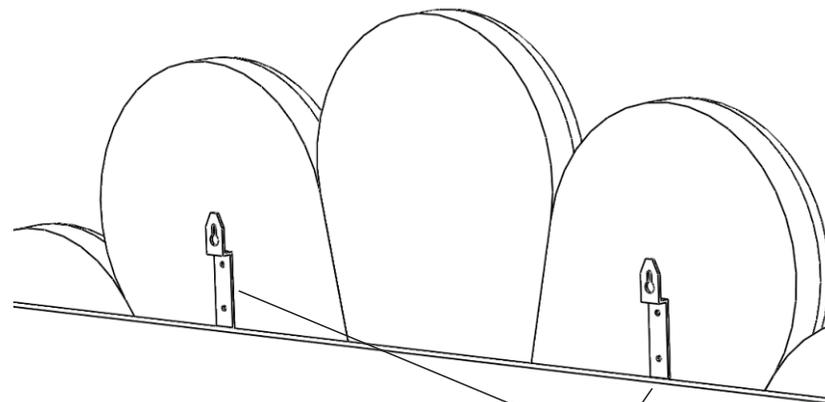

Fixar a cabeceira na parede através do suporte

# 3

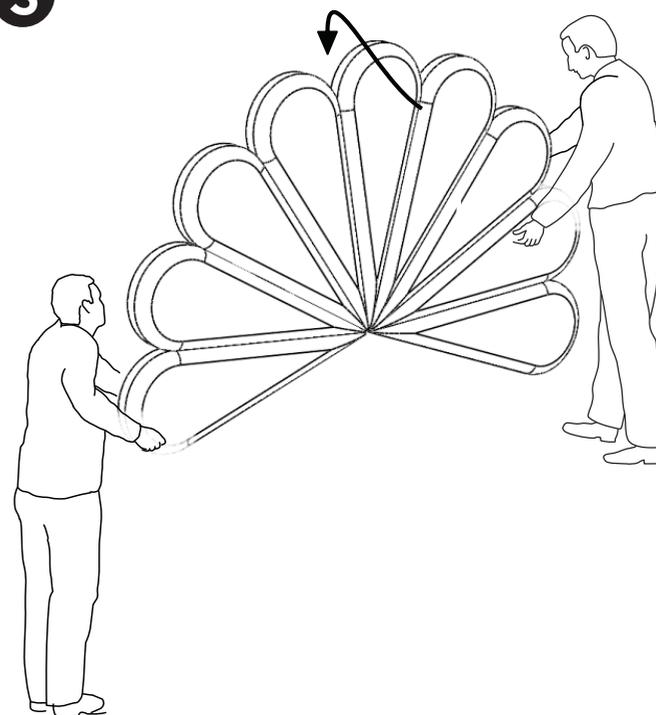

Caso seja necessário, utilizar o ferro a vapor para tirar os amassados provenientes da embalagem e instalação.