


petrópolis

cristaleira

TOK&STOK

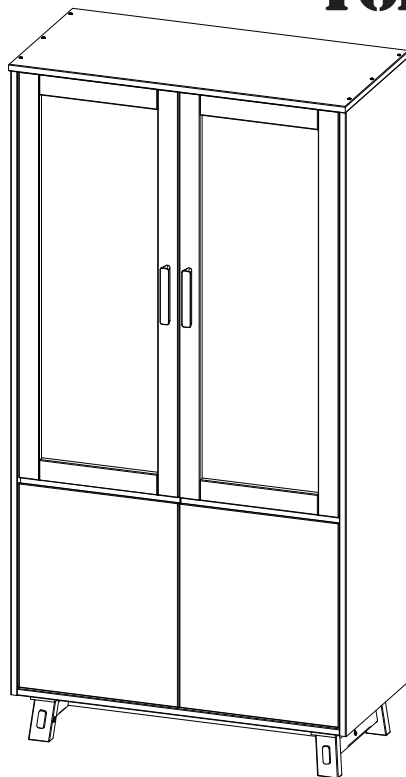

- Fixação na parede obrigatória;
- Para a sua segurança e perfeita instalação, é imprescindível seguir todos os passos do manual de montagem;
- A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, alterações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorretas.

ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips



martelo




parafusadeira



furadeira



escada

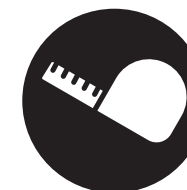

trena



pessoas necessárias
para montar
o produto



tempo de montagem
aproximado



grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



Pano levemente umedecido
com água, seguido de pano
seco.

Partes do Produto


- | | |
|---|--|
| 1 Tampo (1x) | 13 Travessa lateral (2x) |
| 2 Lateral esquerda (1x) | 14 Travessa central (1x) |
| 3 Lateral direita (1x) | 15 Pé 1 (2x) |
| 4 Base (1x) | 16 Pé 2 (2x) |
| 5 Prat. fixa superior (1x) | 17 Puxador de madeira (2x) |
| 6 Prat. fixa inferior (1x) | 18 Porta superior (2x) |
| 7 Prat. central do garrafeira (2x) | 19 Porta inferior esquerda (1x) |
| 8 Prat. fixa central (1x) | 20 Porta inferior direita (1x) |
| 9 Divisória do garrafeira (5x) | 21 Fundo traseiro superior (3x) |
| 10 Divisória (1x) | 22 Fundo traseiro inferior (2x) |
| 11 Trav. traseira superior (1x) | 23 Perfil H (1x) |
| 12 Travessa do pé (2x) | 24 Vidro da porta (2x) |

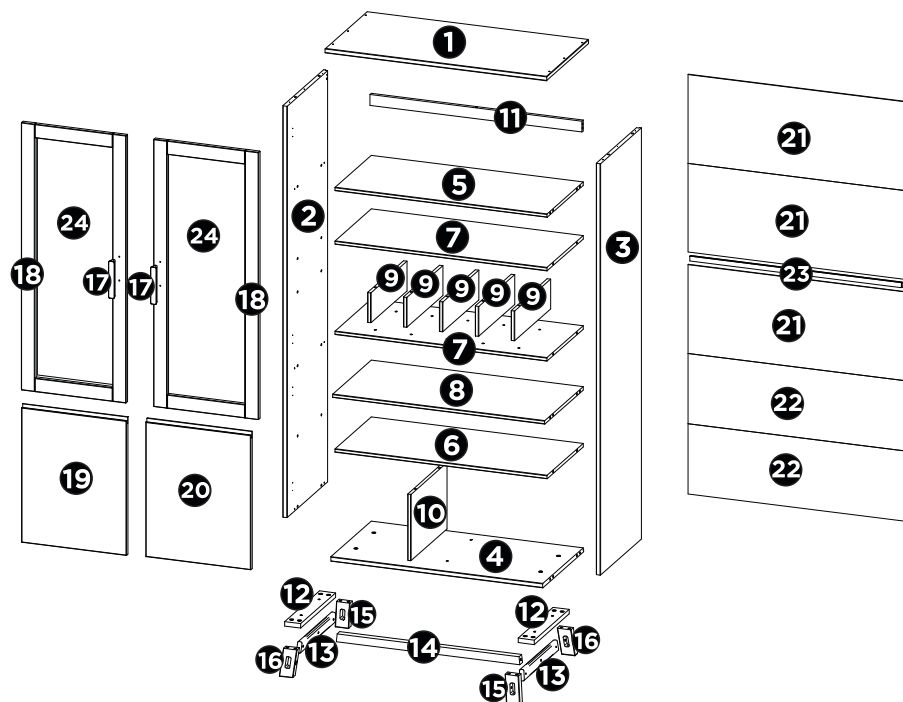


Componentes




Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

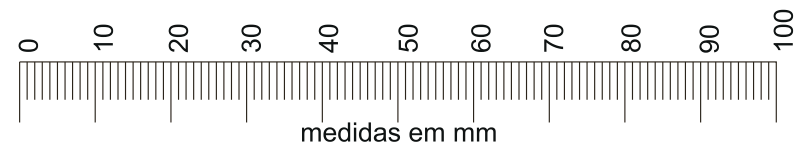


Pré-Montagem

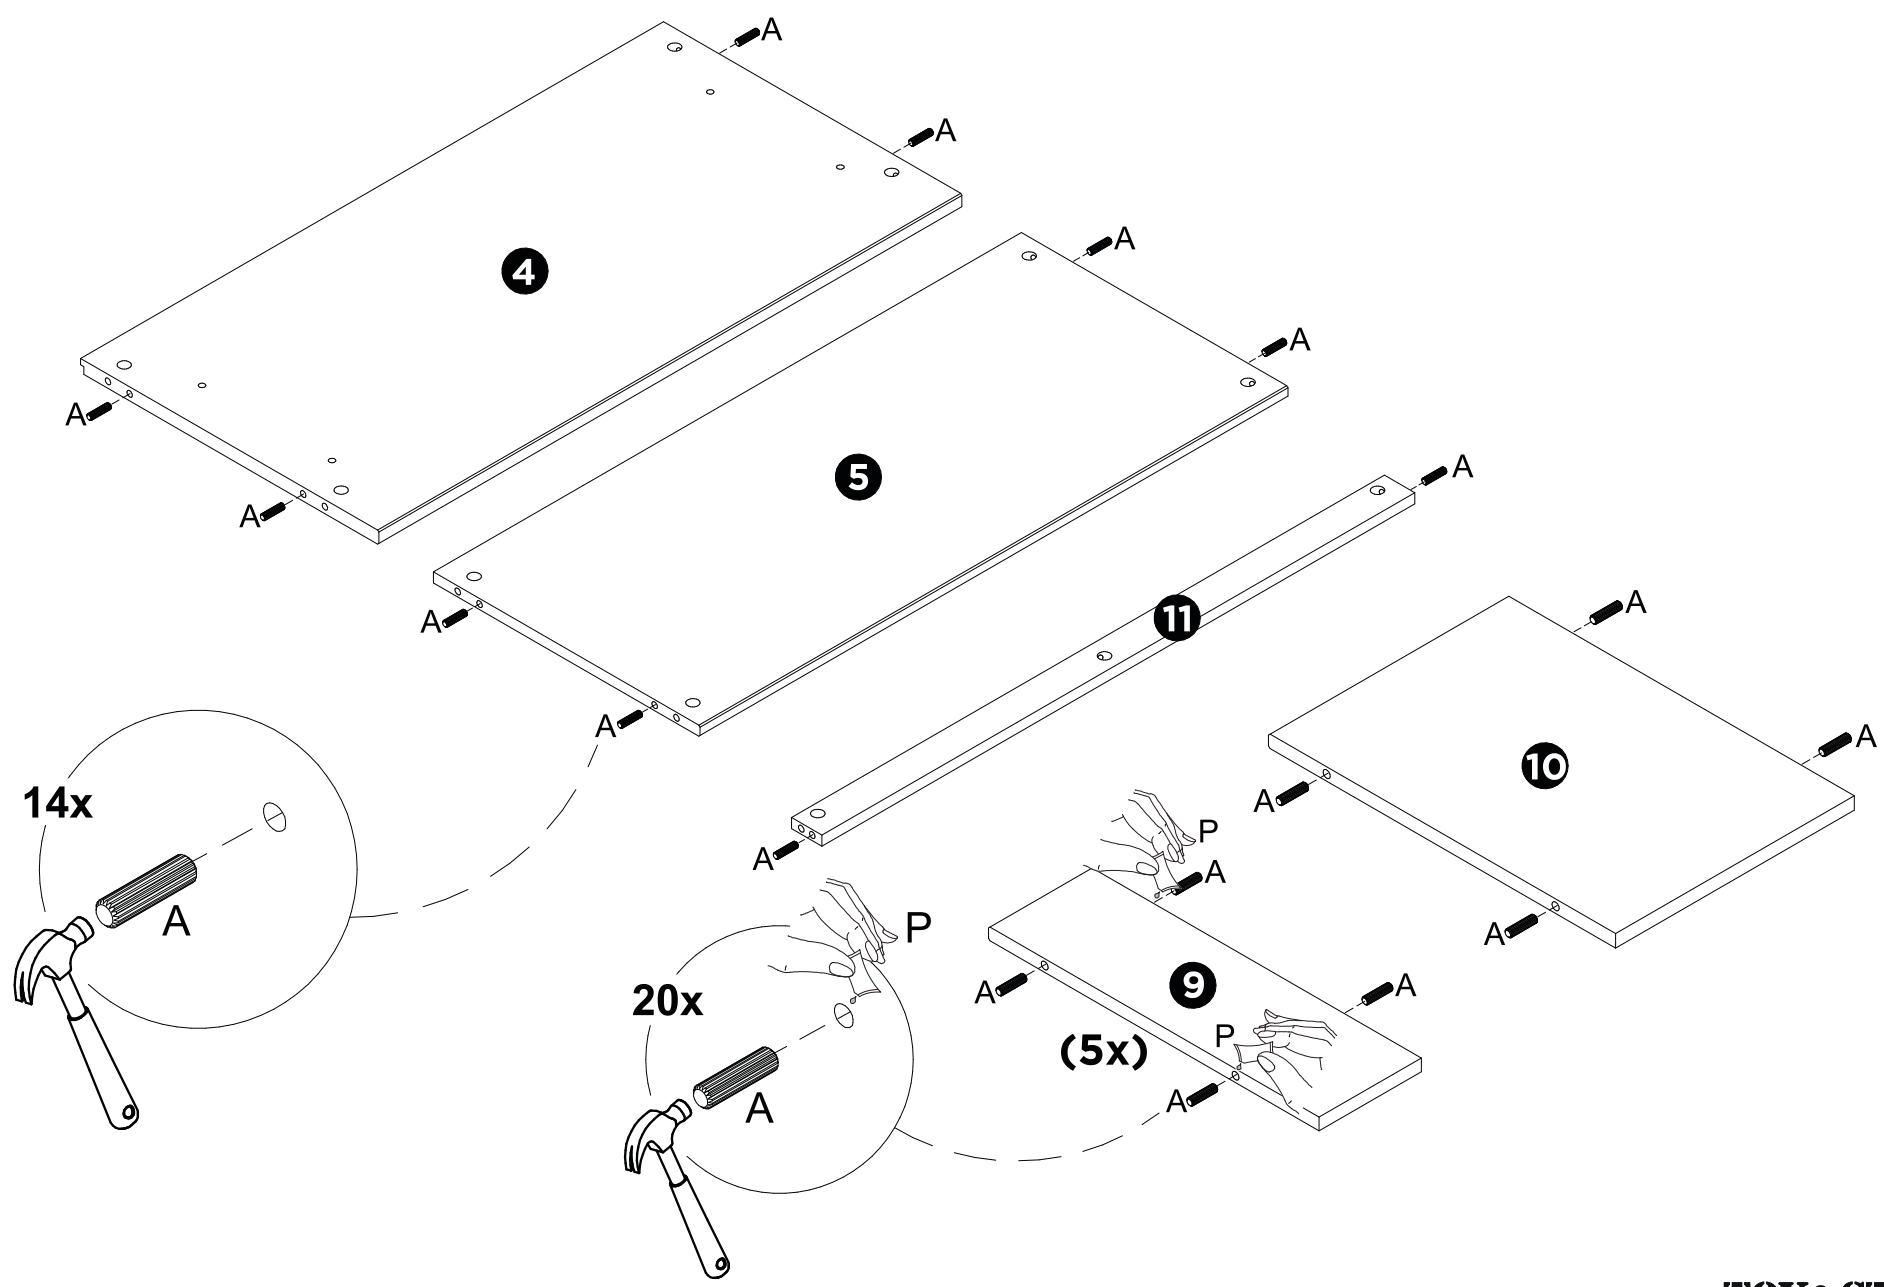


Pré-Montagem

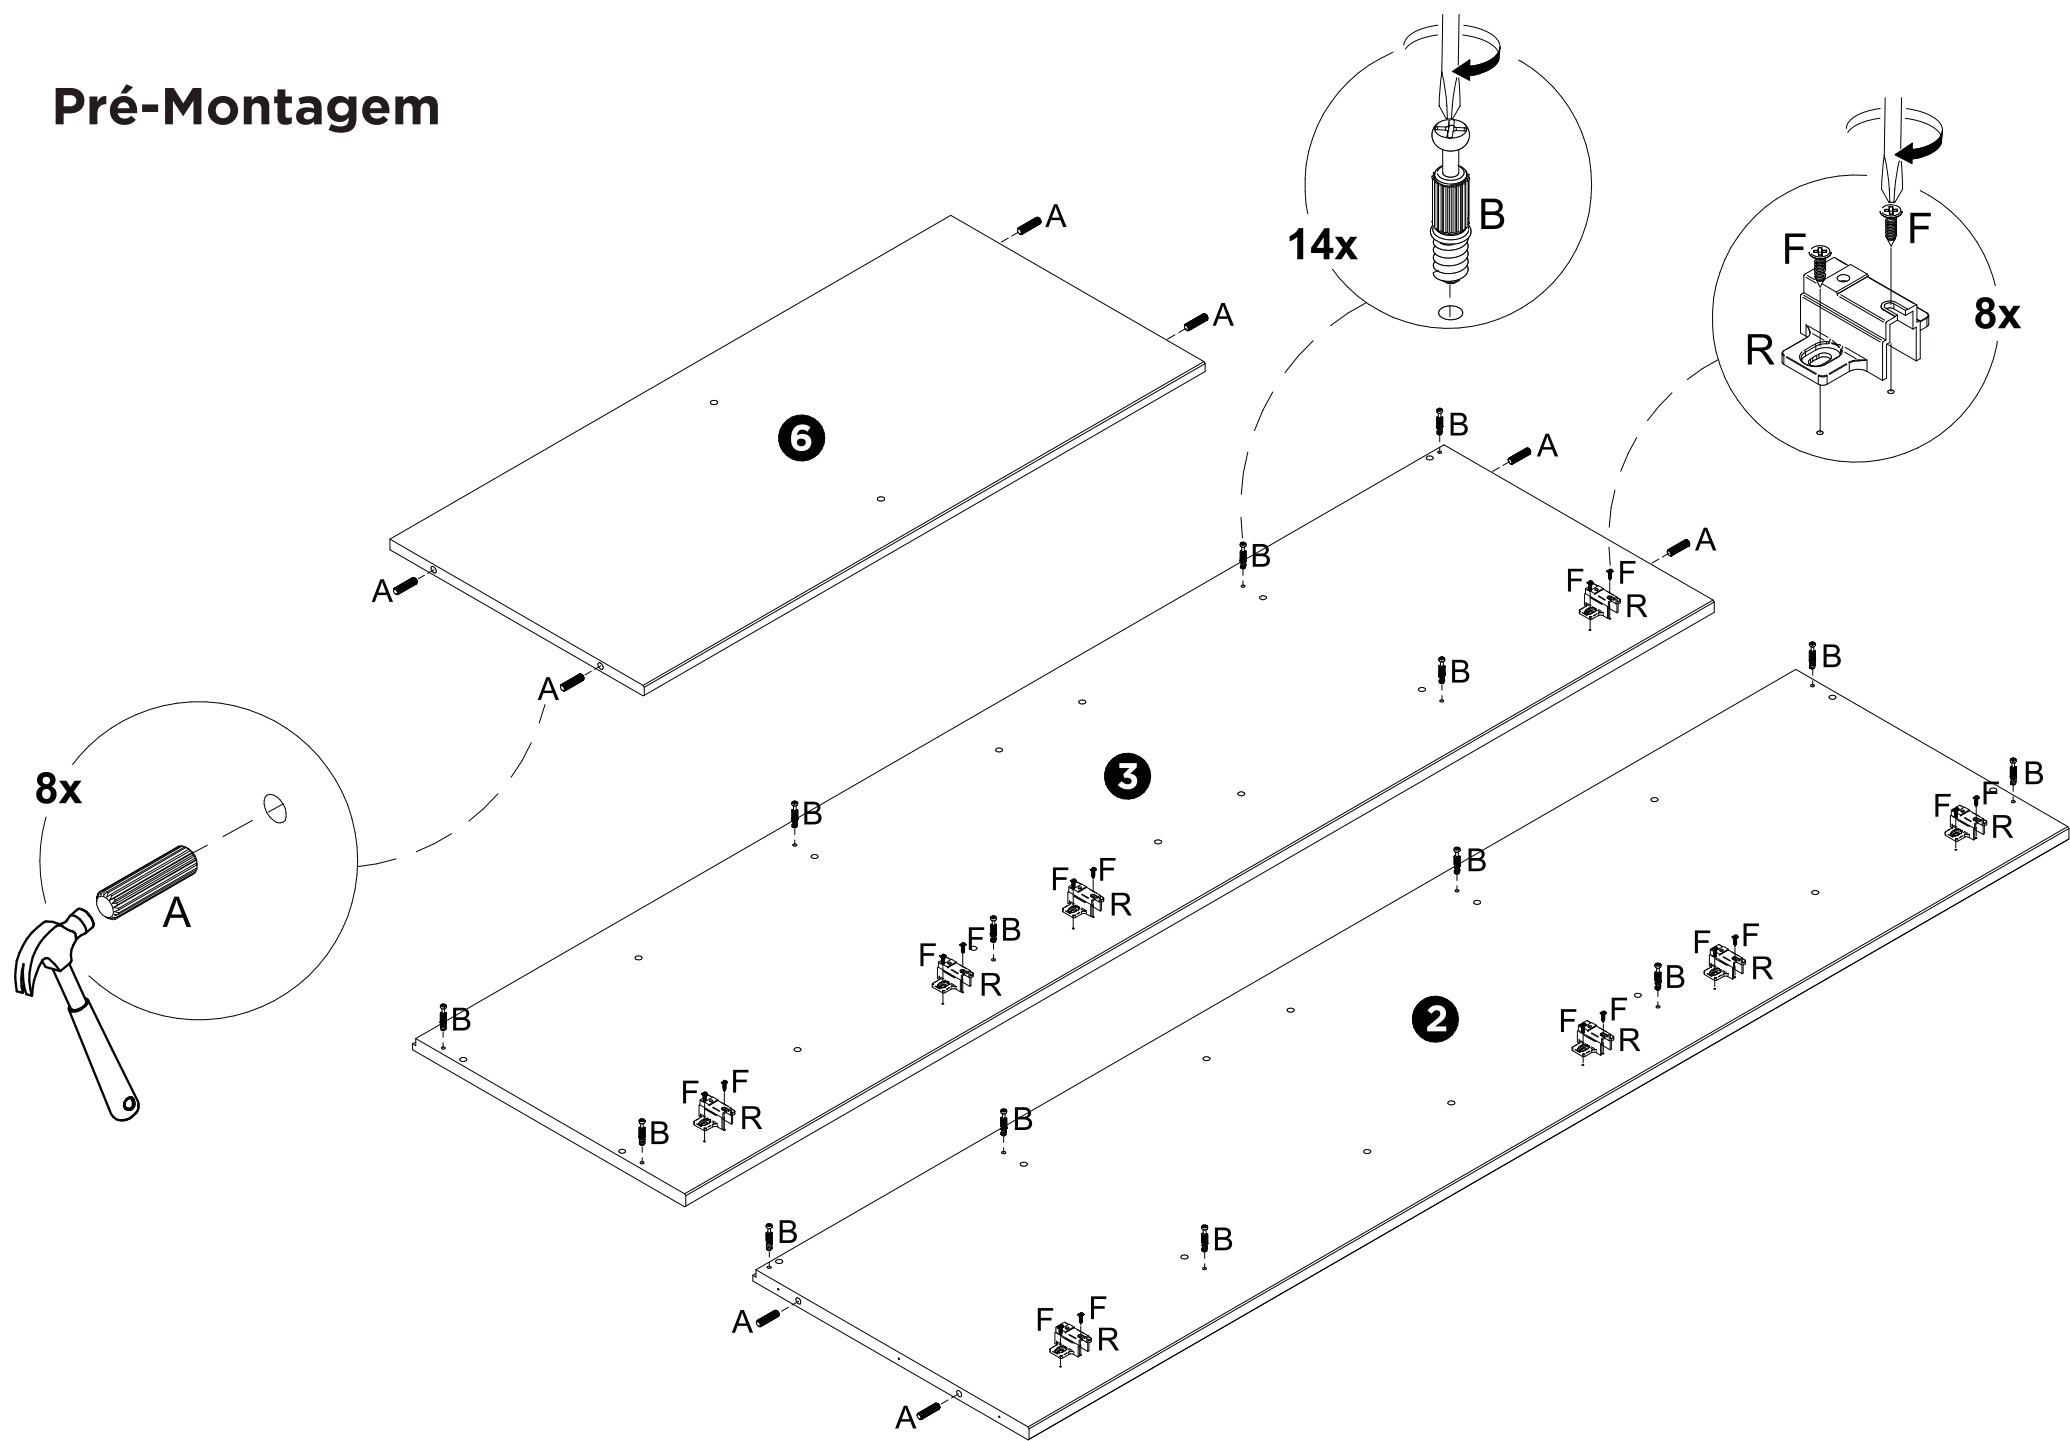


Pré-Montagem

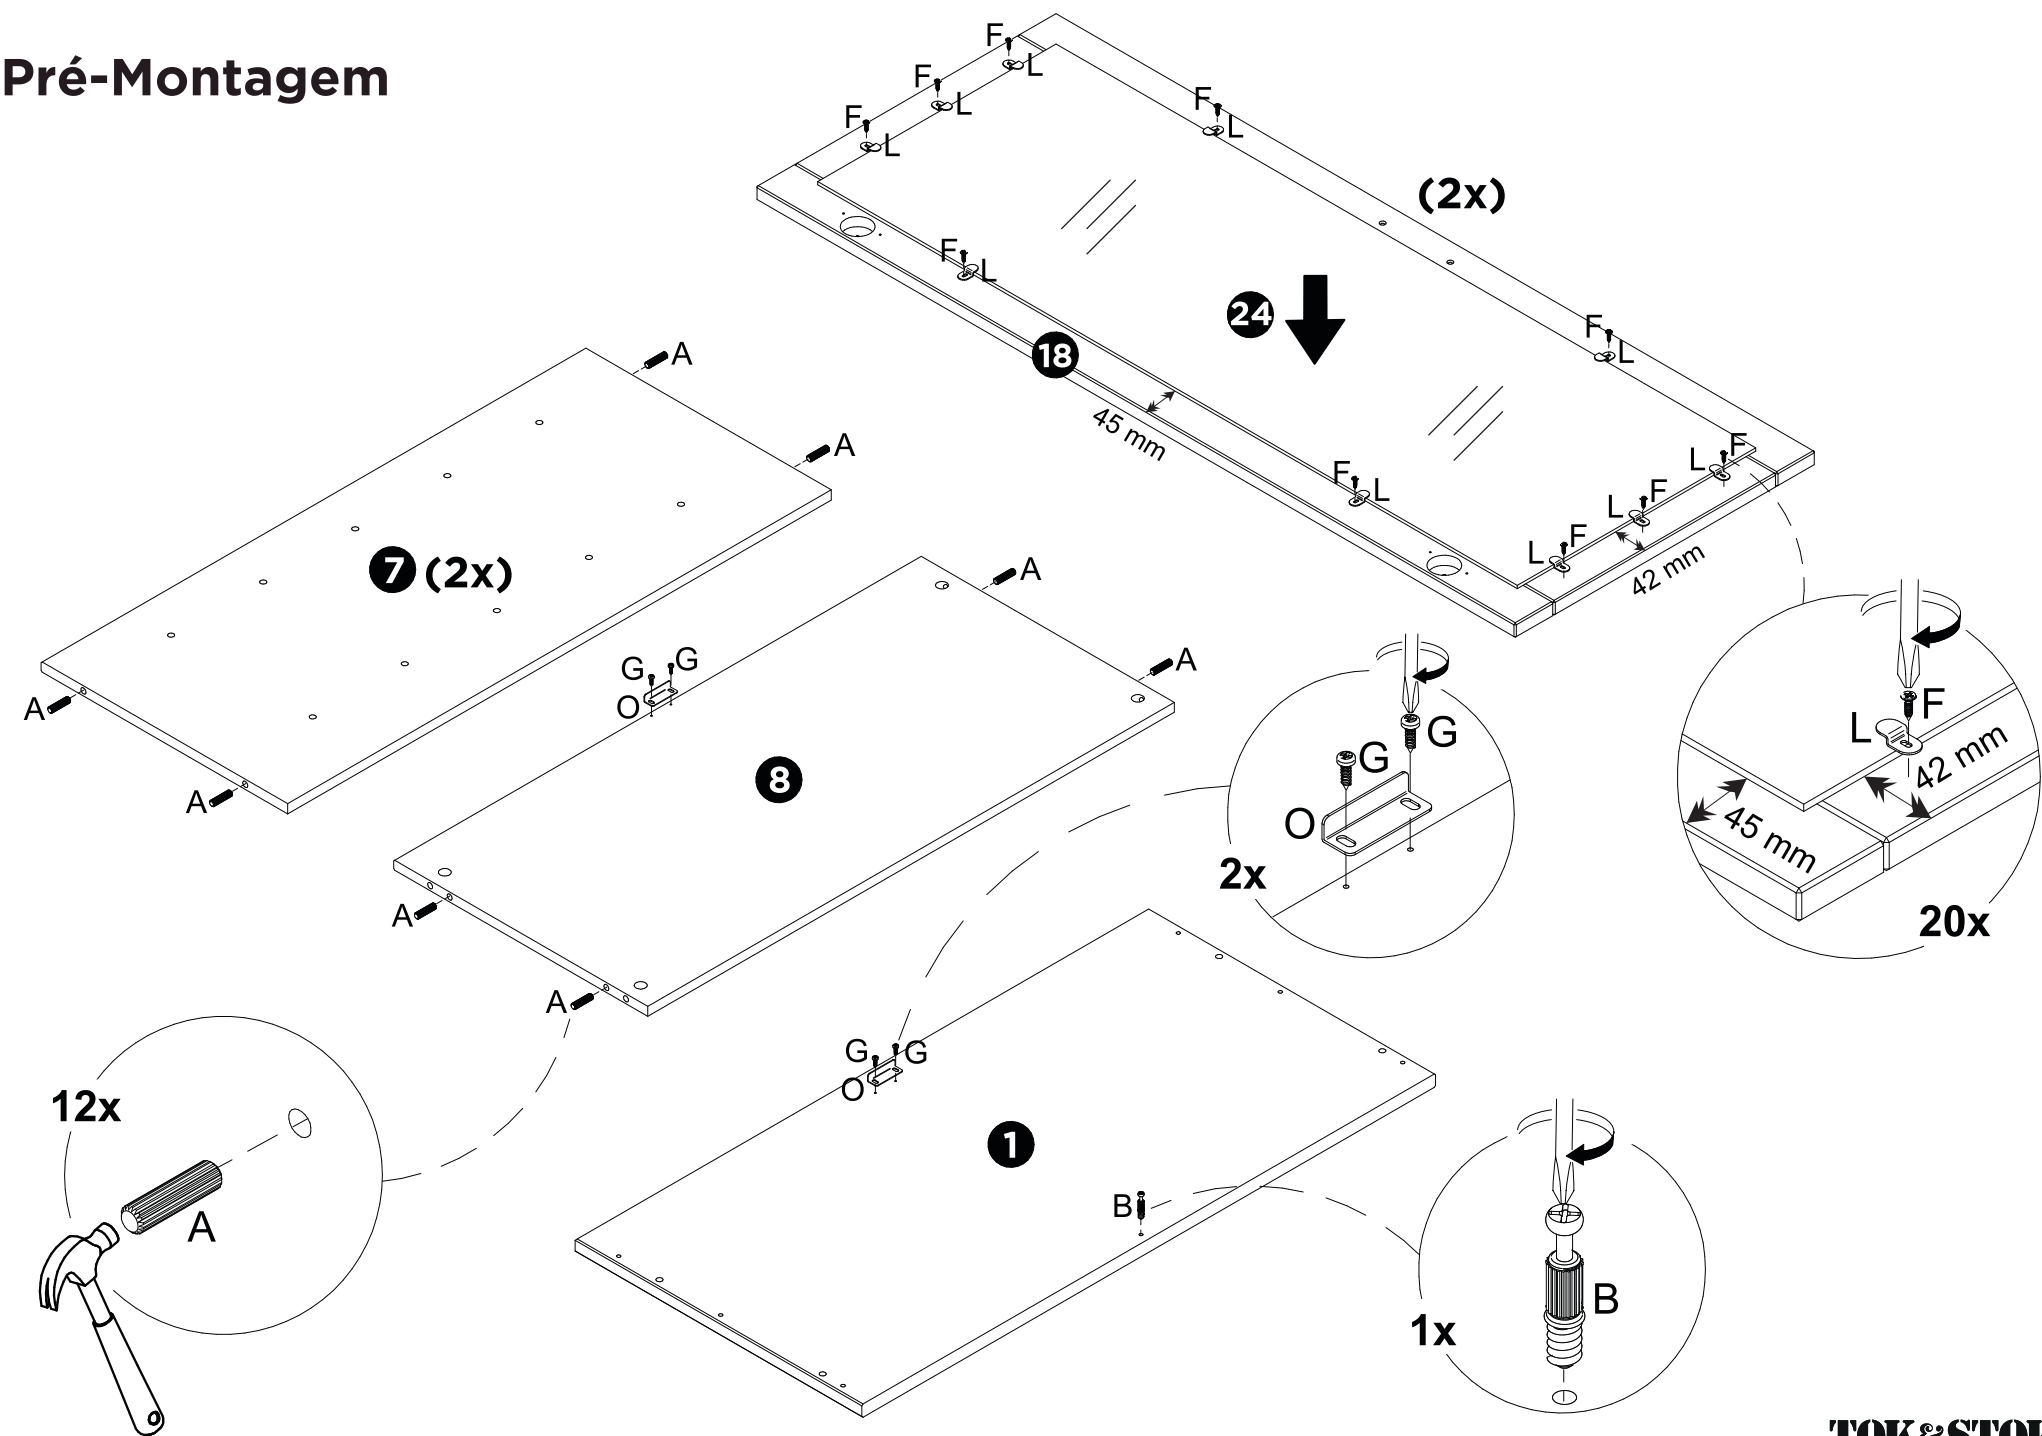

Pré-Montagem

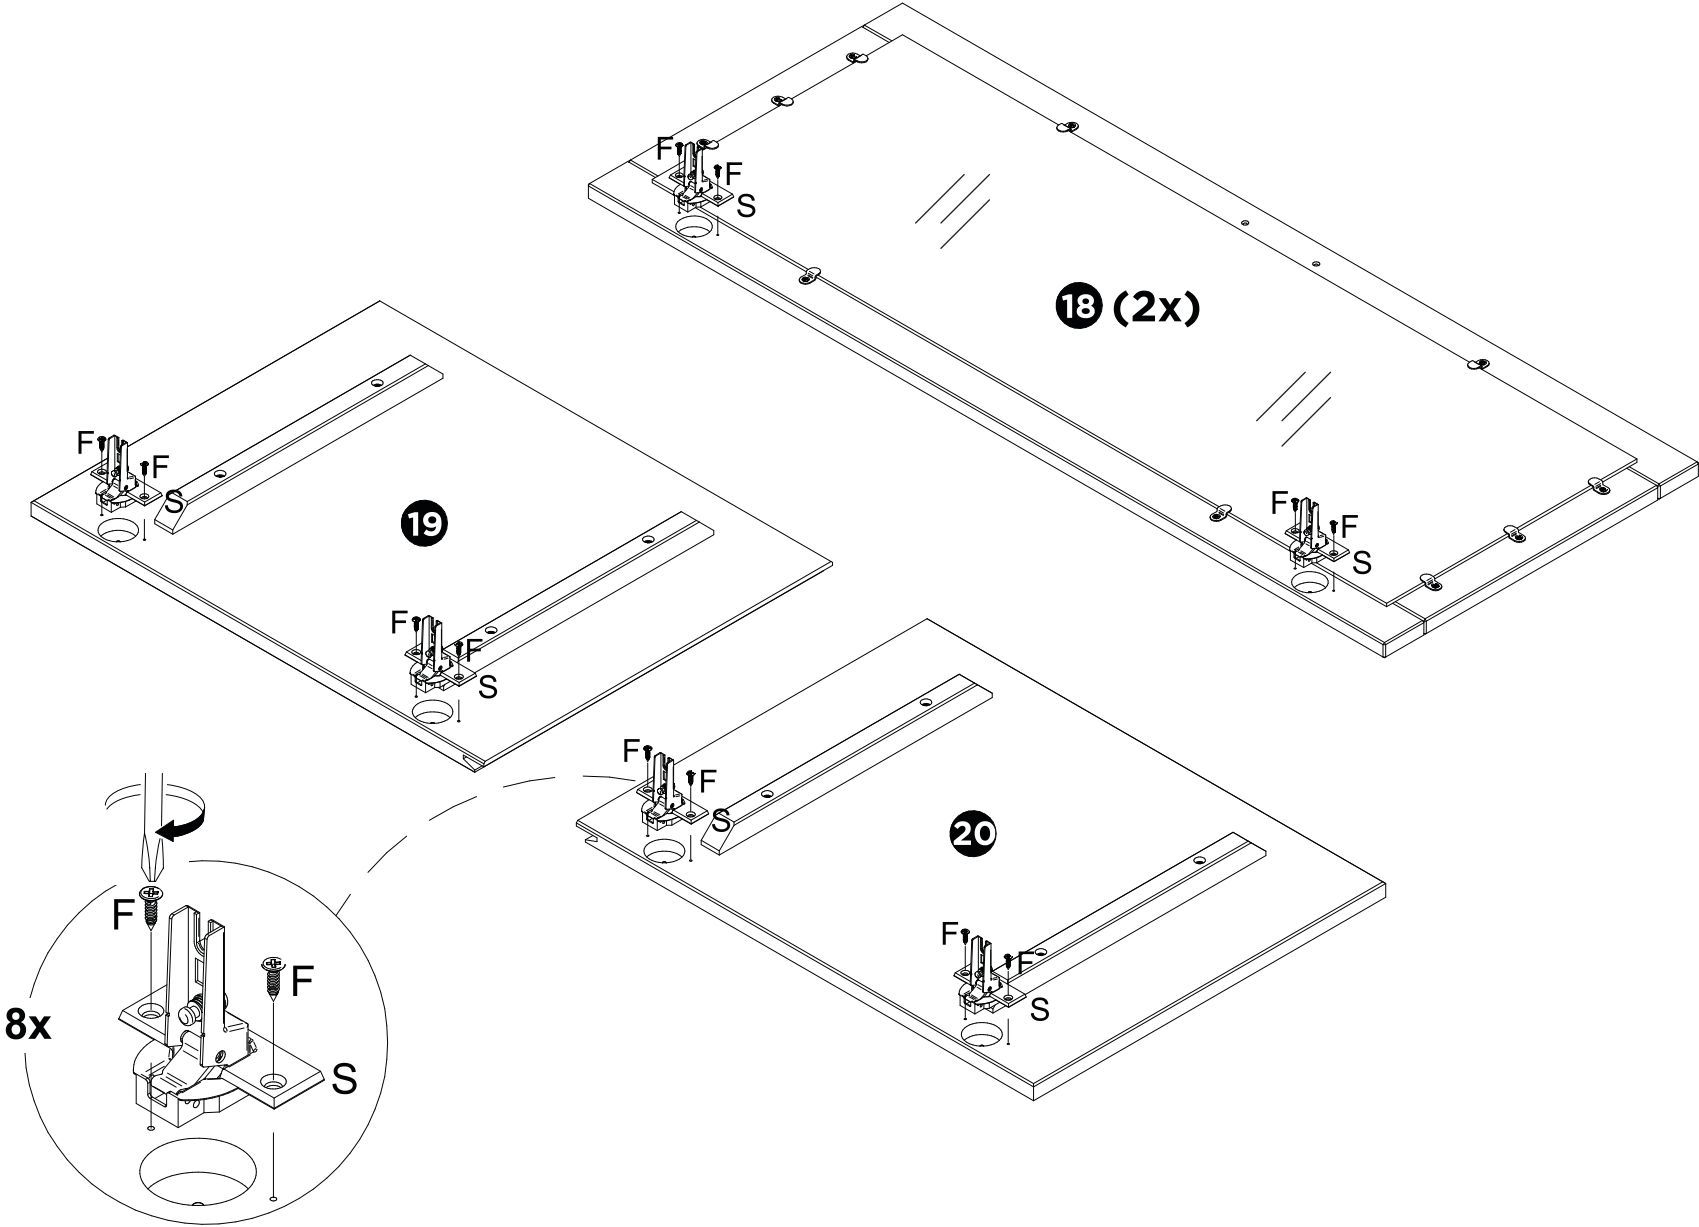


1

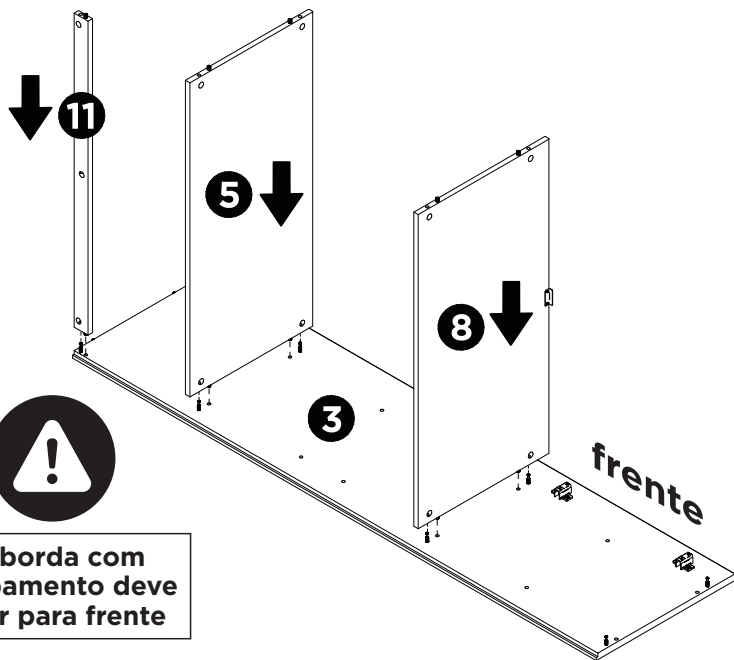


2

C- Tambor (5x)

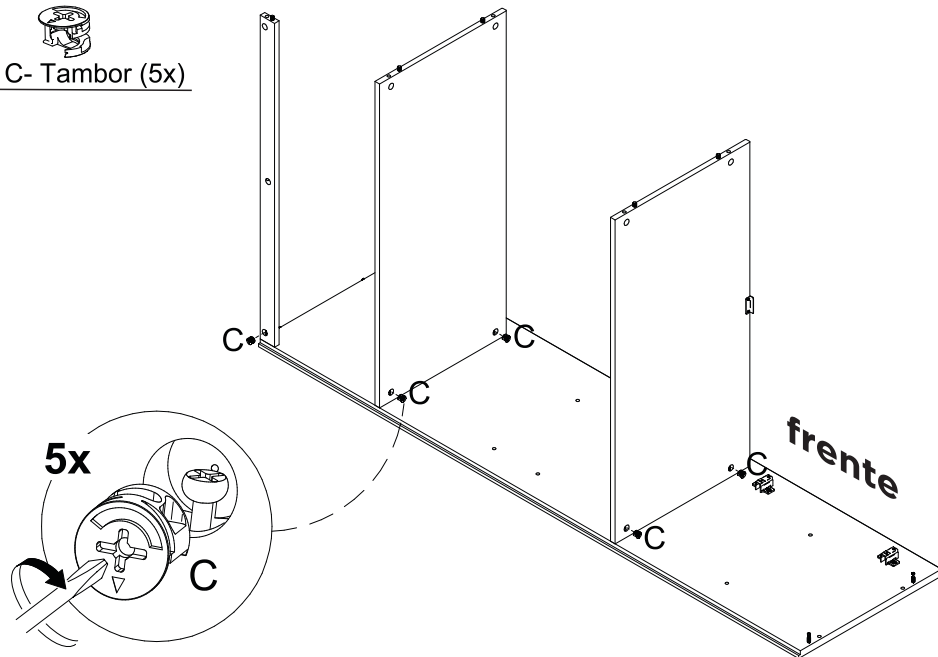


3

P- Sachê de cola (1x)

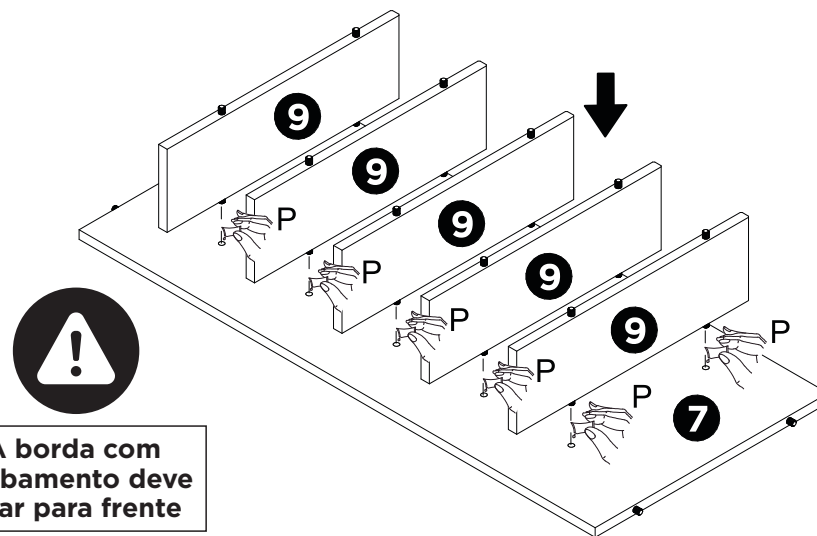


4

P- Sachê de cola (1x)

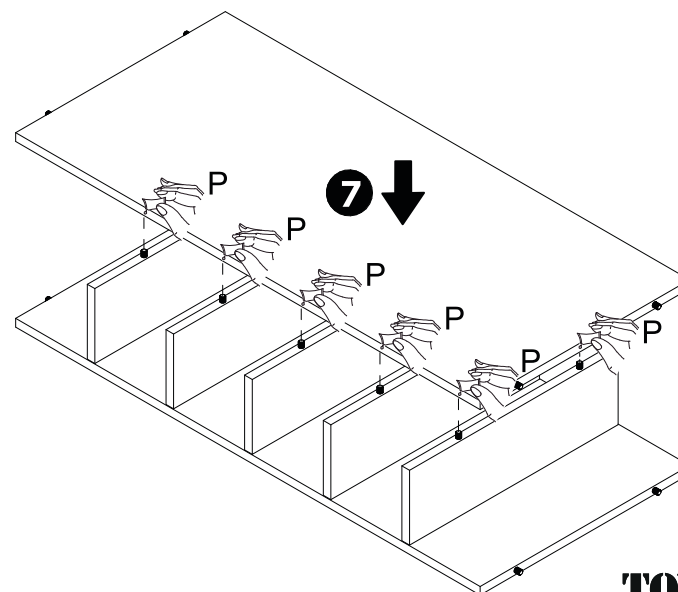


TOK&STOK

5

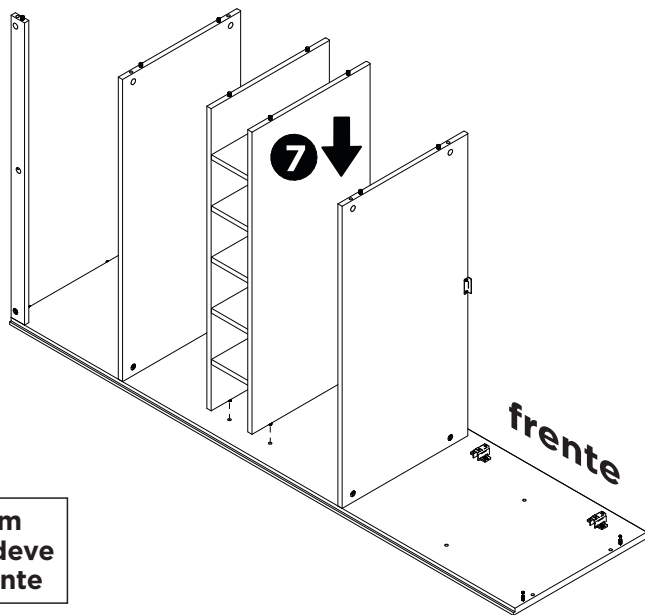


A borda com acabamento deve ficar para frente

6

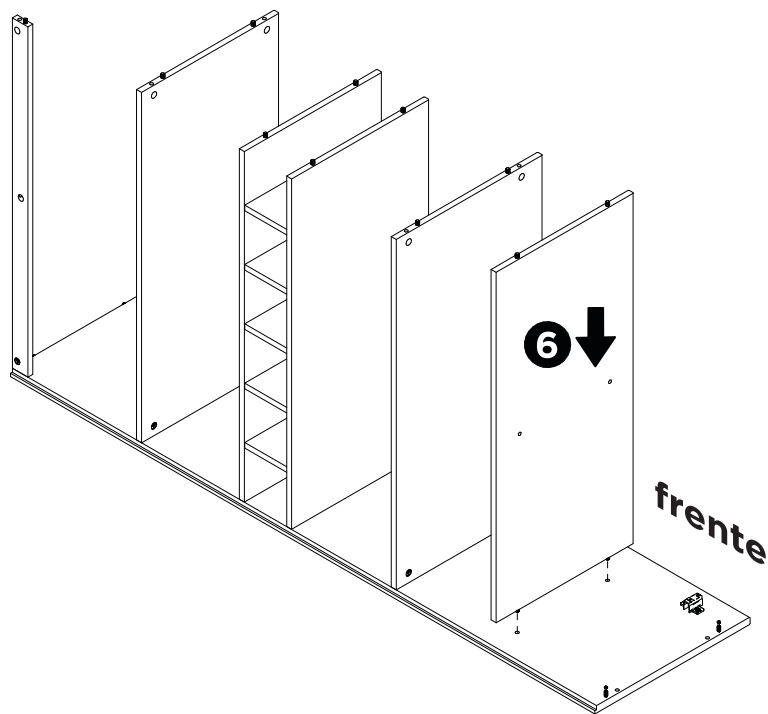


7

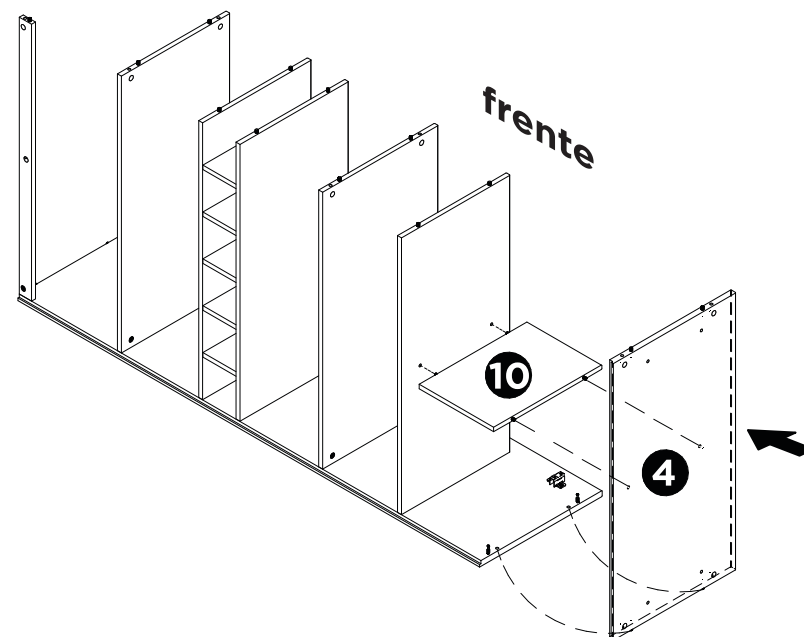

8




C- Tambor (2x)

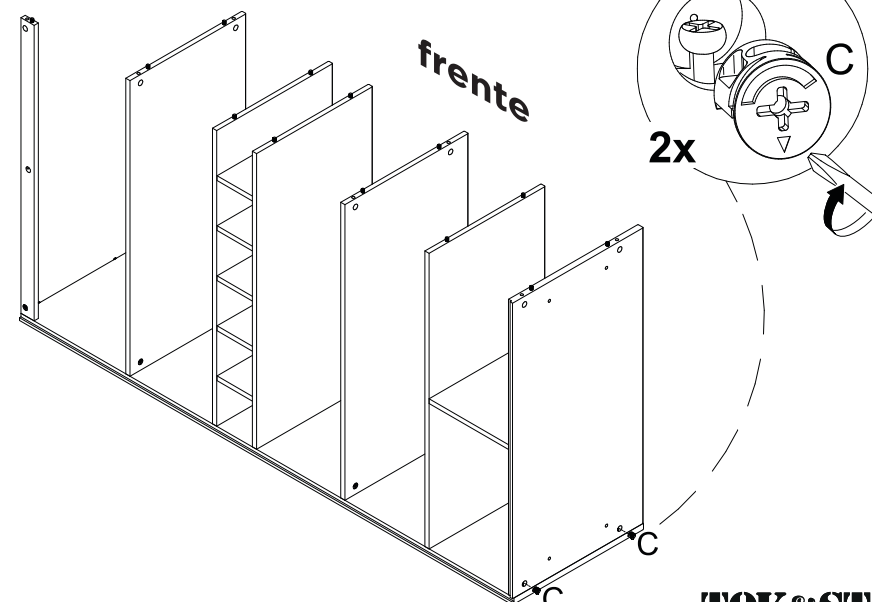


TOK&STOK

9

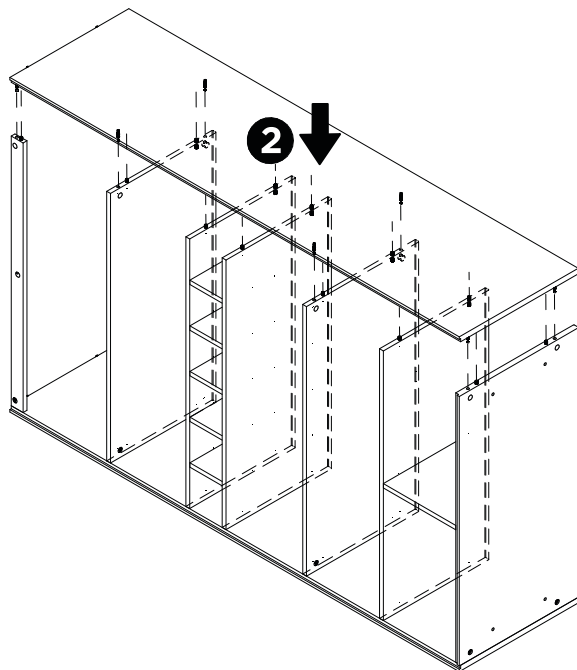


10

C- Tambor (7x)

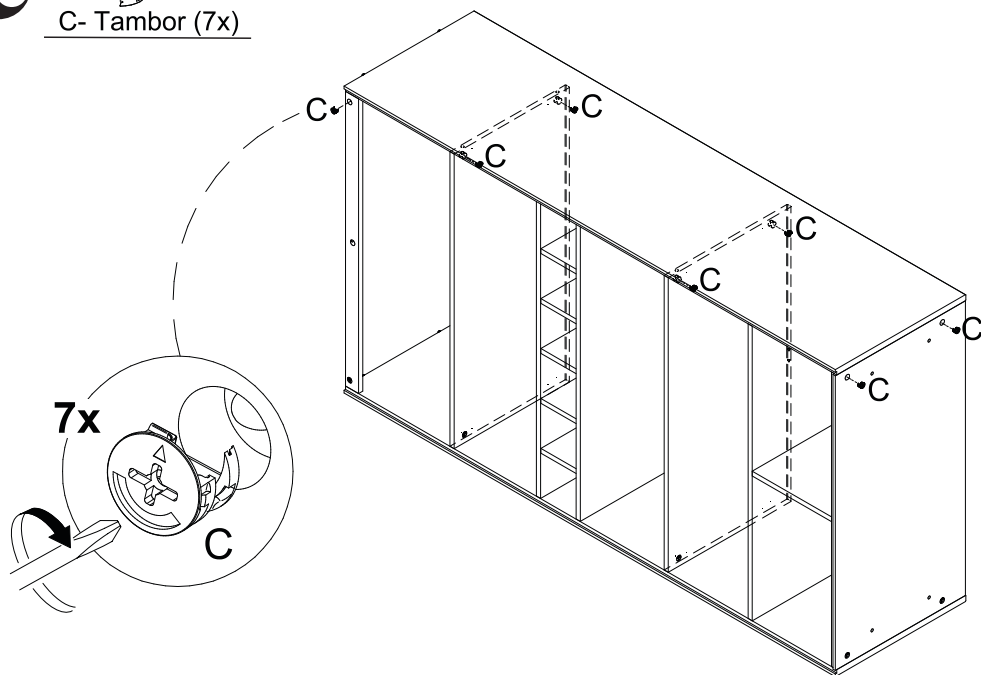


11

C- Tambor (1x) | D- Parafuso 3,5x40 (6x)

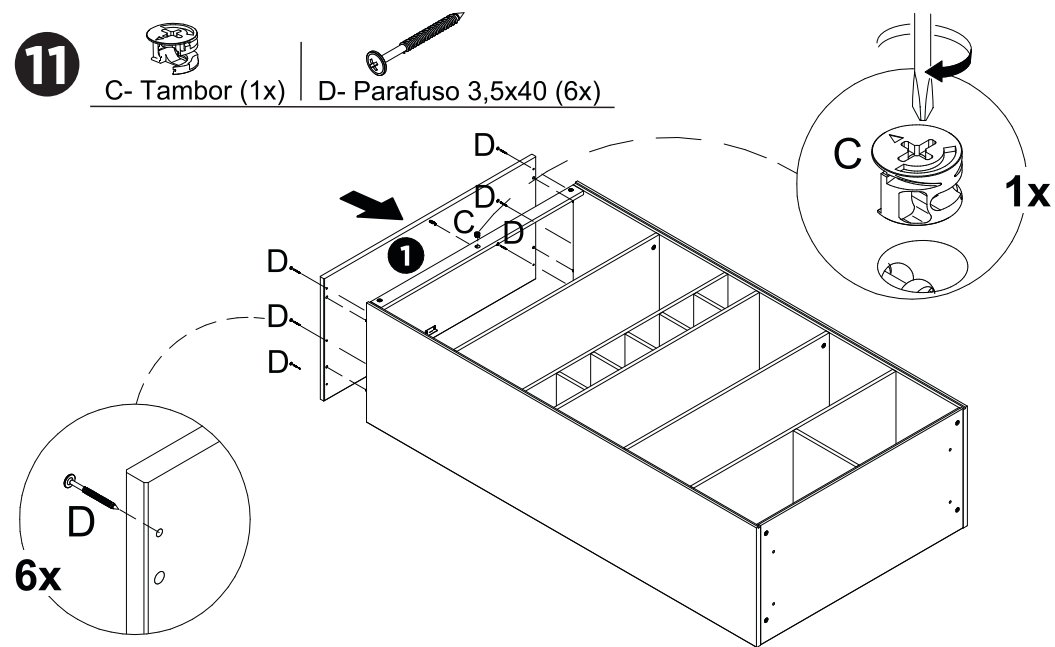


12

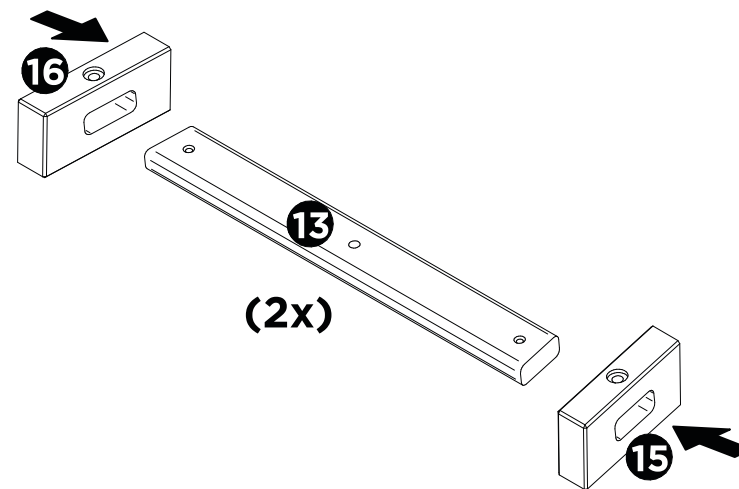

TOK&STOK


13

J- Parafuso 7x35 (4x) | K- Chave zeta (1x)

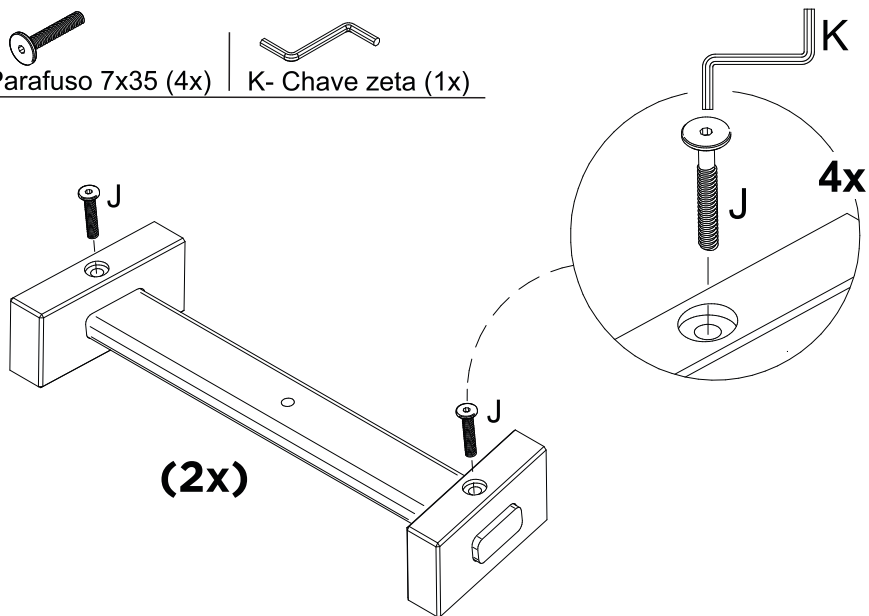


15

I- Parafuso 7x40 (1x) | K- Chave zeta (1x)

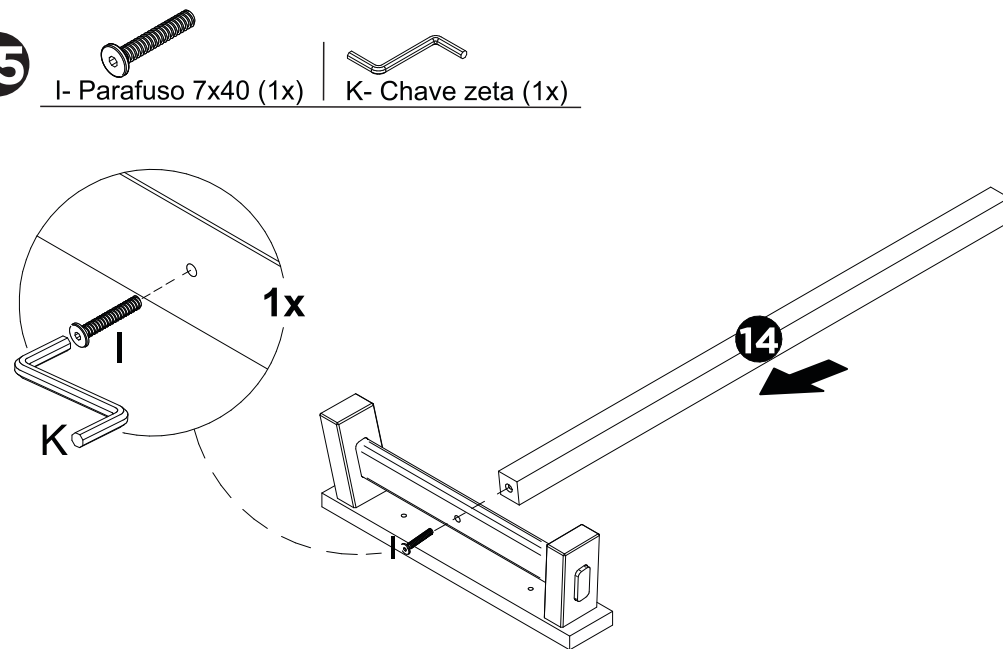


14

I- Parafuso 7x40 (8x) | K- Chave zeta (1x)

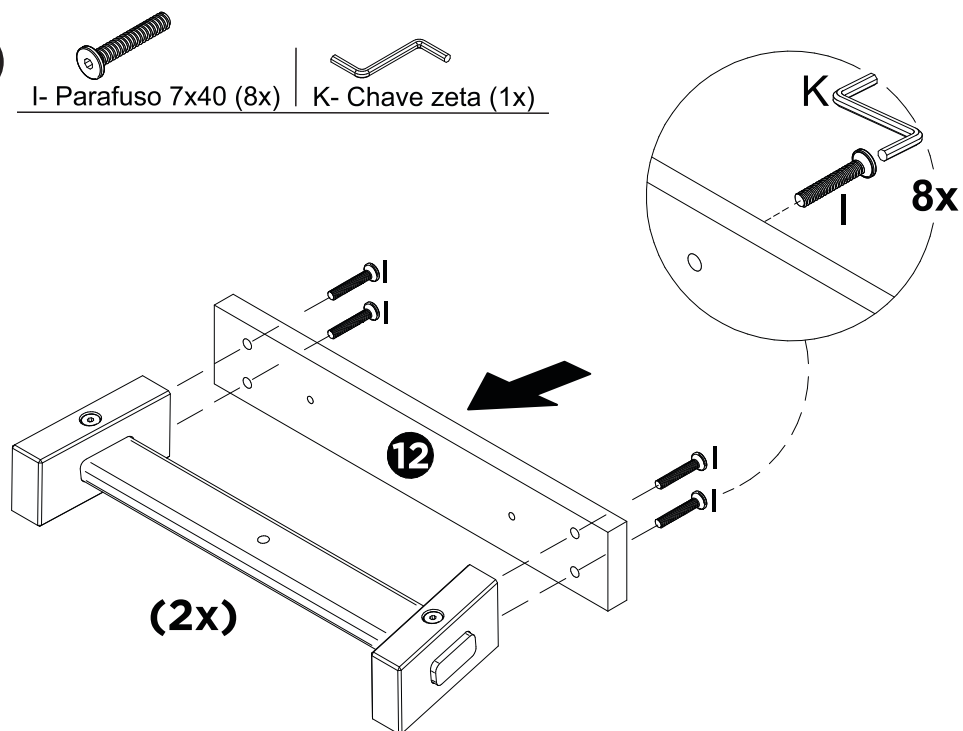

16


I- Parafuso 7x40 (1x) | K- Chave zeta (1x)

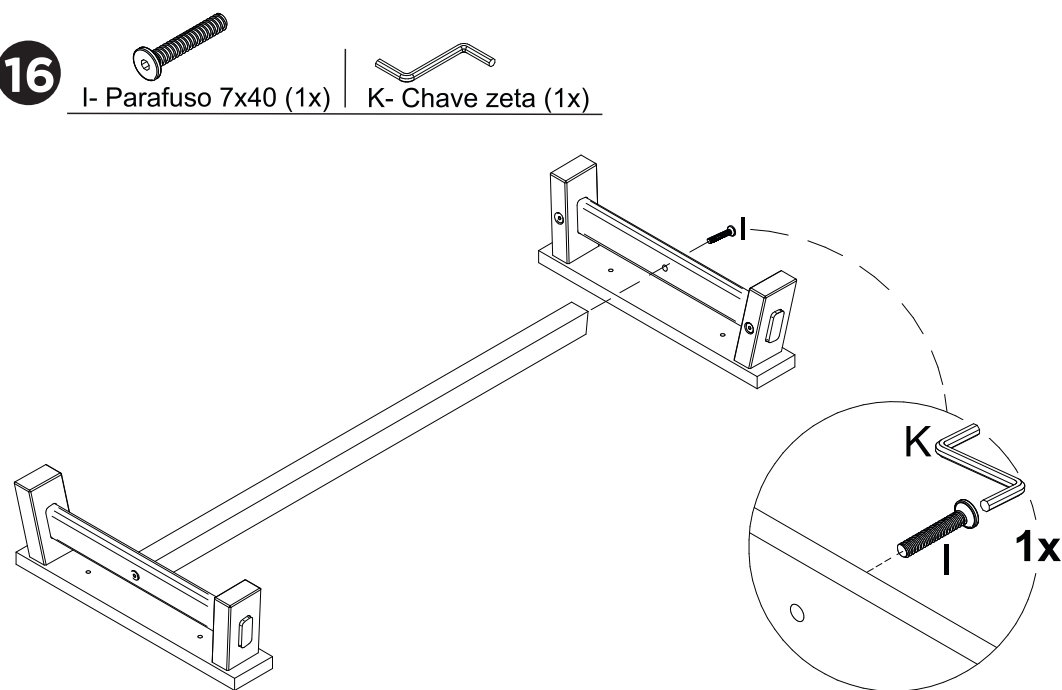

TOK&STOK


17

J- Parafuso 7x35 (4x) | K- Chave zeta (1x)


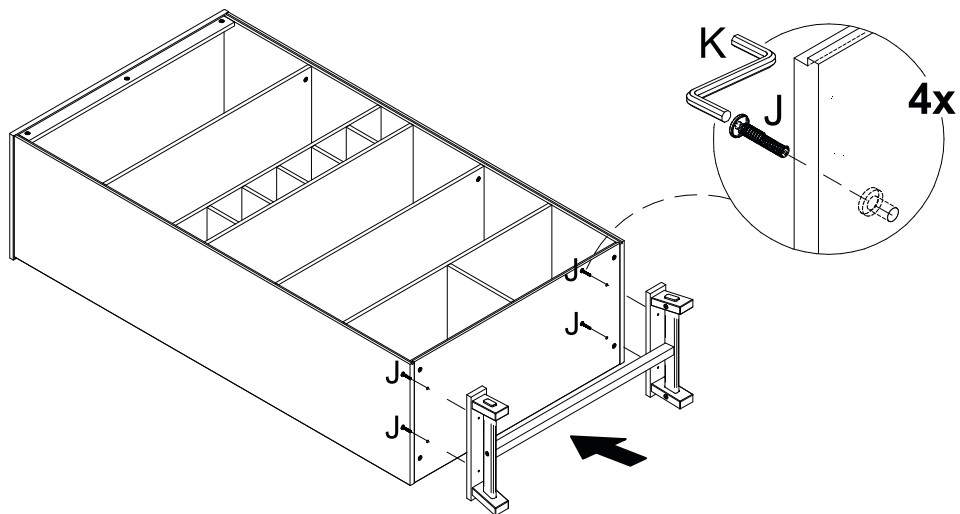


18

M- Prego 10x7 (53x) | N- Fixador de fundo (12x) | Q- Feltro (4x)


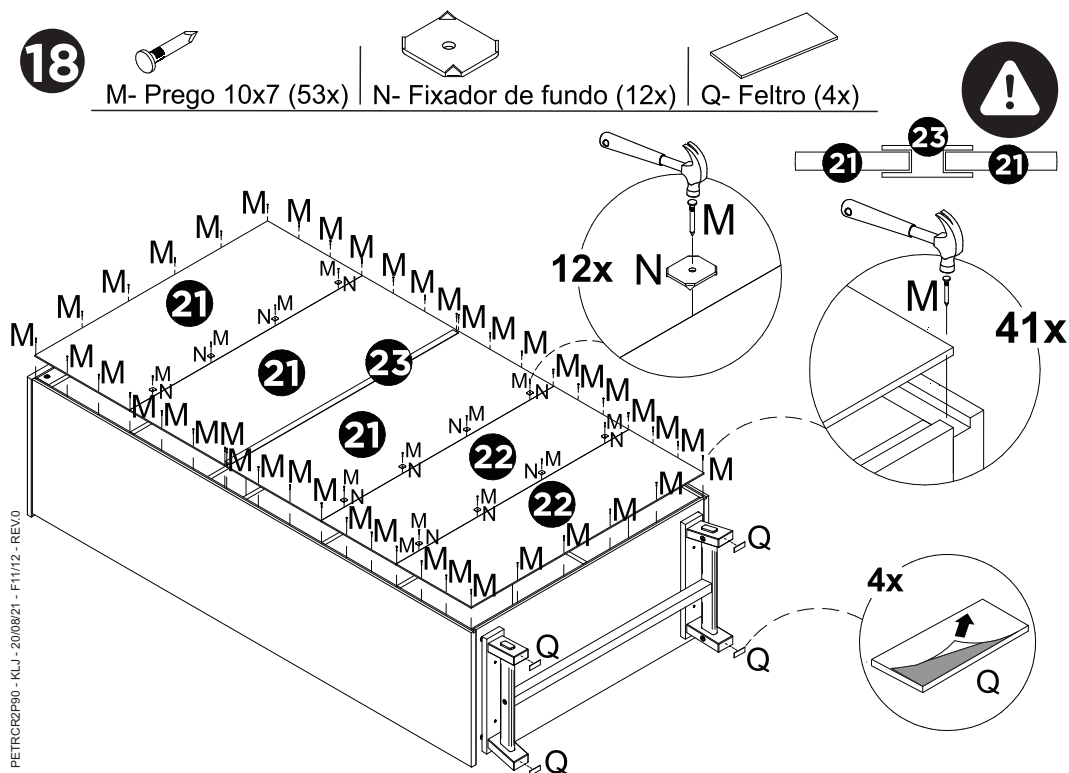


19

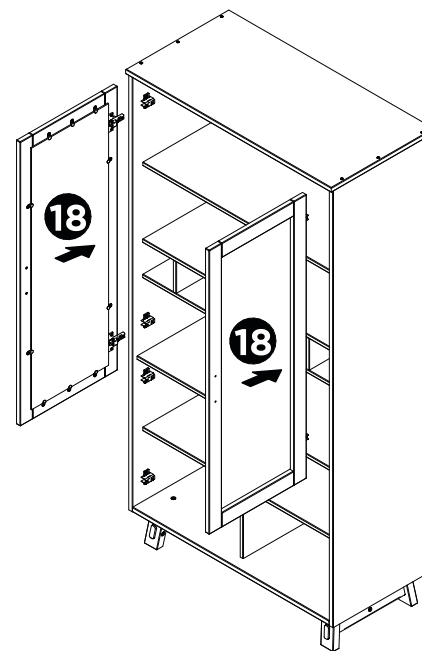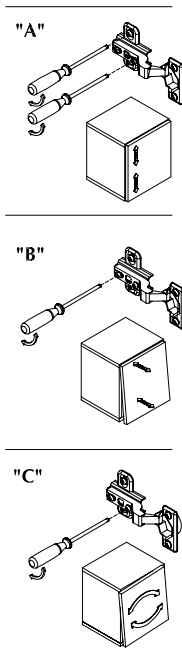


20

E- Parafuso 3,5x35 (4x)

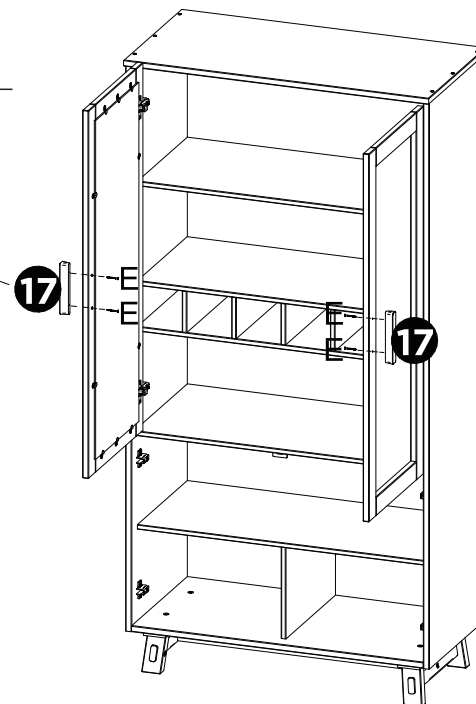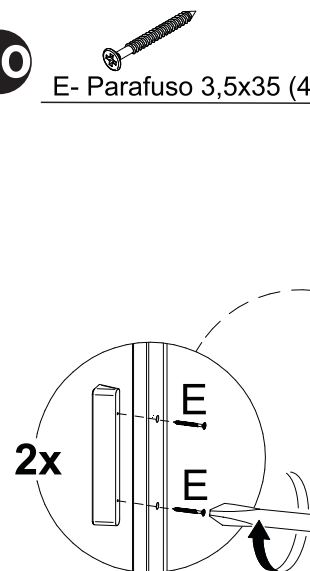


TOK&STOK

21



U- Bucha plástica (1x)

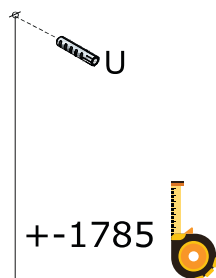

capacidade de carga
(distribuídos uniformemente)



por prateleira




porta-garrafas

22


fixação na parede







F- Parafuso 3,5x14 (1x)



H- Parafuso 4,5x40 (1x)



T- Fita anti-tombamento (1x)

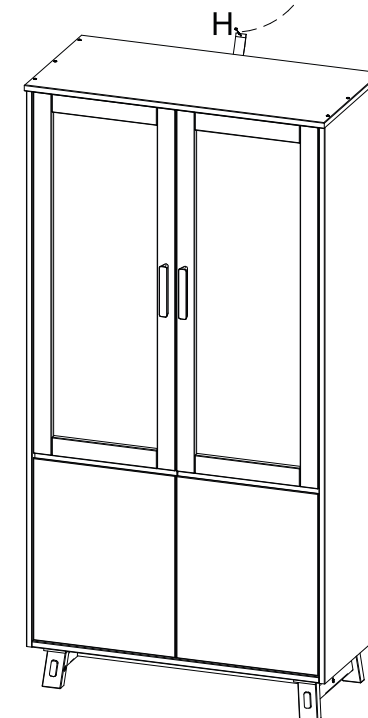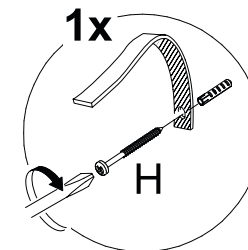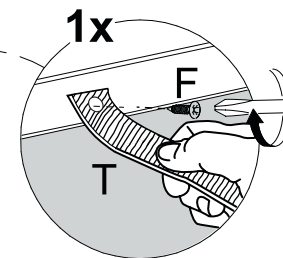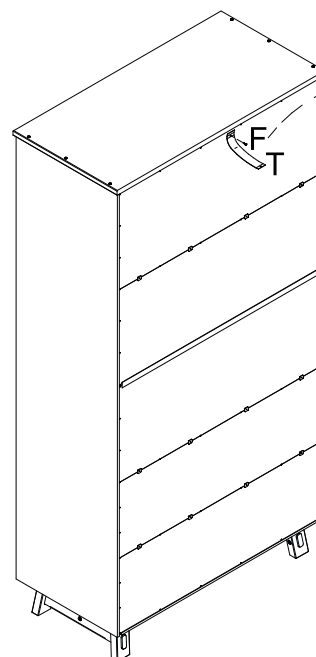

**Para segurança, a
fixação em paredes é
imprescindível.**

TOK&STOK