


ponteio

cabeceira casal

cabeceira queen


cabeceira king

TOK&STOK

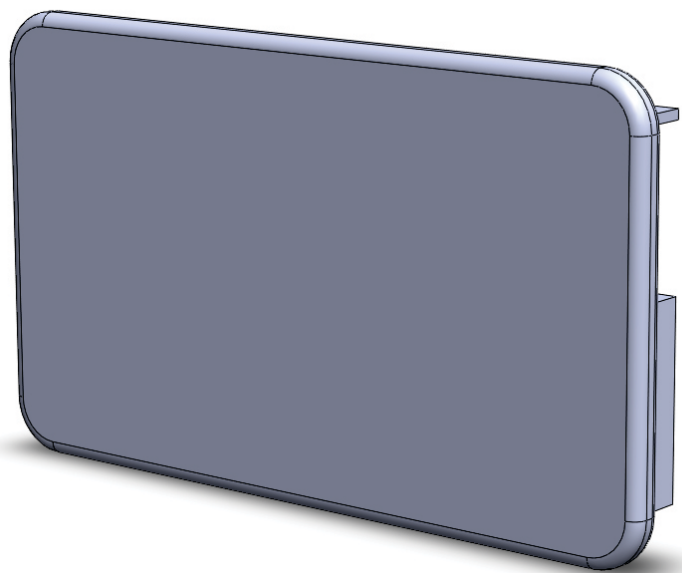


Partes do Produto

- 1 Cabeceira (1x)
- 2 Suporte da parede (2x)

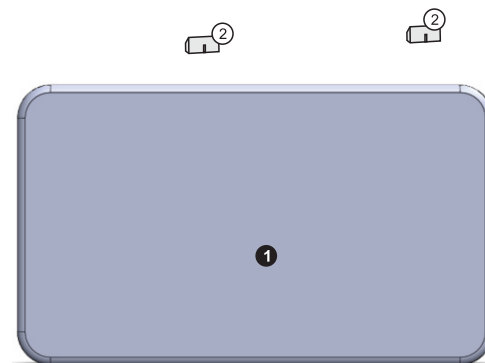

Componentes



A- Parafuso
5x80 (2x)



B- Bucha 8mm (2x)



C- Arruela (2x)



D- Parafuso
4x40 (2x)



E- Sapata (2x)

ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips




furadeira



martelo de borracha



nível

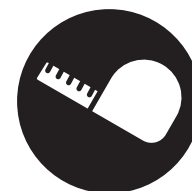

trena



2
pessoas necessárias
para montar
o produto



médio
grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza



evitar batidas
e contato com
objetos cortantes





aspirador de pó ou
escova com cerdas
macias.

1


Fixação na Parede

- 1) Fazer as marcações na parede utilizando a furação do suporte (2) como base. Observar o correto nivelamento (nível não fornecido), prevendo o espaço necessário para a fixação do produto.
- 2) Parafusar as Sapatas (E) com os Parafusos (D) na parte inferior da cabeceira deixando 15cm da borda de cada lado.
- 3) Furar a parede com uma furadeira+broca 8mm (não fornecida).
- 4) Encaixar as Buchas (B) nos furos e fixar o suporte (2) com os Parafusos (A) com o auxílio de uma chave phillips (não fornecida).

A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.

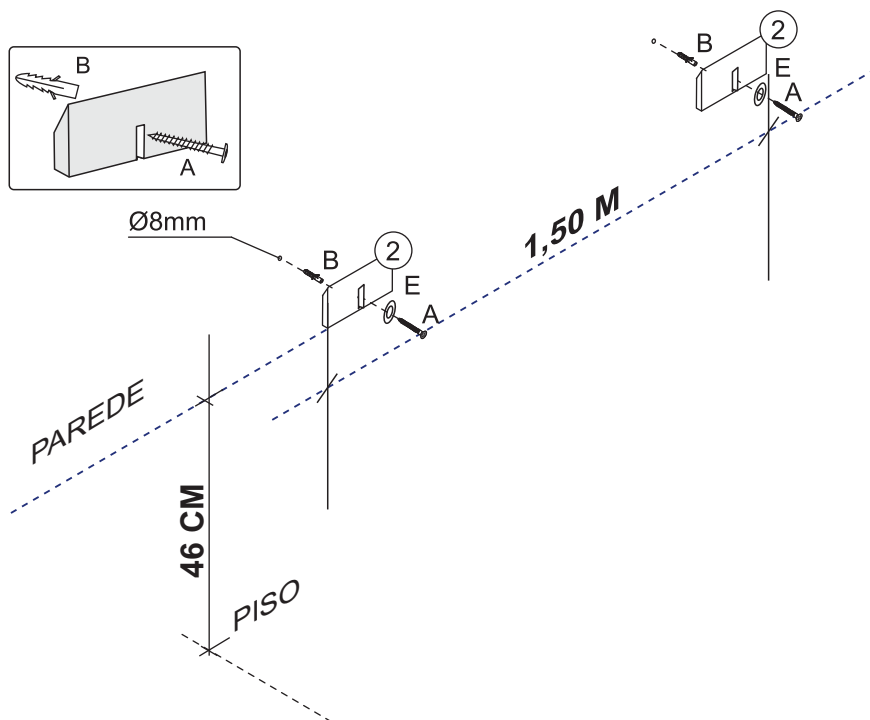

2

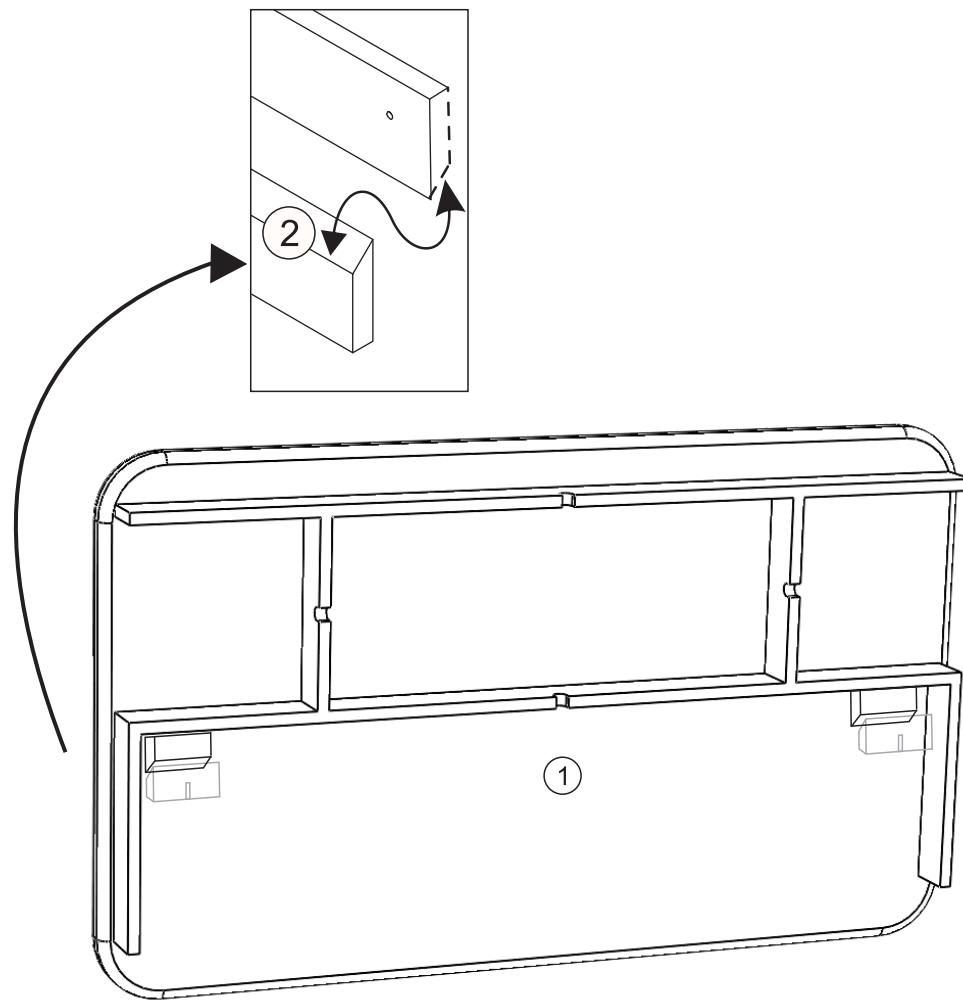

A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.

TOK&STOK