


Proof

Estante 152x205cm

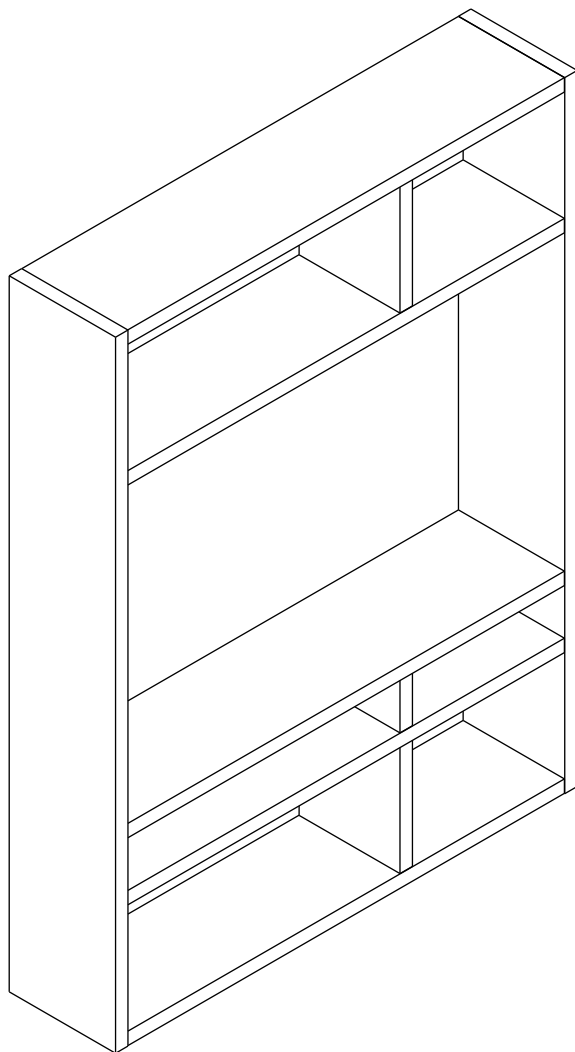

PROE152205 - KLJ/MGR - 20/12/12 - F1/5 - REV.1

Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.

Recomendações

Para a montagem deste produto, é necessária 1 pessoa.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.







Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelete Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda Pequena
 Furadeira com Broca de xxmm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	 Esquadro

TOK&STOK

Partes do Produto

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1 Lateral Direita (1x) | 6 Tampo TV (1x) |
| 2 Lateral Esquerda (1x) | 7 Prateleira Superior (1x) |
| 3 Tampo (1x) | 8 Divisória Maior (2x) |
| 4 Base (1x) | 9 Divisória Menor (1x) |
| 5 Prateleira inferior (1x) | 10 Fixador Traseiro (2x) |

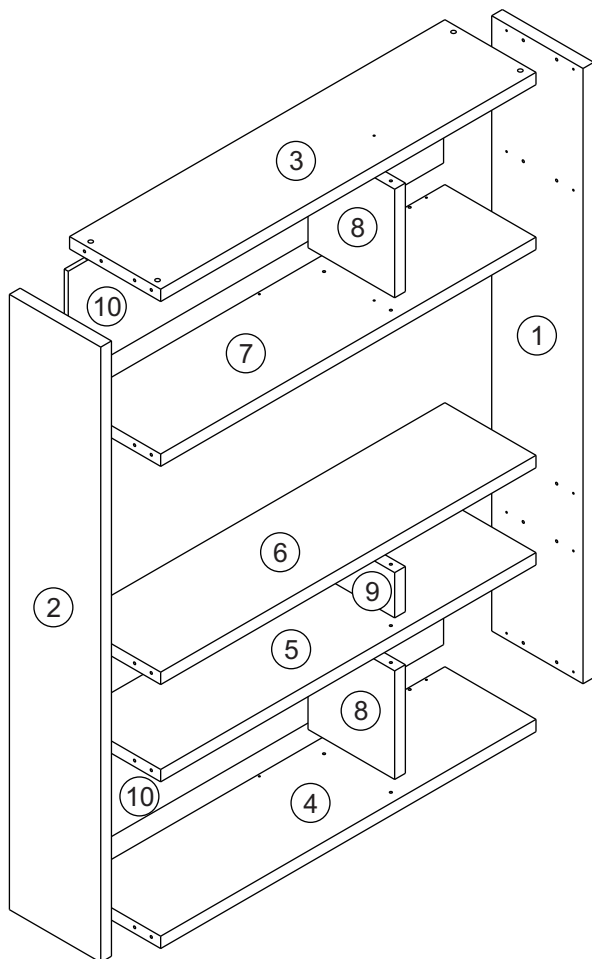

Componentes



A- Cavilha Ø8x30 (40x)



B- Minifix (40x)



C- Tambor (40x)



D- Tampa Adesiva (21x)



E- Sapata Regulável (6x)



F- Porca Garra (6x)



G- Parafuso Ø3x20 (2x)



H- Parafuso Ø4x35 (2x)



I- Bucha (2x)



J- Corrente (2x)




K- Parafuso Ø5,0x70 (2x)



Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




Pré-Montagem

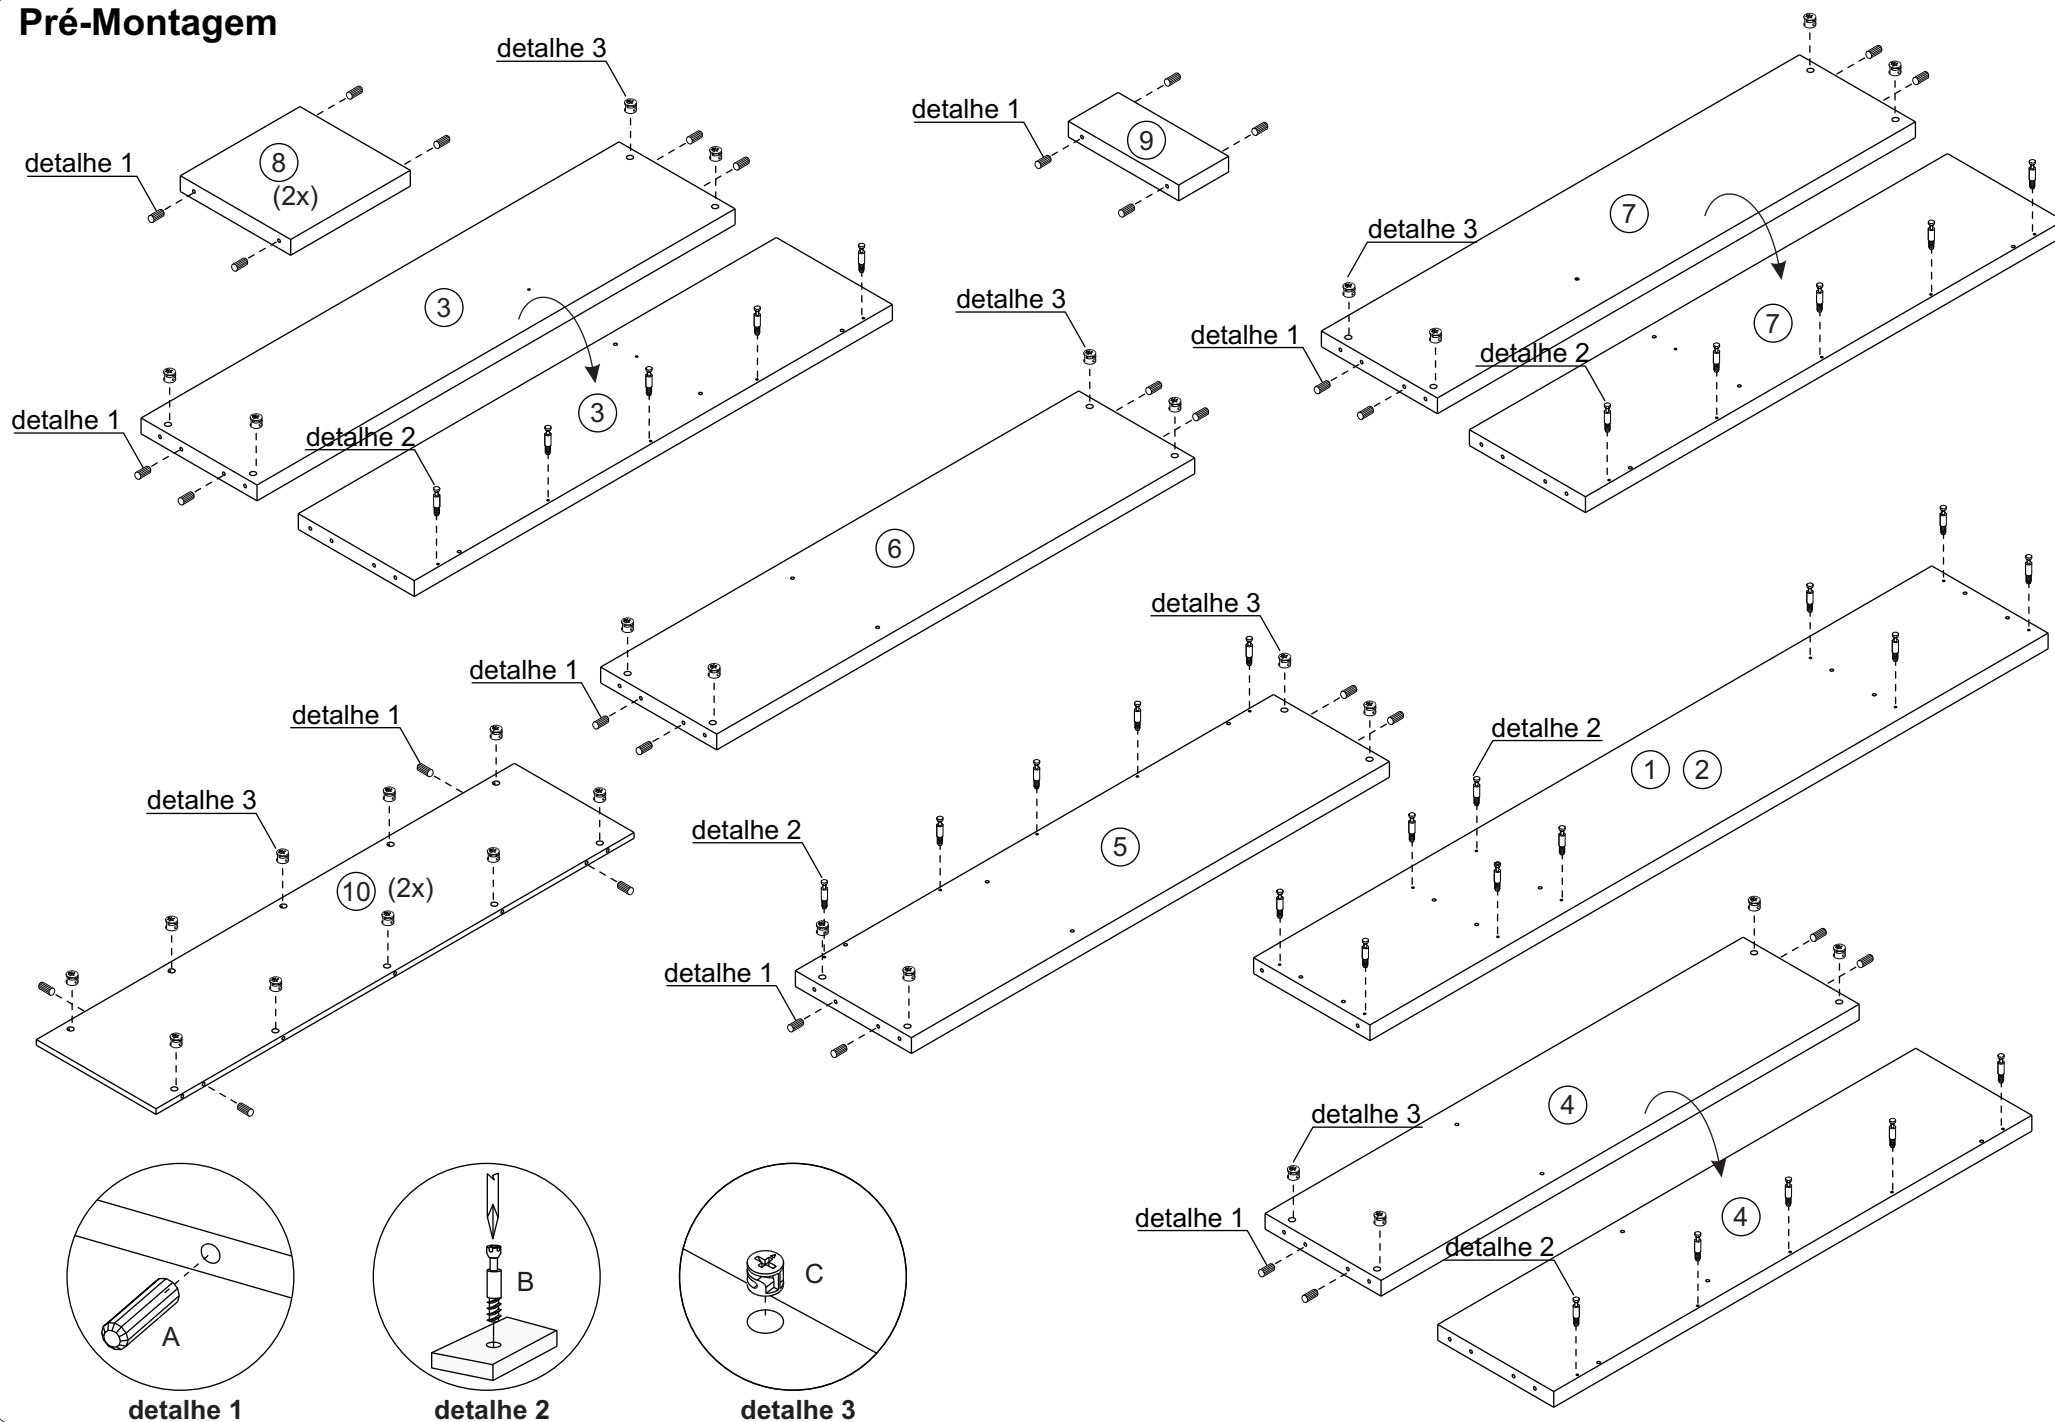


1 Montagem

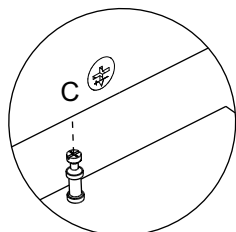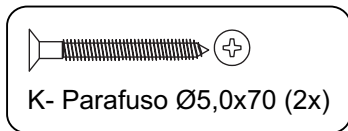


Girar os Tambores (C) em sentido horário.

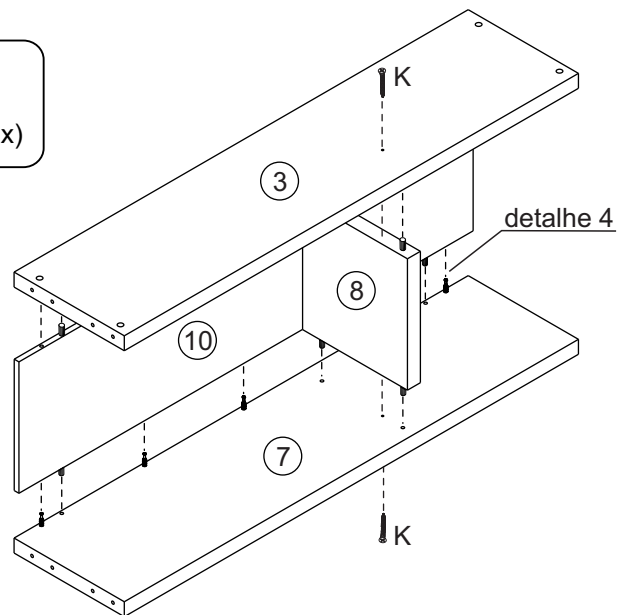


3

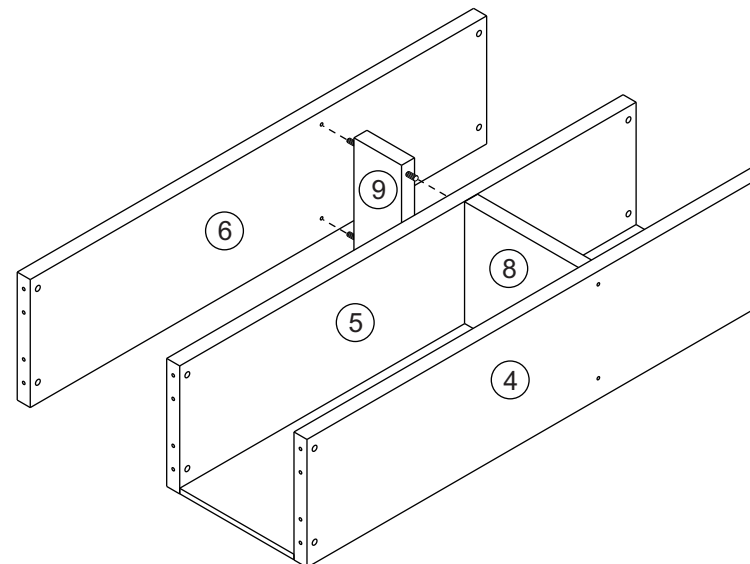



2

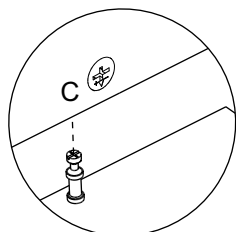


Girar os Tambores (C) em sentido horário.

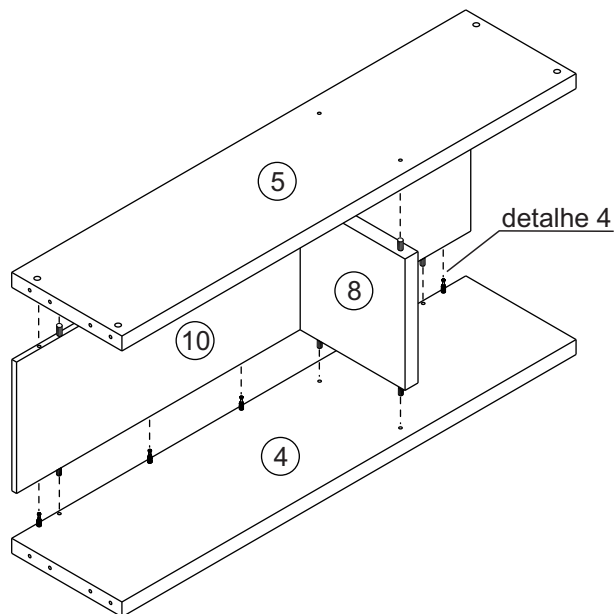

4

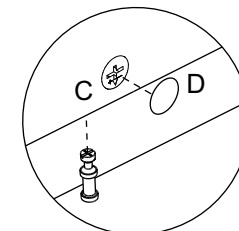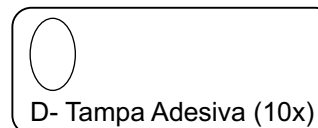

Girar os Tambores (C) em sentido horário.

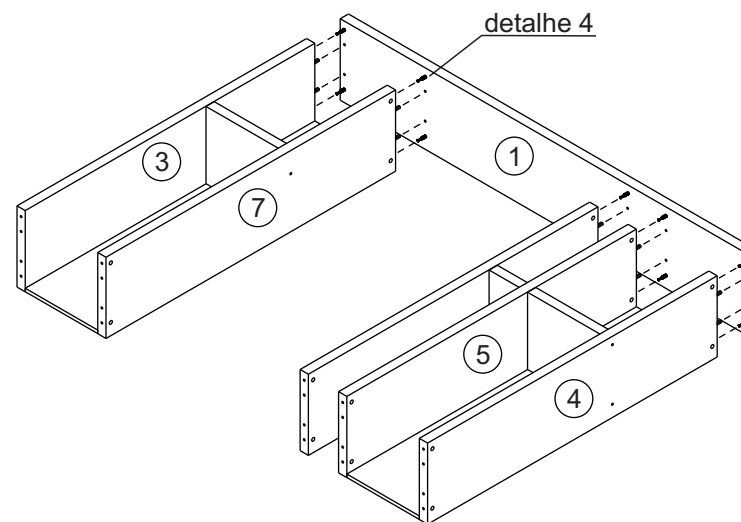

5





F- Porca Garra (6x)



E- Sapata Regulável (6x)




D- Tampa Adesiva (11x)

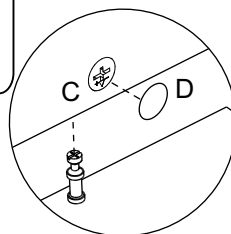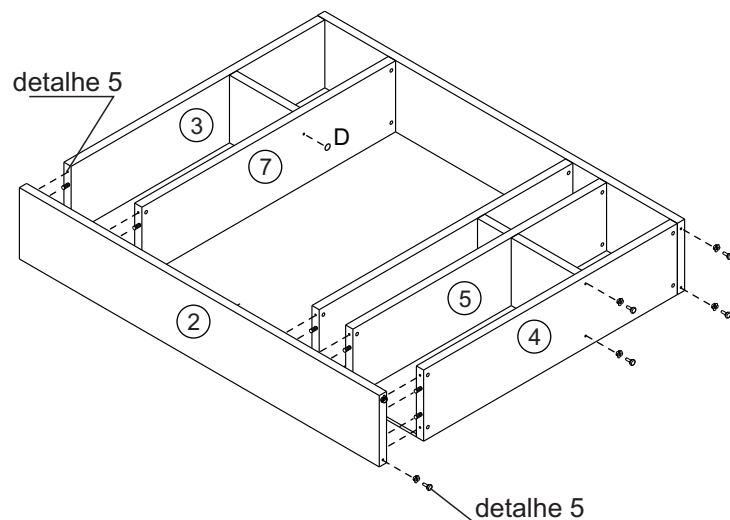

detalhe 4

Girar os Tambores em sentido horário

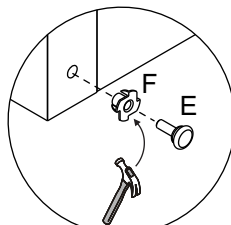

detalhe 5


6



J- Corrente (2x)




G- Parafuso Ø3x20 (2x)

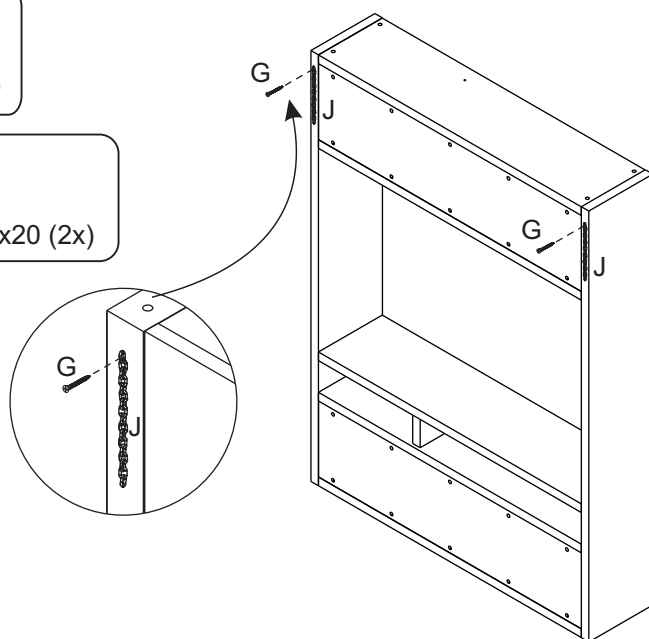

7

Fixação na Parede


- 1- Fazer a marcação na parede utilizando como guia o furo da corrente presa nas Laterais (1).
- 2- Furar a parede com uma furadeira+broca de 6mm (não fornecida).
- 3- Encaixar a Bucha (I) nos furos e fixar a Corrente (F) com o Parafuso (H) com o auxílio de uma chave Philips (não fornecida).




H- Parafuso Ø4x35 c.c. (2x)



I- Bucha Ø6mm (2x)

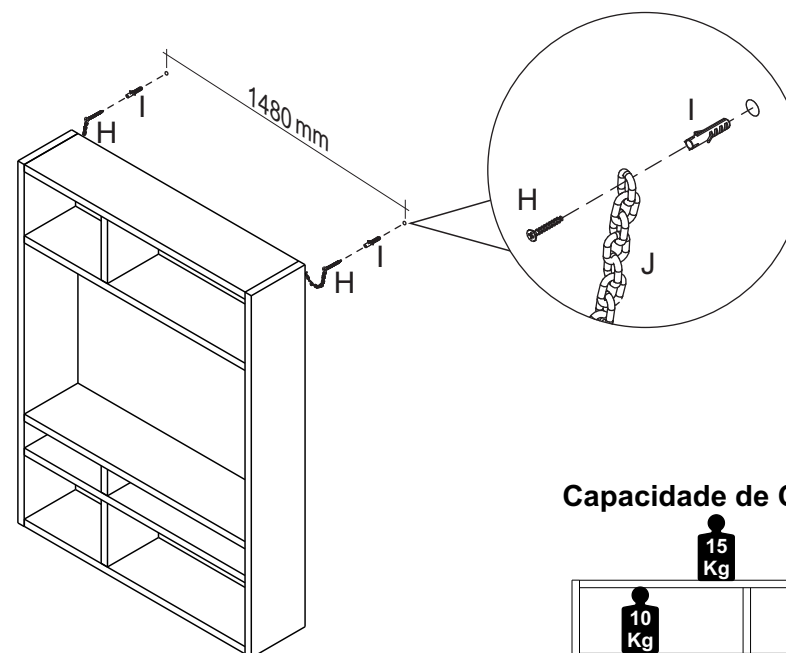

Capacidade de Carga

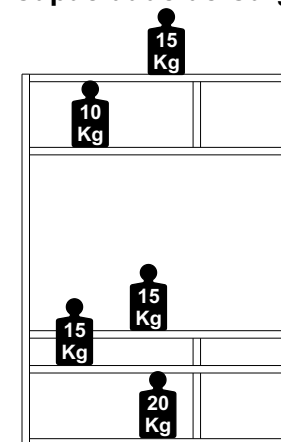

A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.

TOK&STOK