



raymond

cadeira executiva alta

TOK&STOK

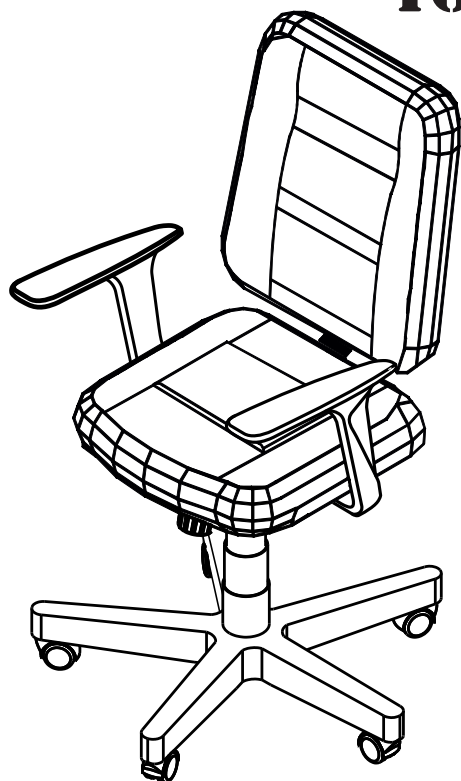

partes do produto

- 
1 Base com rodízios (1x)
- 
2 Pistão (1x)
- 
3 Capa do pistão (1x)
- 
4 Mecanismo (1x)
- 
5 Assento (1x)
- 
6 Encosto (1x)
- 
7 Braço direito (1x)
- 
8 Braço esquerdo (1x)

componentes



A- Sapata (4x)




B- Arruela lisa (8x)



C- Arruela de pressão (14x)



D- Arruela plástica (2x)




E- Parafuso 1/4" x 1 1/2" (4x)



F- Parafuso 1/4" x 1" (10x)

Utilize a régua para medir os componentes.



1
pessoas necessárias
para montar
o produto



35min
tempo de montagem
aproximado



fácil
grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza



evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



Pano levemente
umedecido com água,
seguido de pano seco.



120
Kg
capacidade máxima
suportável, distribuída
uniformemente







ferramentas necessárias (não fornecidas)



parafusadeira



chave phillips

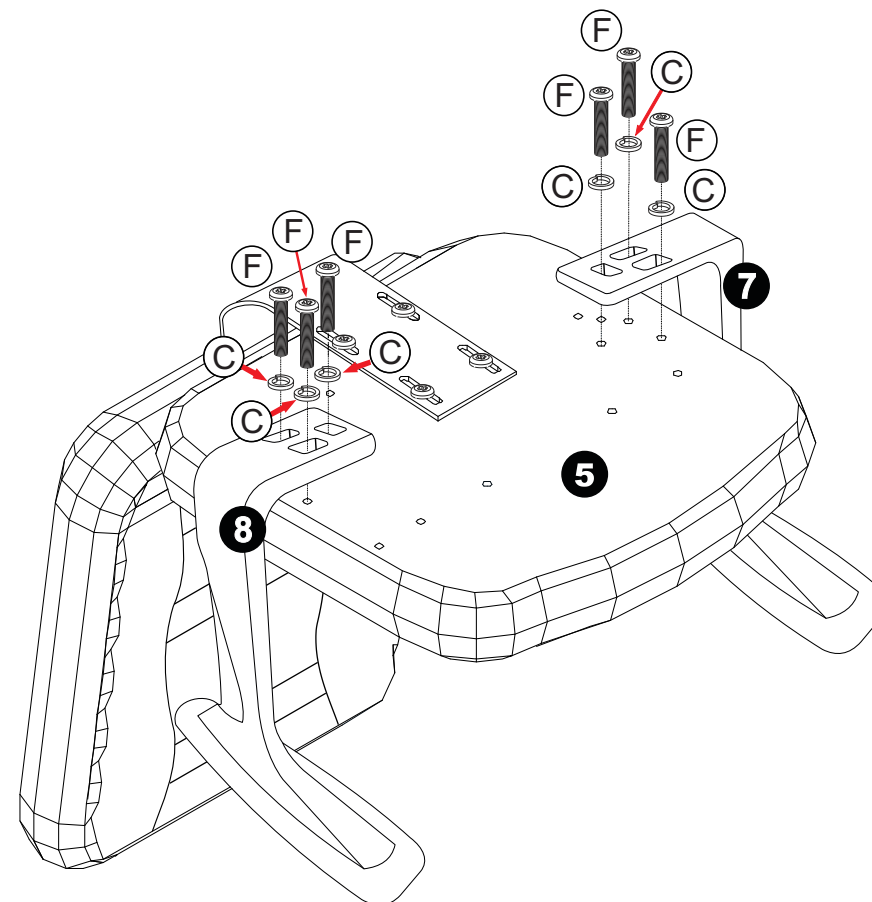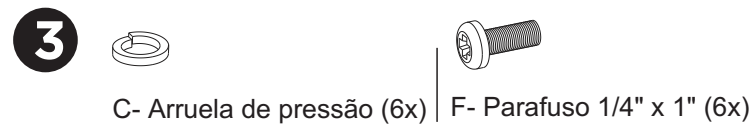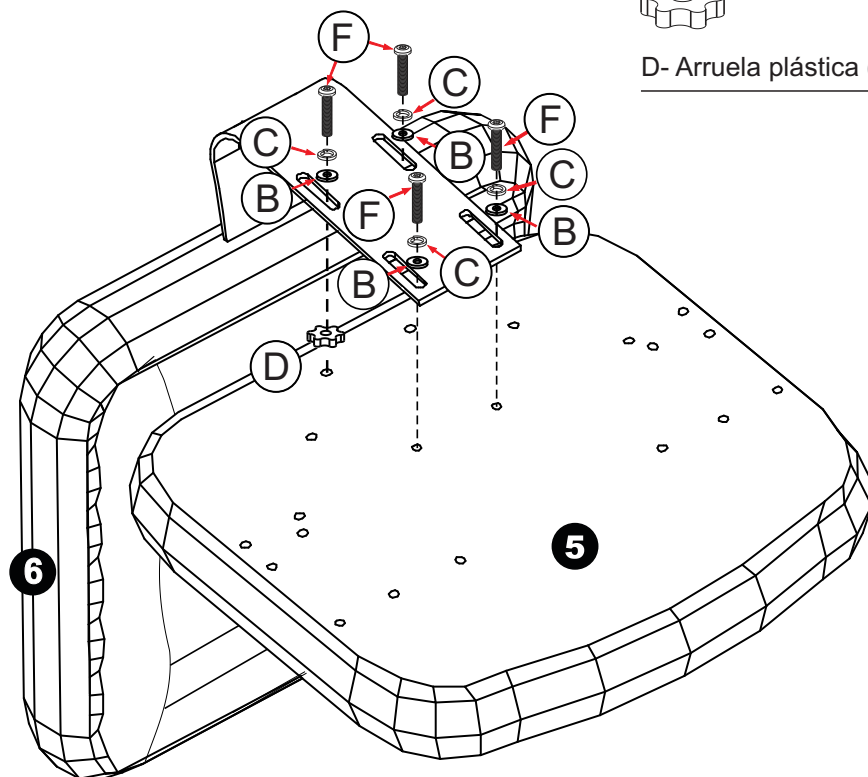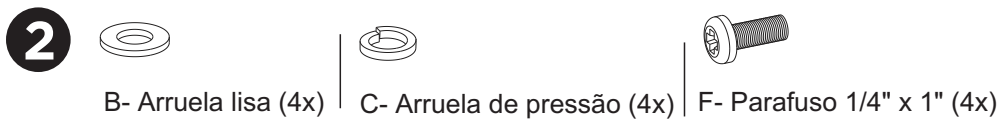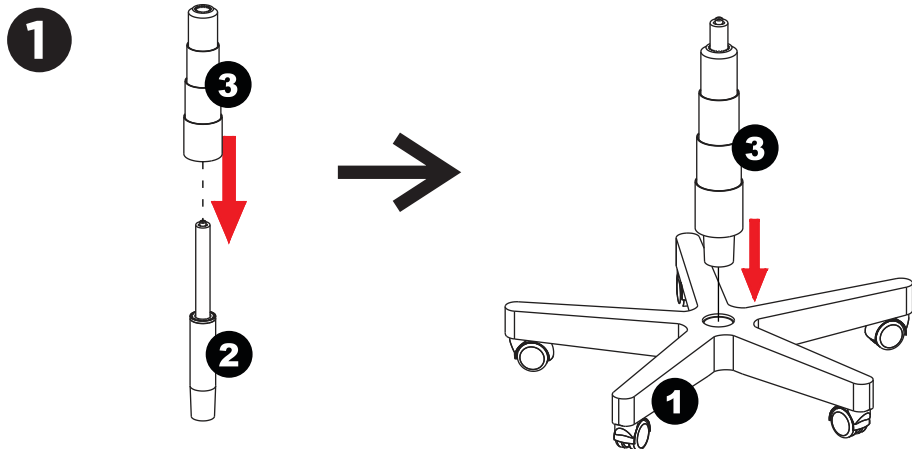

4




A- Sapata (4x)




B- Arruela lisa (4x)




C- Arruela de pressão (4x)



E- Parafuso 1/4" x 1 1/2" (4x)

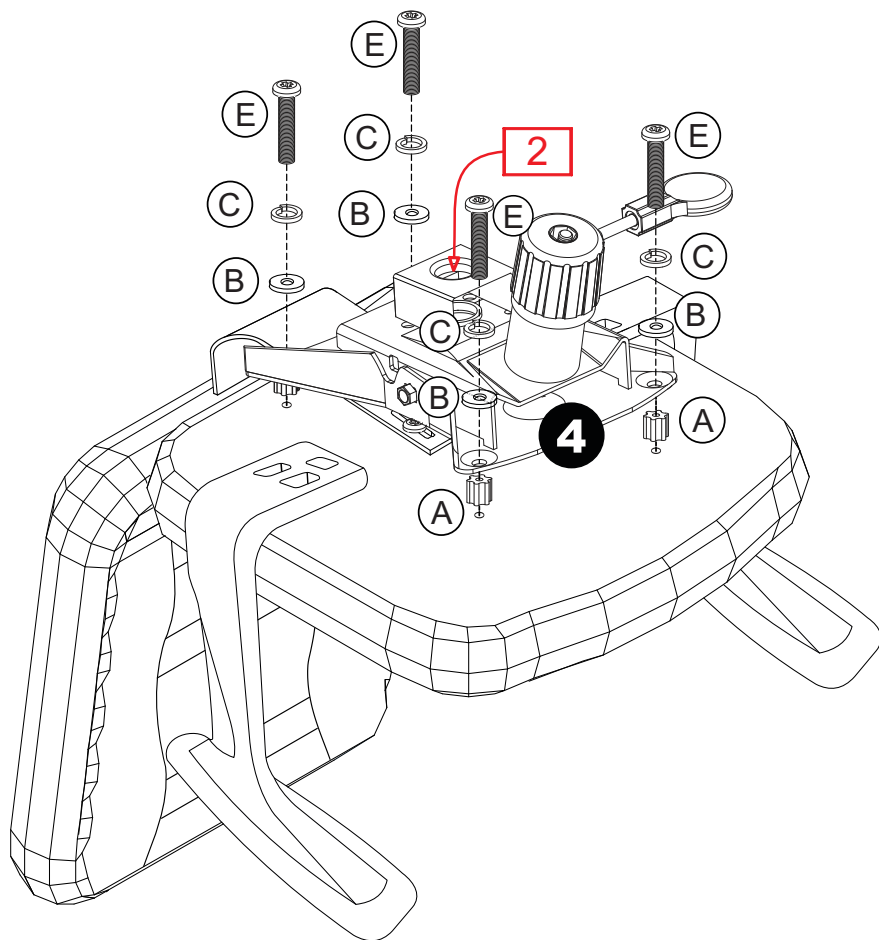

5

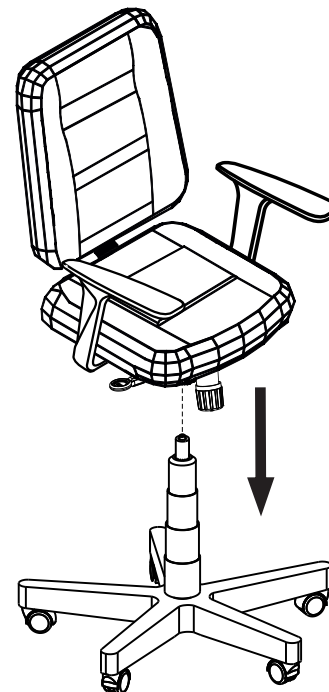


6

Certificar-se que todas as partes estão bem encaixadas antes do uso.

Acionar a alavanca para subir / descer

Trava/destrava o sistema relax

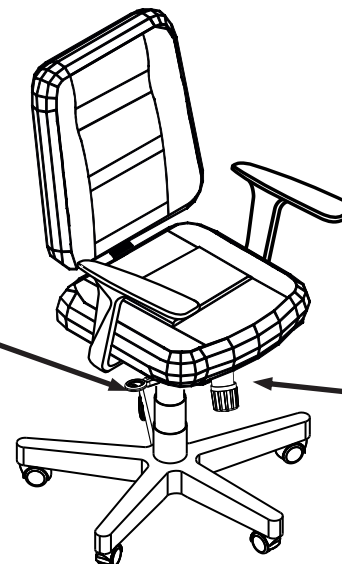

Relax:
Girar a manopla para regular a intensidade do relax.