


# Seck

## Armário para Vassouras com 2 Portas

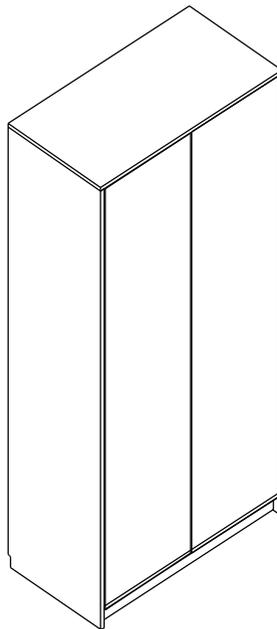


Puxadores  
Vendidos Separadamente

Pessoas Necessárias  
para Montagem



2 pessoas

Ferramentas Necessárias  
(Não Fornecidas)

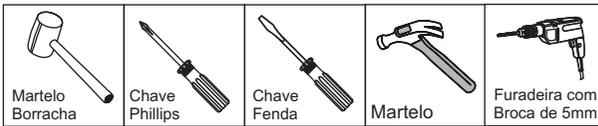

Martelo  
Borracha

Chave  
Phillips

Chave  
Fenda

Martelo

Furadeira com  
Broca de 5mm

### ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Cargas máximas suportáveis: 15 kg (uniformemente distribuídos) em cada prateleira e na base.

### LIMPEZA

- 1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

**TOK&STOK**  
www.tokstok.com.br


## Partes do Produto



1- Lateral  
Direita (1x)




2- Lateral  
Esquerda (1x)



3- Base (1x)



4- Divisória  
(1x)

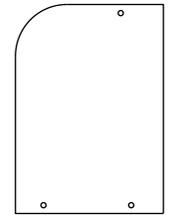

5- Prateleira  
(4x)




6- Rodapé  
(1x)



7- Fundo  
(2x)



8- Porta  
(2x)

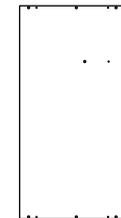

9- Tampo (1x)

## Componentes



A- Parafuso  
3,5x14 c.ch. (32x)



B- Prego  
11x11 (60x)



C- Cavilha  
Ø8x30 (42x)



D- Batente  
Silicone (8x)



E- Calço (8x)



F- Dobradiça (8x)



G- Parafuso  
4x14 c.ch. (4x)



H- Tapa-furo  
Adesivo 18mm (22x)



I- Tambor  
(22x)



J- Minifix (22x)



L- Sapata (4x)



M- Porta  
Vassoura (2x)



N- Perfil 'H'  
1760mm (1x)



O- Tapa-Furo  
Adesivo 12mm (4x)

## Pré-Montagem

Encaixar as Cavilhas (C) nas Laterais (1 e 2), na Base (3), na Divisória (4), na Prateleira (5) e no Rodapé (6), conforme **detalhe 1**.



Fixar os Minifix (J) nas Laterais (1 e 2), na Base (3), na Divisória (4) e no Tampo (9), conforme **detalhe 2**.

Rosquear as Sapatas (L) nas Laterais (1 e 2), conforme **detalhe 3**.


Fixar os Porta Vassouras (M) na Lateral (1), conforme **detalhe 4**.

Encaixar as Dobradiças (F) nos Calços da Dobradiça (E), conforme **detalhe 5**.


Fixar a Dobradiças (F+E) nas Portas (8) com Parafusos (A), conforme **detalhe 6**.

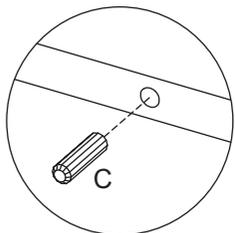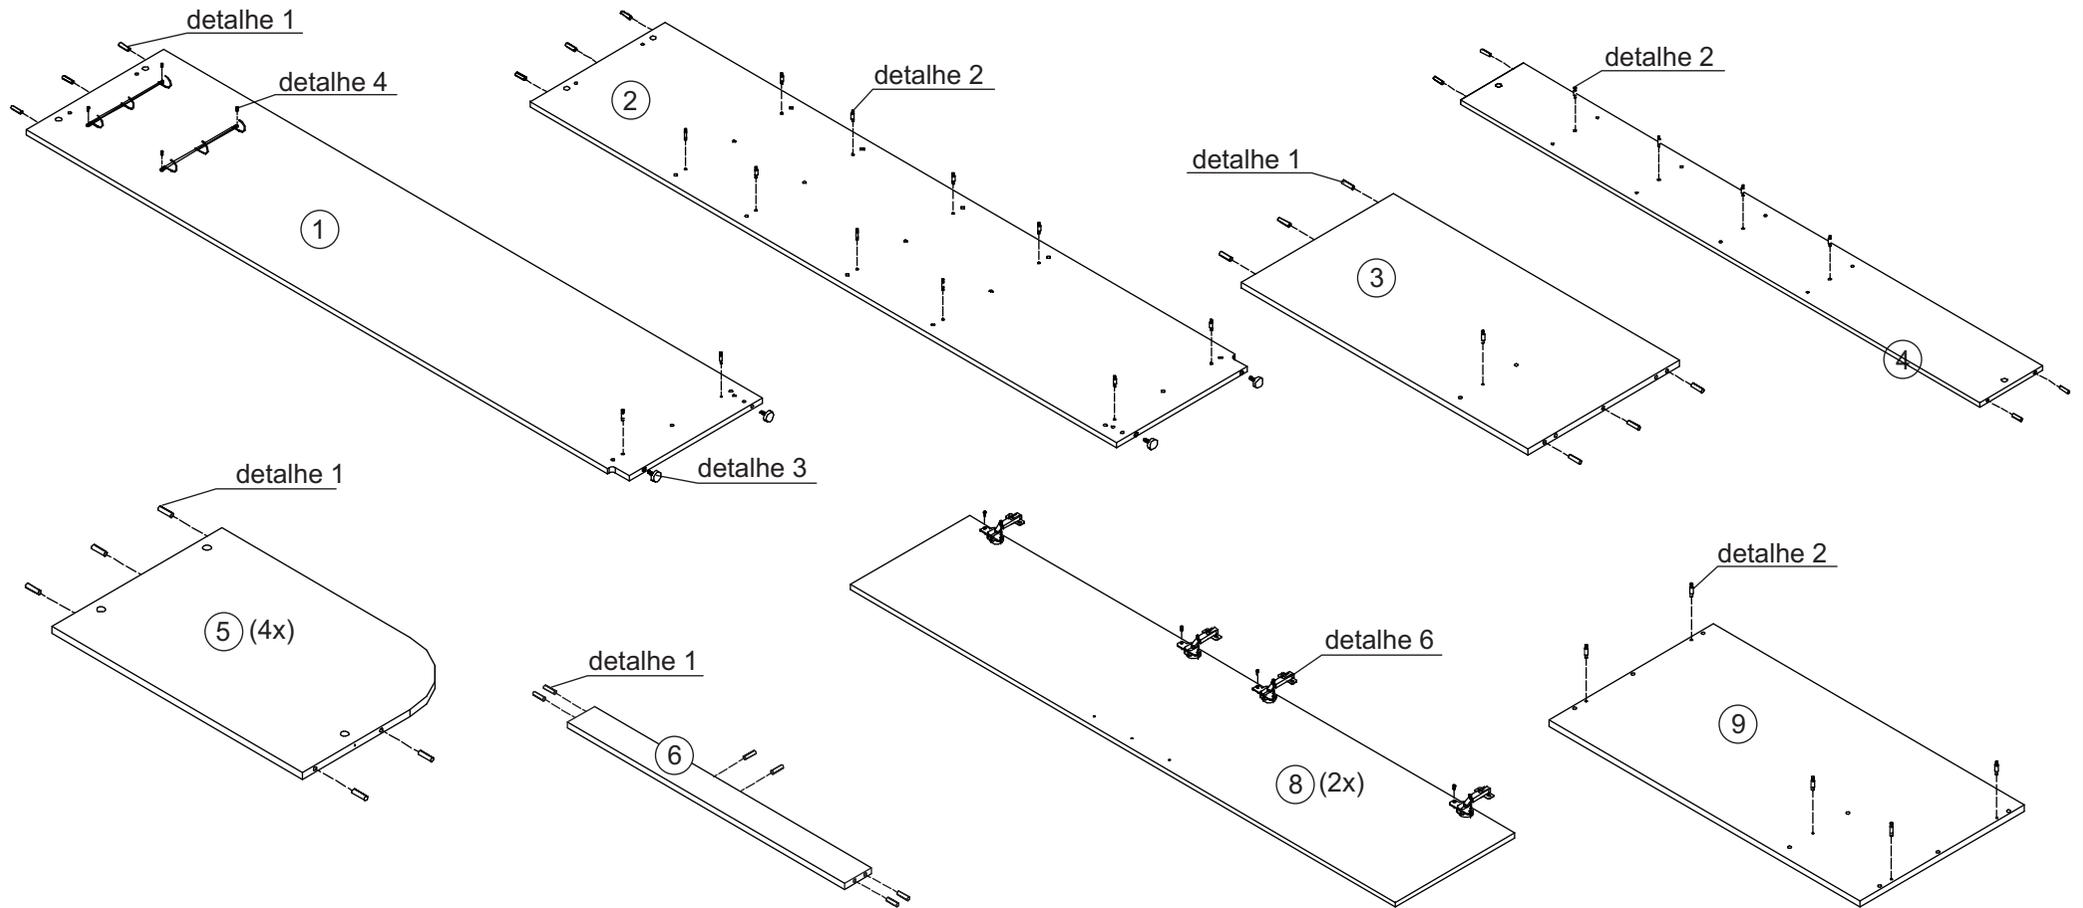


detalhe 1

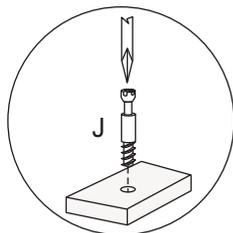


detalhe 2

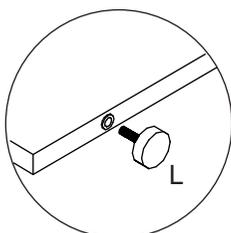


detalhe 3

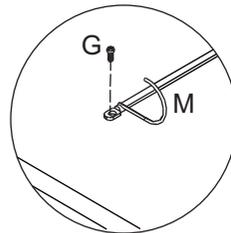

detalhe 4

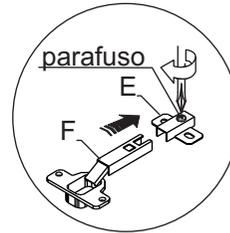



detalhe 5

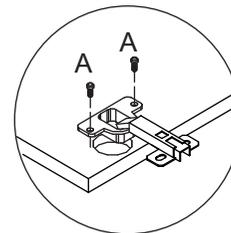

detalhe 6

## 1 Montagem

Encaixar as Prateleiras (5) na Divisória (4), fixando-a com os Tambores (I), conforme **detalhe 7**.

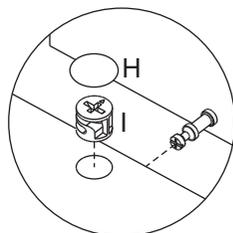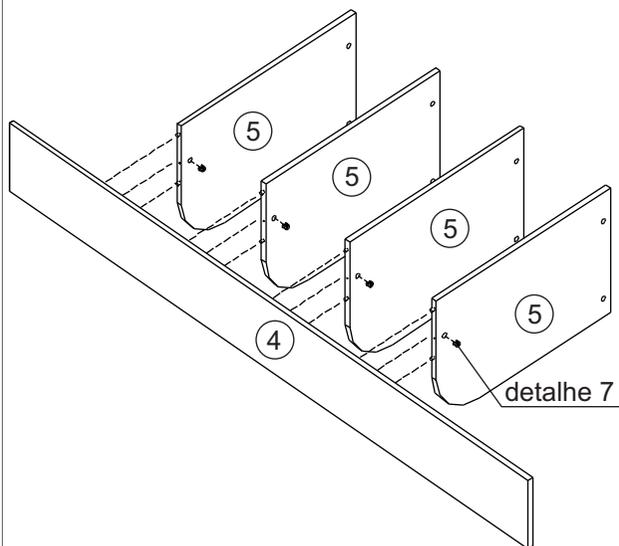


**detalhe 7**


Encaixar e girar os Tambores (I) em sentido horário. Colar os Adesivos (H) sobre os Tambores (I)

## 3 Encaixar o Rodapé (6) na Base (3).


Encaixar a Lateral (2) nas Prateleiras (5), na Base (3) e no Rodapé (6), fixando-a com os Tambores (I), conforme **detalhe 7**.

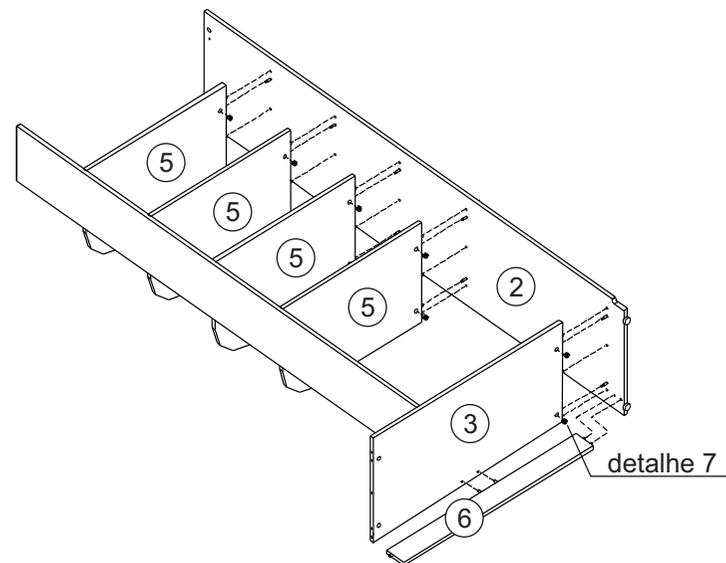



## 2 Encaixar a Base (3) na Divisória (4), fixando-a com os Tambores (I), conforme **detalhe 7**.

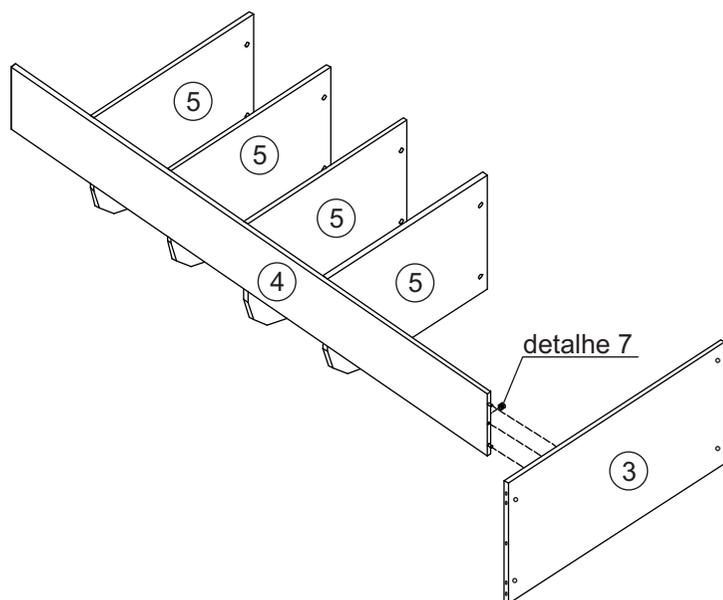

## 4 Encaixar a Lateral (1) na Base (3) e no Rodapé (6), fixando-a com os Tambores (I), conforme **detalhe 7**.

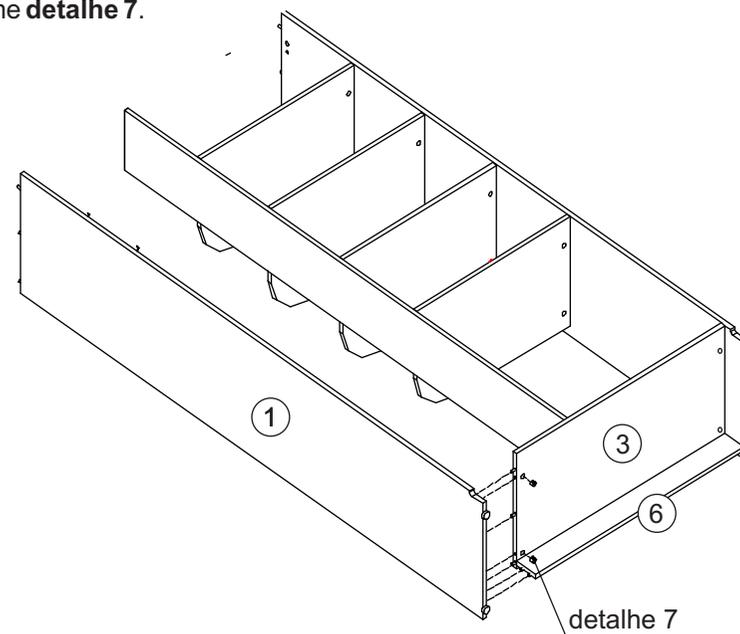



**5** Encaixar o Tampo (9) nas Laterais (1 e 2), fixando-a com os Tambores (I), conforme **detalhe 7**.

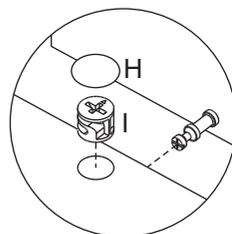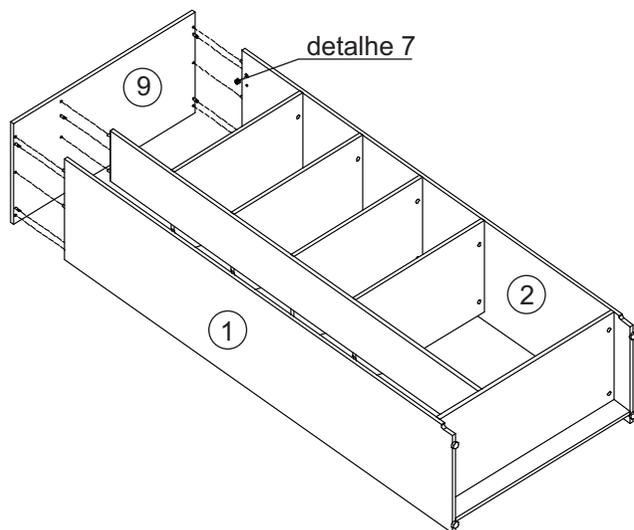


**detalhe 7**

Encaixar e girar os Tambores (I) em sentido horário. Colar os Adesivos (H) sobre os Tambores (I)

**6** Encaixar o Perfil H (N) entre os Fundos (7), conforme **detalhe 8**. Posicionar/alinhar os Fundos (7) nas Laterais (1 e 2), na Base (3) e no Tampo (9),

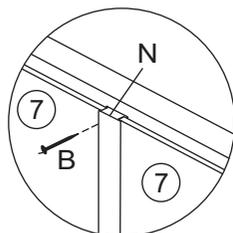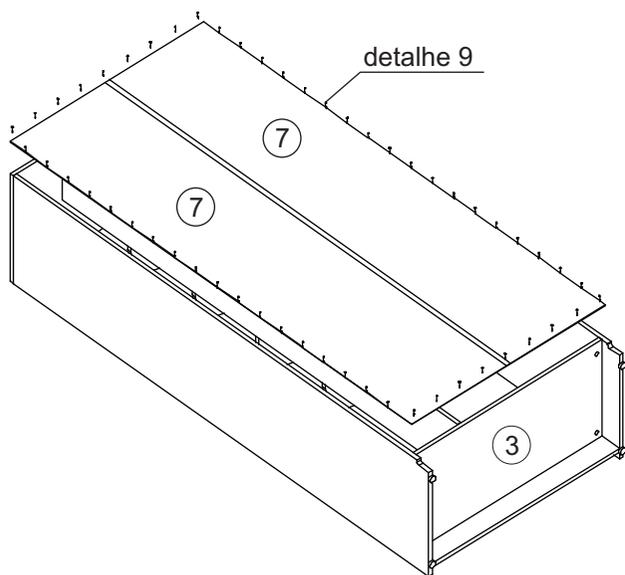

**detalhe 8**

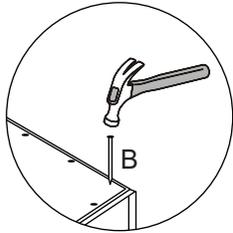

**detalhe 9**

Fixar os Pregos (B) de modo que fiquem a 90° em relação aos topos das peças.

**7** Fixar as Portas (8) nas Laterais (1 e 2), através dos Calços (E) e com os Parafusos (A), conforme **detalhe 10**.


Colar os Tapa-Furos (O) nas Laterais (1 e 2), conforme **detalhe 11**.

Colar os Batentes de Silicone (D) nas Portas (8), conforme ilustração abaixo.

Com o auxílio de uma furadeira com broca de  $\varnothing 5\text{mm}$  (não fornecidas) furar as Portas (8), usando como guia os furos existentes no lado interno.

Furar somente os locais necessários para a fixação do tipo de puxador (não fornecido) escolhido.


**OBS.: Utilizar um calço de madeira como apoio para não danificar a Porta.**

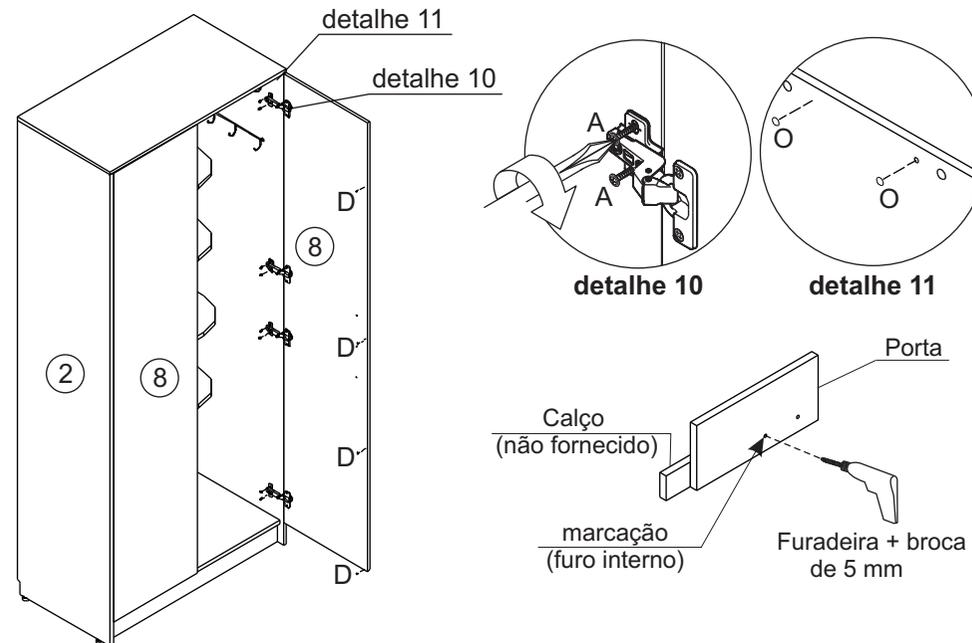


**detalhe 10**

**detalhe 11**


Caso seja necessário, regular as Portas (8), conforme **detalhes 12, 13 e 14**.

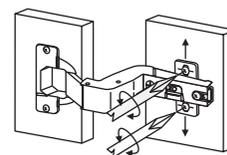


**detalhe 12**

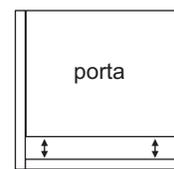


Ajuste de Altura

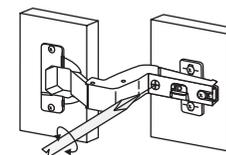


**detalhe 13**

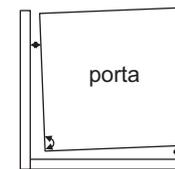

Ajuste Interno

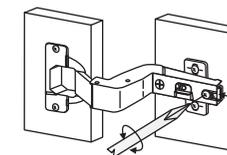

**detalhe 14**

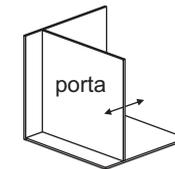

Ajuste de Profundidade