


serpentine

aparador

TOK&STOK

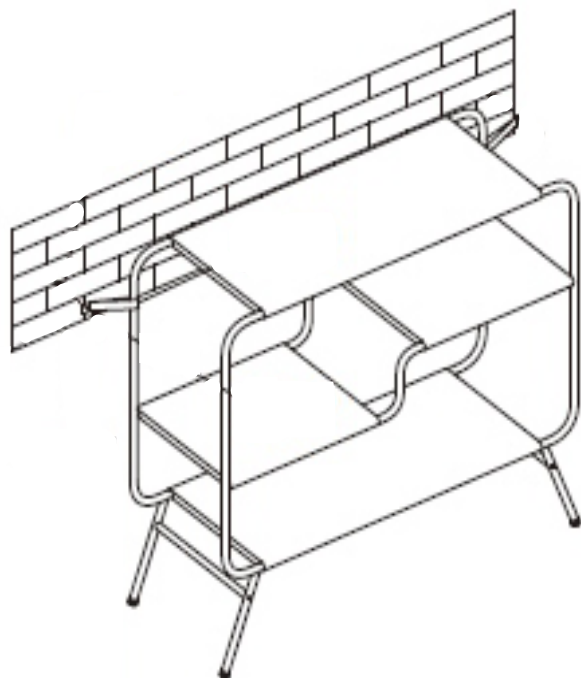


- Fixação na parede obrigatória;
- Para a sua segurança e perfeita instalação, é imprescindível seguir todos os passos do manual de montagem;
- A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, alterações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorretas.

ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips

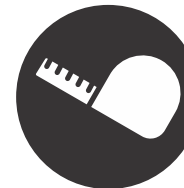

trena



furadeira



parafusadeira



1
pessoas necessárias
para montar
o produto



grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza



evitar batidas
e contato com
objetos cortantes




Pano levemente
umedecido com água,
seguido de pano seco.




por prateleira
capacidade máxima
suportável, distribuída
uniformemente

partes do produto

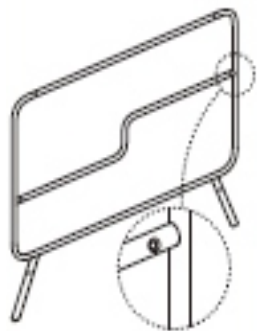

1 Lateral A (1x)

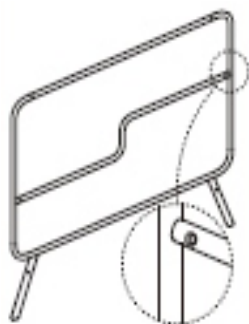

2 Lateral B (1x)



3 Travessa lateral (6x)



4 Prateleira maior (2x)



5 Prateleira menor (2x)

componentes



A- Parafuso
M6x30 (12x)



B- Sapata (4x)



C Parafuso
M6x35 (2x)



D- Bucha 8mm (2x)




E- Fita de
fixação (2x)




F- Chave
allen M6 (1x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

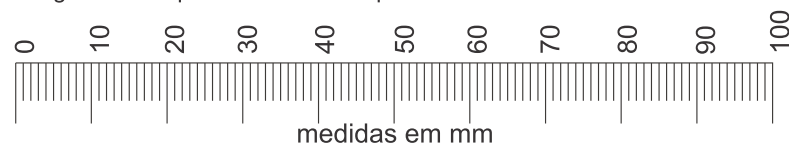


1

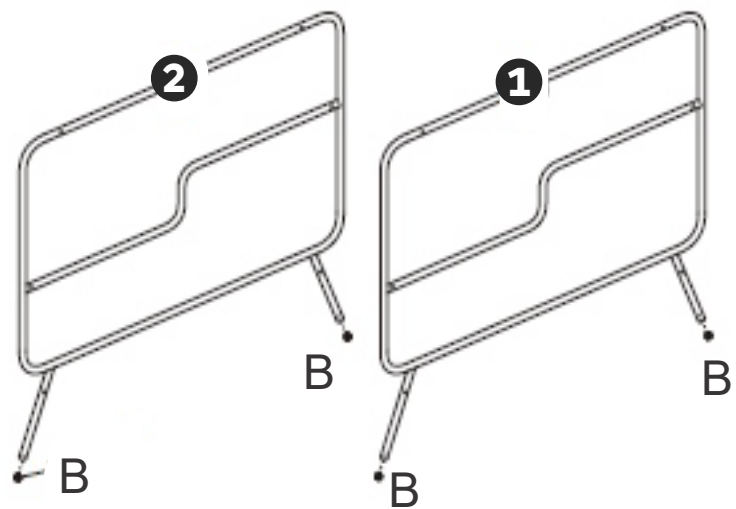

2

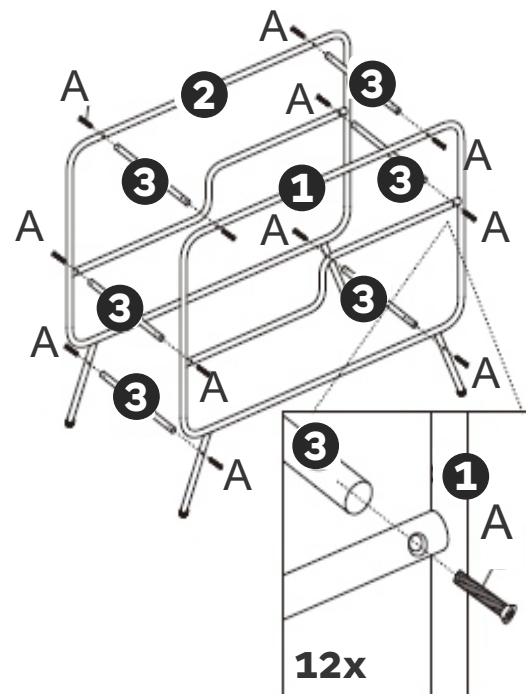

3

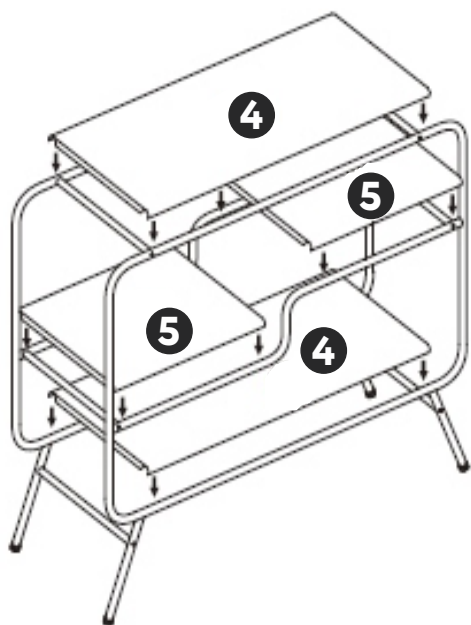

4

