


# Sonis

## Cama Beliche 78

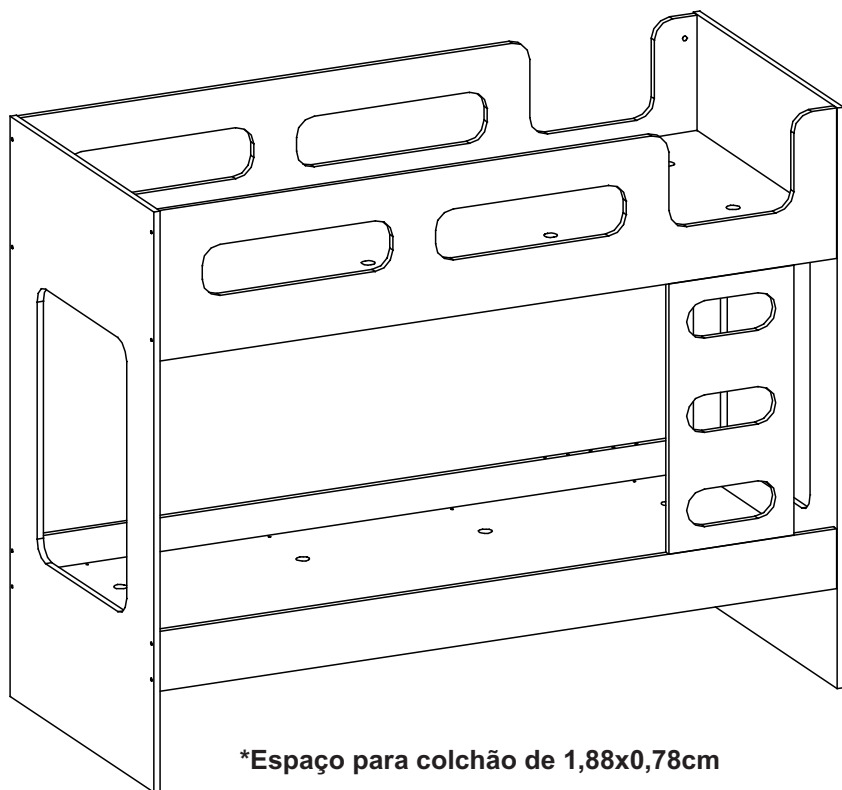

\*Espaço para colchão de 1,88x0,78cm

### Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

**Central de atendimento: 0800 200 8000**

**Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.**

### Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

### Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

**Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.**

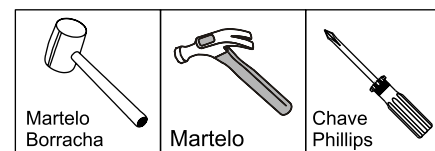

## Partes do Produto

- 1** Lateral Esquerda / Direita (2x)
- 2** Barra Superior Esquerda (1x)
- 3** Barra Superior Direita (1x)
- 4** Barra Inferior (2x)
- 5** Painel Estrado (2x)
- 6** Escada (1x)
- 7** Travessa de apoio menor (4x)
- 8** Travessa de apoio maior (4x)

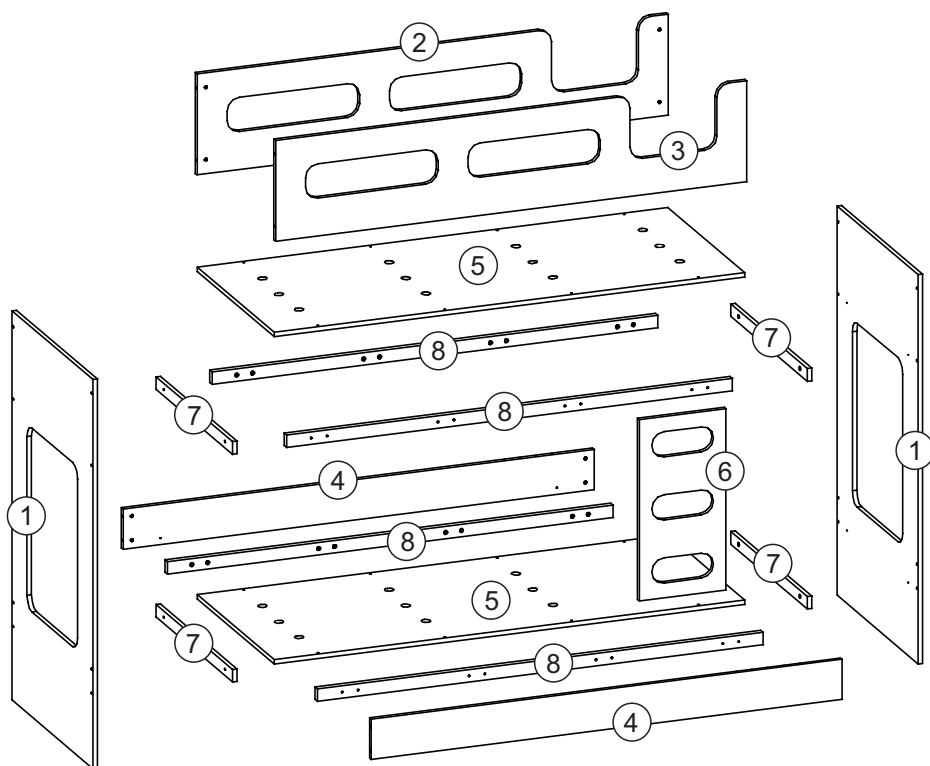

## Componentes



A- Parafuso  
Ø4,0x40 (16x)



B- Parafuso  
Ø3,5x16 (8x)



C- Parafuso  
Ø6x25 (44x)



D- Cavilha  
Ø6x70 (4x)



E- Porca Cilíndrica  
Ø10x10 M6 (16x)



F- Parafuso  
Ø1/4X2.1/2 (16x)



G- Sapata (6x)



H- Prego  
Ø10x10 (6x)



I- Cola (4x)



J- Chapa de  
União (2x)



K- Tapa Furo  
Adesivo Ø18 (30x)



L- Tapa Furo  
Adesivo Ø12 (16x)




M- Tampa Plástica p/  
Parafuso (6x)





N- Chave Allen  
Zeta 4mm (1x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

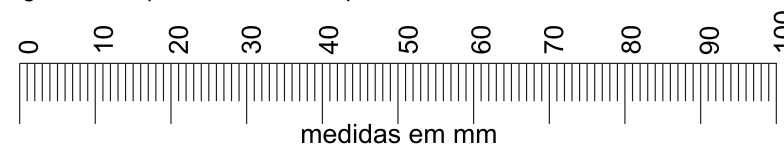


## Pré-montagem

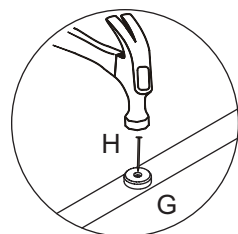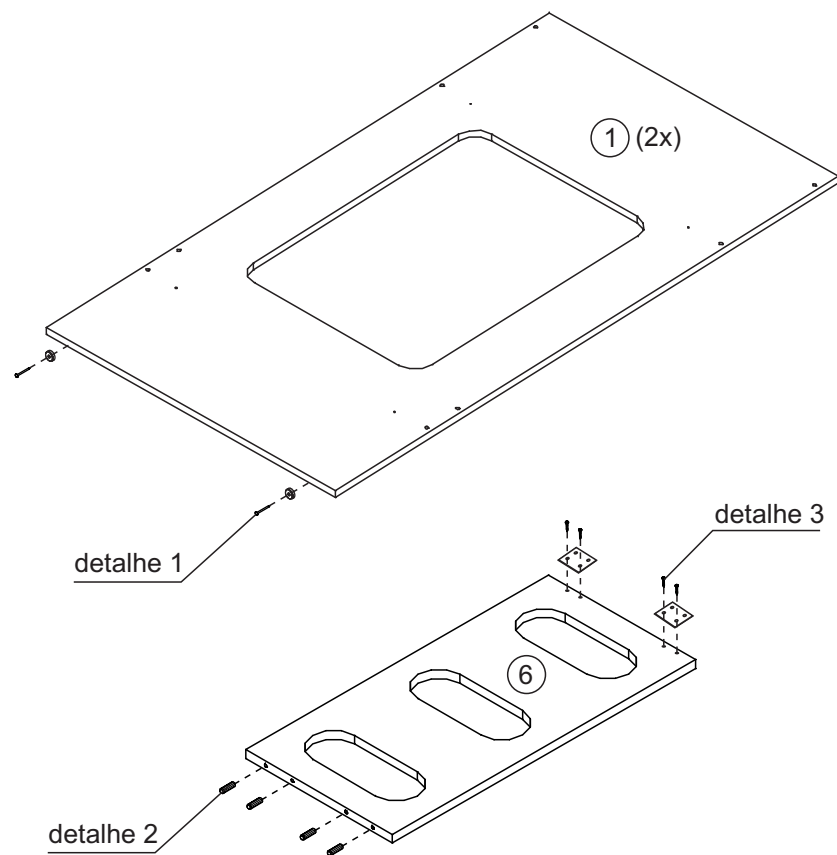

detalhe 1

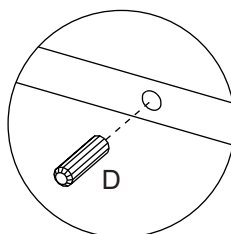

detalhe 2

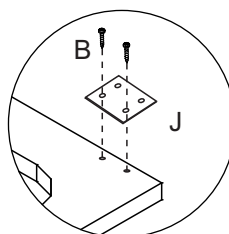

detalhe 3

## 1 Montagem




C- Parafuso  
Ø6x25 (32x)





K- Tapa Furo  
Adesivo Ø18 (32x)



I- Cola (1x)

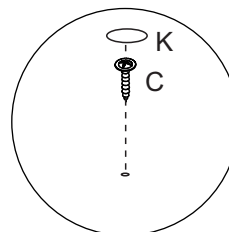

detalhe 4

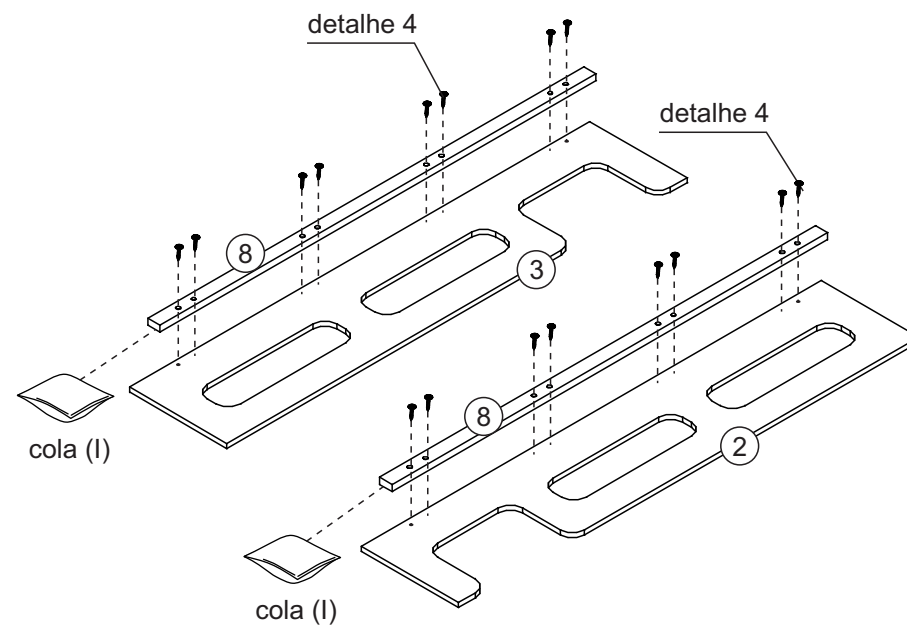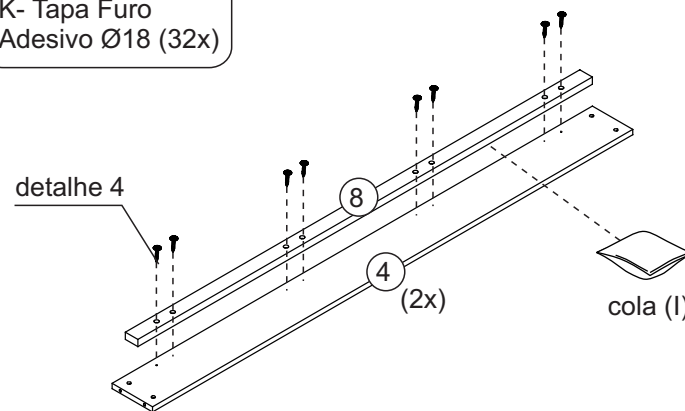

2




C- Parafuso  
Ø6x25 (12x)




I- Cola (2x)



K- Tapa Furo  
Adesivo Ø18 (12x)

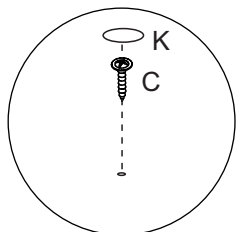

detalhe 4

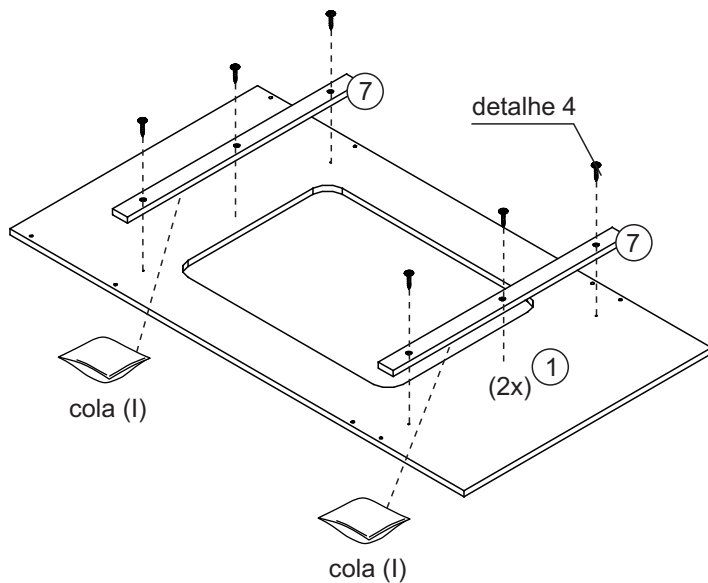

3




E- Porca (16x)



F- Parafuso  
Ø1/4X2.1/2(16x)




M- Tampa  
Plástica (16x)

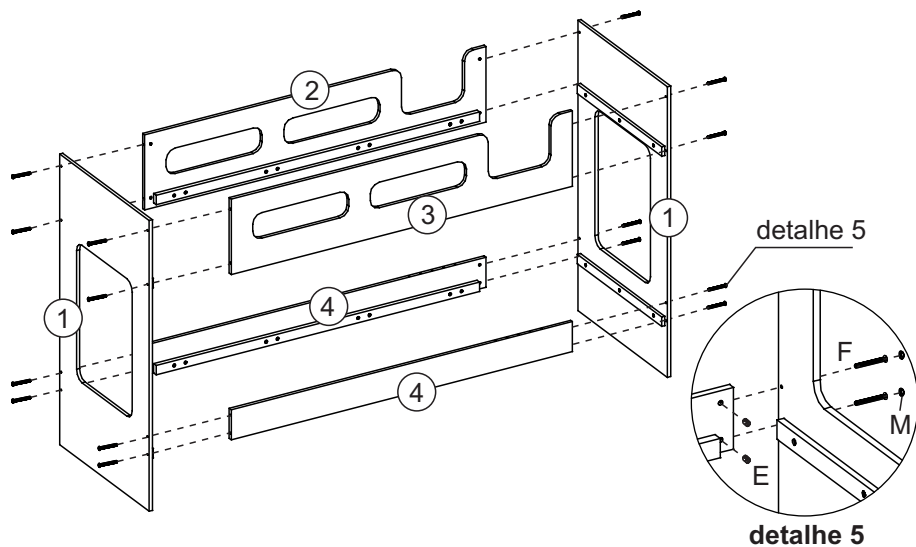

detalhe 5



4



A- Parafuso  
Ø4,0x40 (16x)



L- Tapa Furo  
Ø12 (16x)

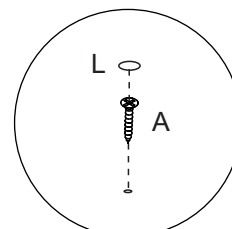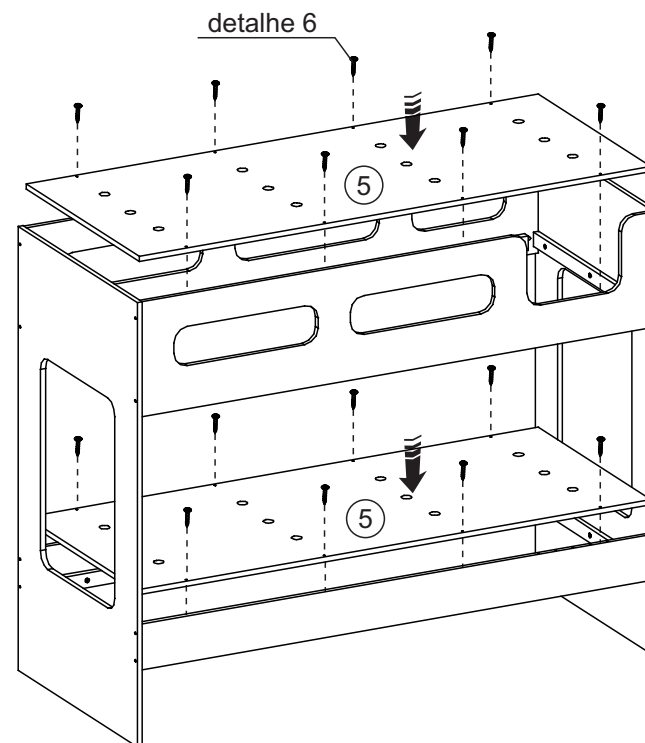


detalhe 6

5




B- Parafuso  
Ø3,5x16 (8x)

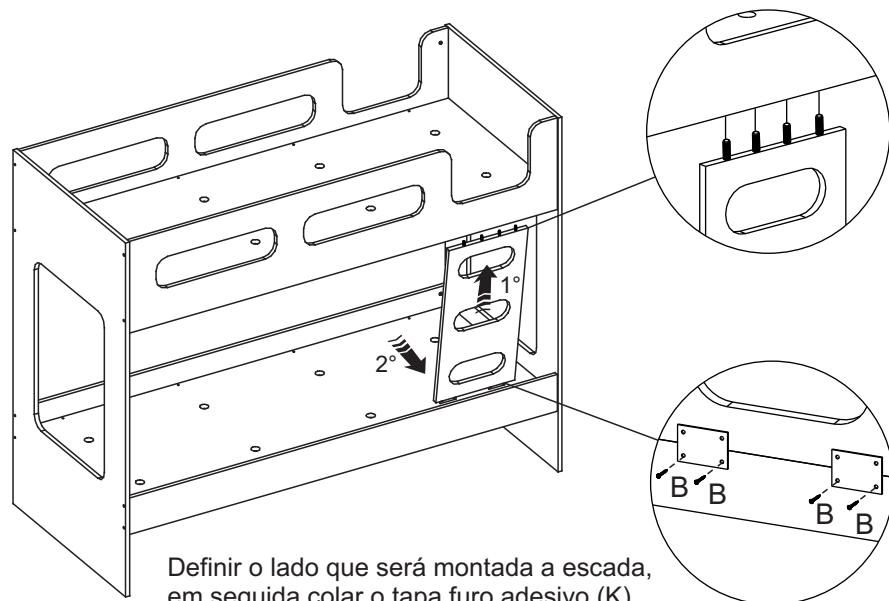


Definir o lado que será montada a escada,  
em seguida colar o tapa furo adesivo (K),  
nos furos aparentes.

## Opções de lados

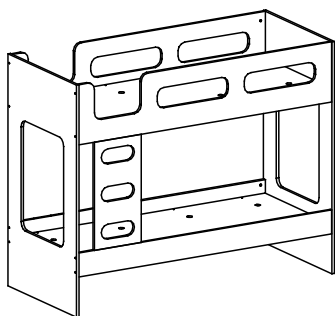

Escada lado esquerdo

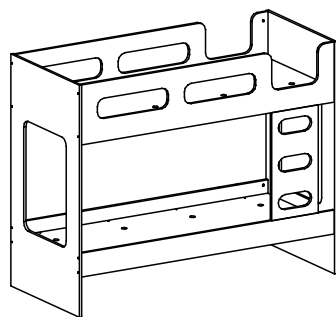

Escada lado direito

## Capacidade de Carga

(distribuídos uniformemente)

