


Steelbox

Inferior 60 - 1 porta

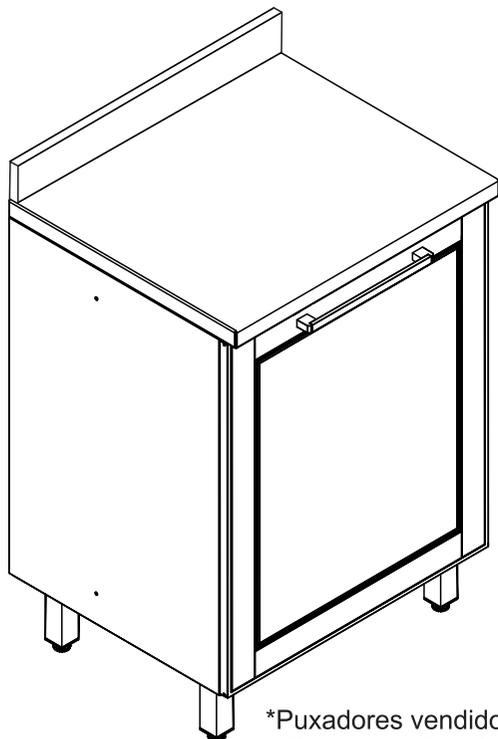

- *Puxadores vendidos separadamente.
- **Buchas de fixação para parede de alvenaria.
- ***Tampo vendido separadamente



Para sua segurança indicamos o uso de luva pigmentada na montagem



Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.




Partes do Produto

- 1** Lateral (2x)
- 2** Calha (1x)
- 3** Base (1x)
- 4** Prateleira (1x)
- 5** Fundo (1x)
- 6** Porta (1x)
- 7** Coluna (2x)

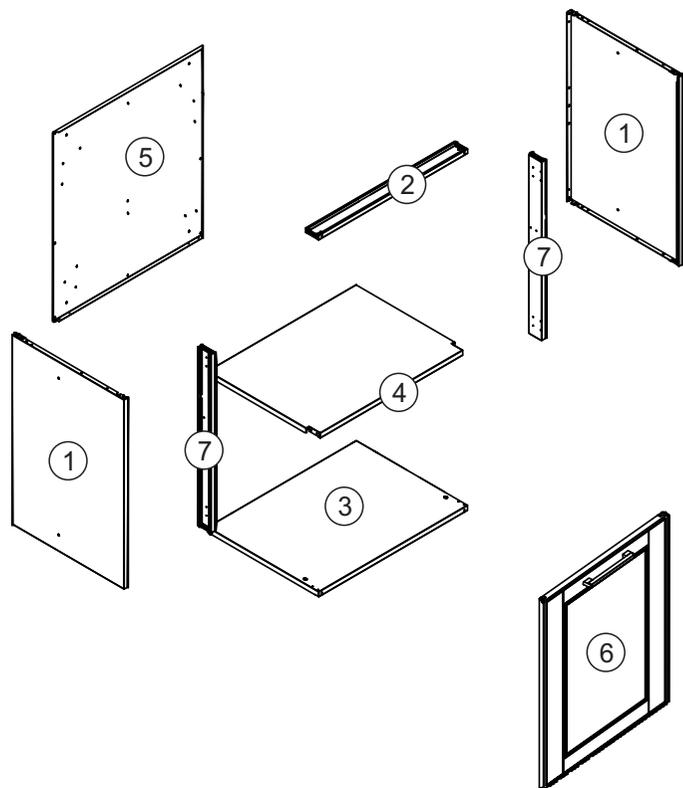


Componentes

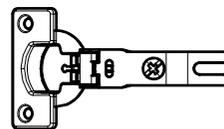


A- Dobradiça (2x)



B- Calço (2x)



C- Pé regulável (4x)



D- Base de pé (4x)



E- Batente Silicone (4x)



F- Bucha Ø8 (4x)



G- Parafuso
ø4,8x45 (4x)



H- Parafuso
ø4,2x9,5 (44x)



I- Parafuso
ø3,16"x1/4" (10x)



J- Porca 3,16" (10x)



K- Tapa Furo (6x)



L- Capa
Parafuso (4x)



M- Tapa furo
da base (2x)



Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




1



Retirar a película protetora das peças antes da montagem

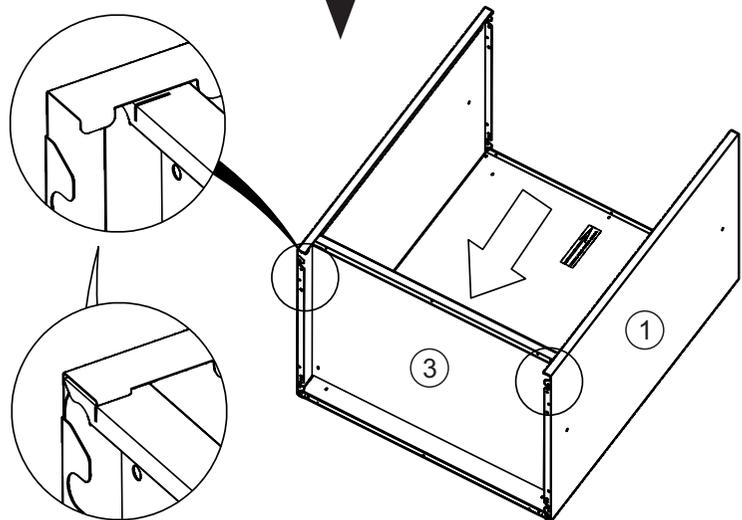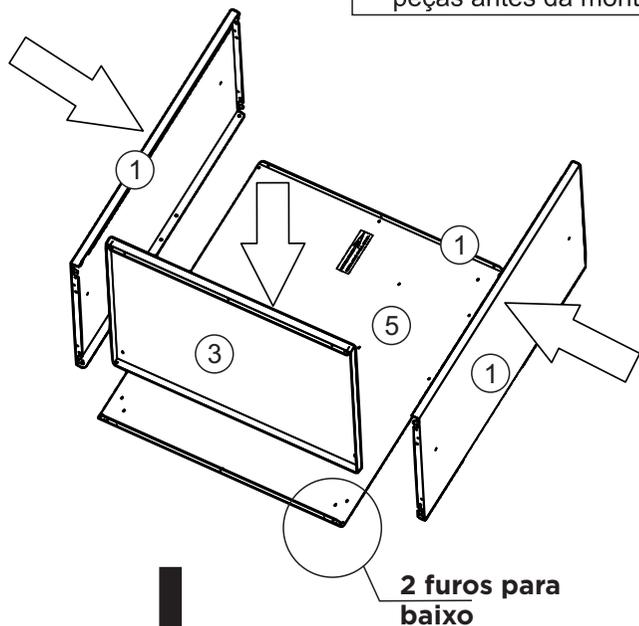


2

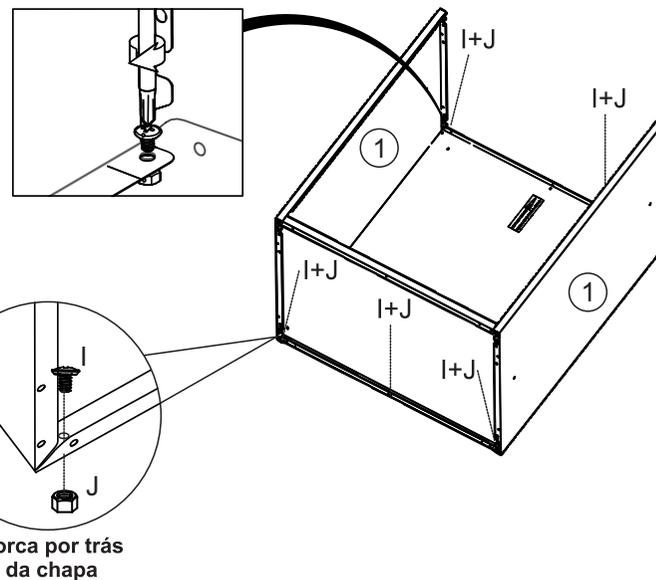


Porca por trás da chapa

3

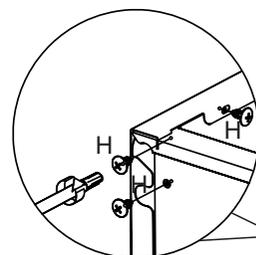


ATENÇÃO
Furação voltada para dentro da dobra

4

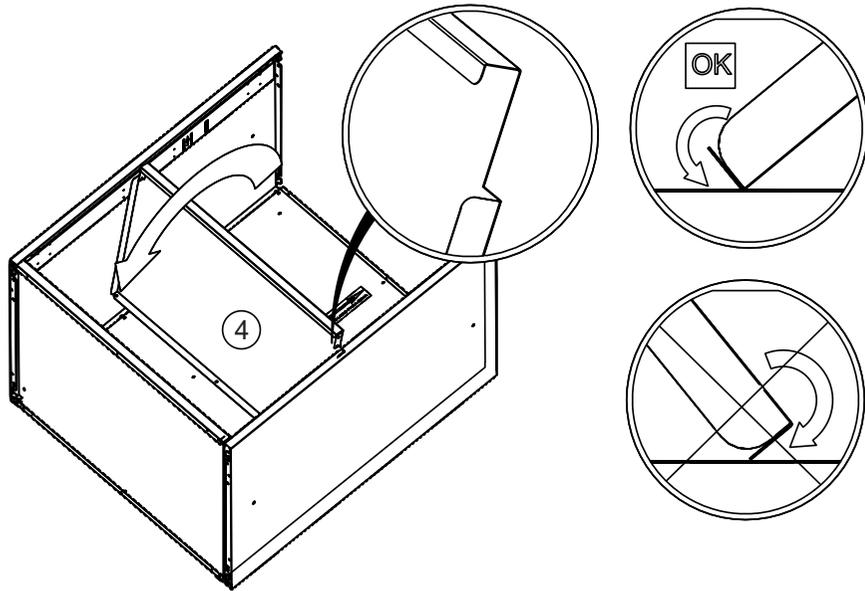

6

 
 H- Parafuso
 ø4,2x9,5 (4x)

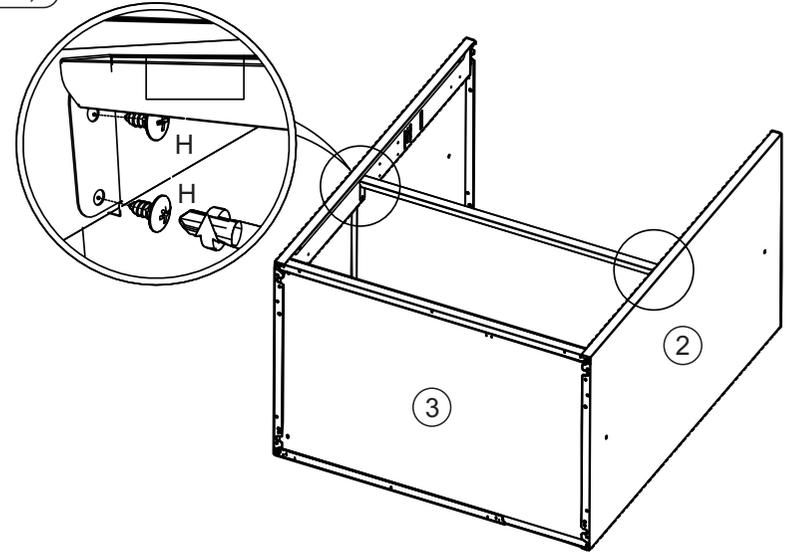


5

 
 I- Parafuso
 ø3,16"x1/4" (3x)


 J- Porca 3,16" (3x)


**definir altura da
prateleira e fixar**

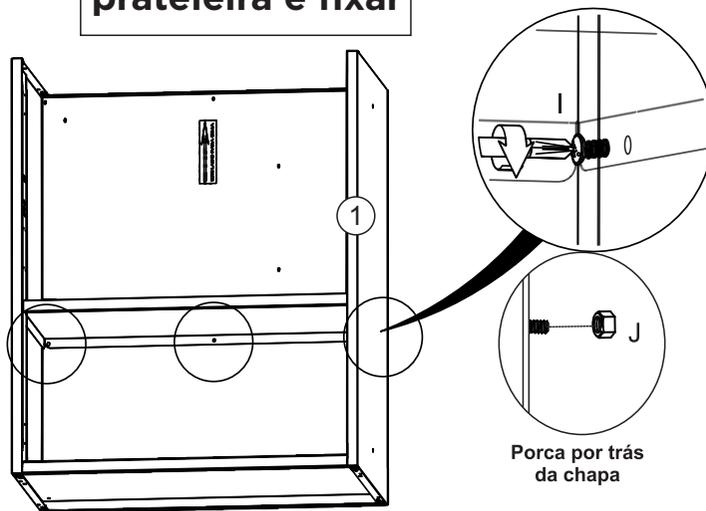

7

 
 H- Parafuso
 ø4,2x9,5 (4x)

rasgo da peça 8
para dentro

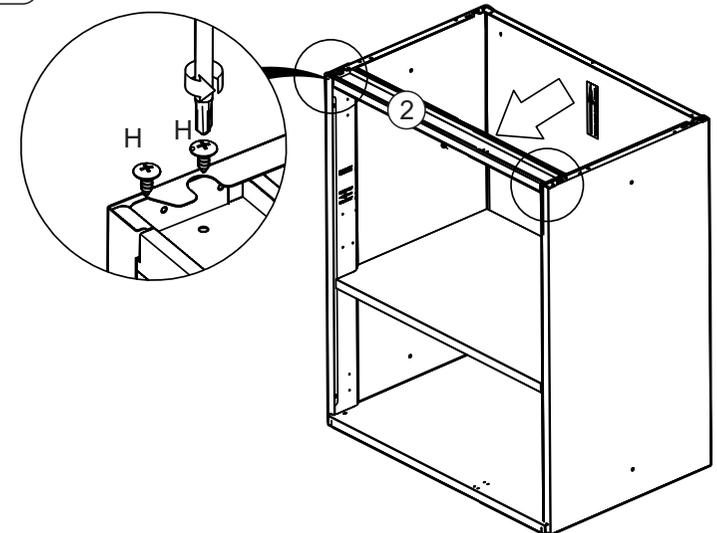


8



D- Base de pé (4x)




H- Parafuso
ø4,2x9,5 (16x)

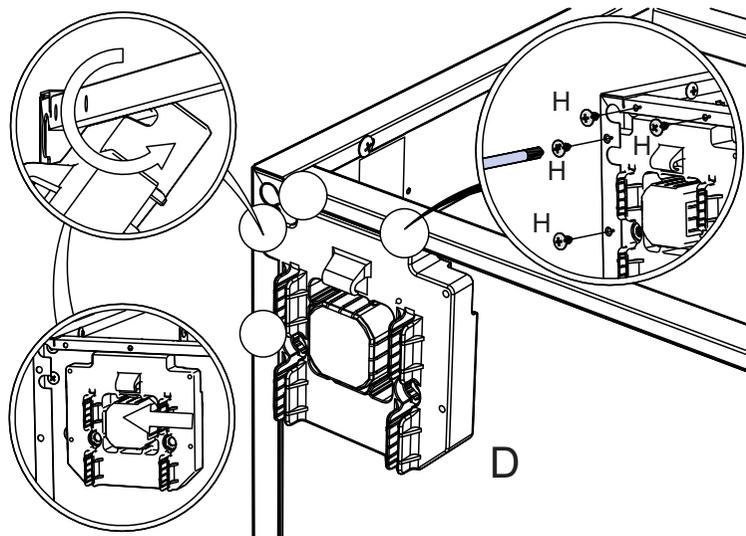

10


Utilizar os furos existentes no fundo e fazer as marcações na parede.

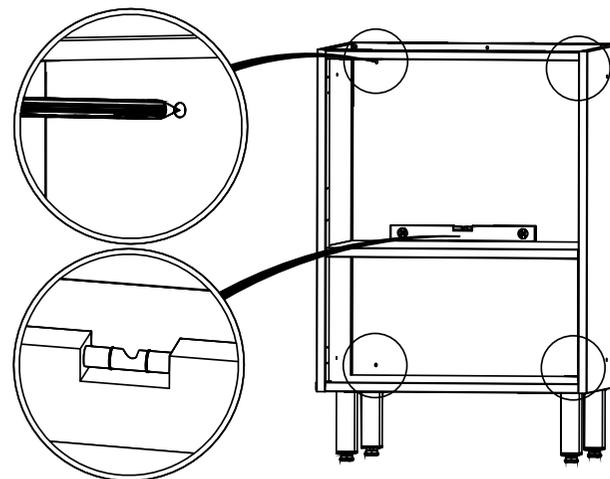

9



C- Pé regulável (4x)

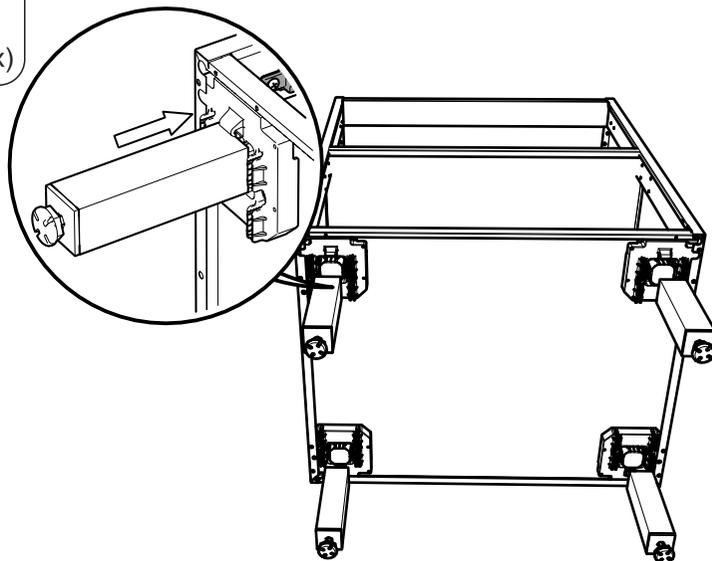

11




F- Bucha Ø8 (4x)



G- Parafuso
ø4,8x45 (4x)



L- Capa
Parafuso (4x)

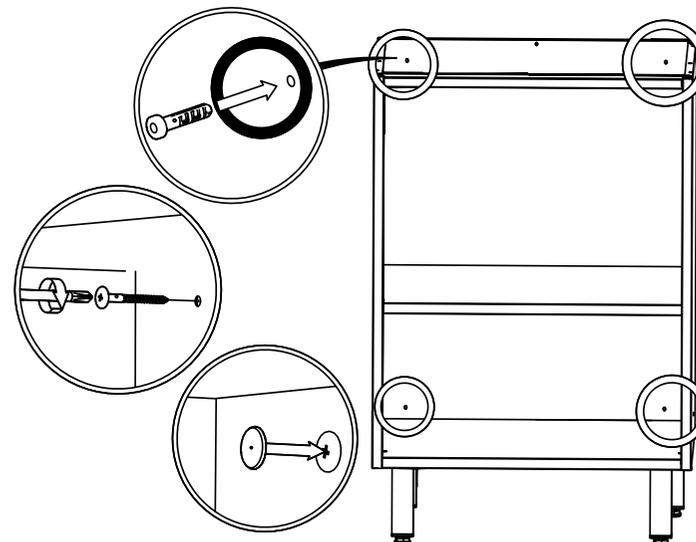


12



H- Parafuso
ø4,2x9,5 (4x)

FIXAÇÃO DO TAMPO

(vendido separadamente)

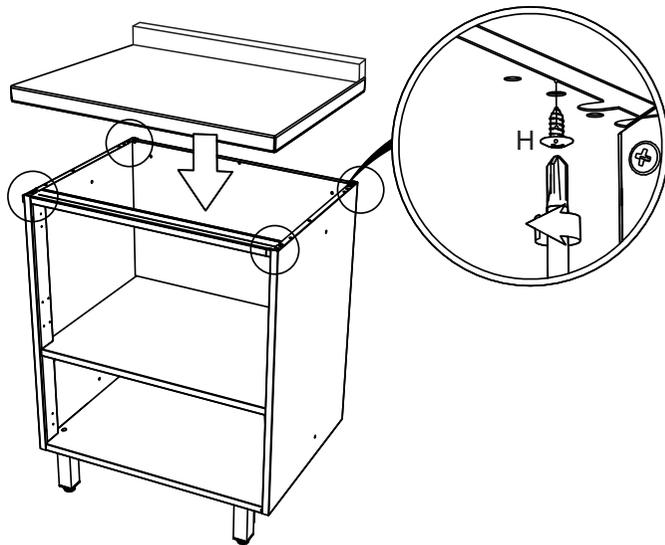

13




A- Dobradiça (2x)



H- Parafuso
ø4,2x9,5 (4x)



E- Batente Silicone (2x)

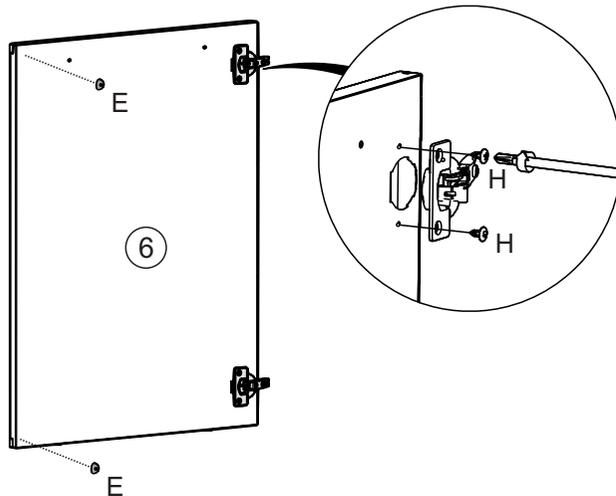

14




H- Parafuso
ø4,2x9,5 (4x)



B- Calço (2x)




M- Tapa furo
da base (2x)

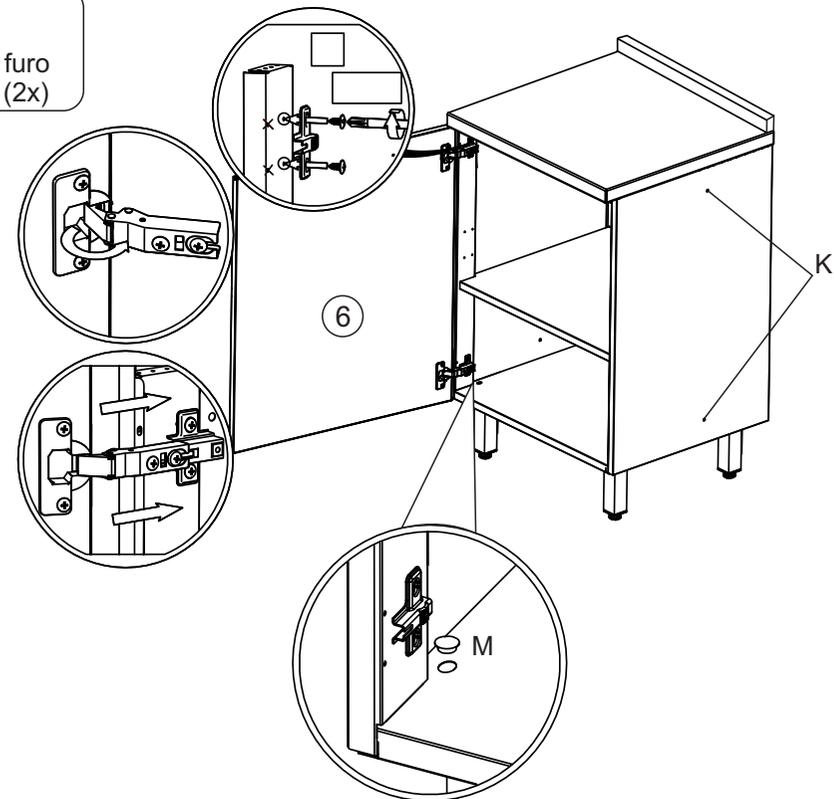

ATENÇÃO

Fixar o puxador com uma chave philips - (não apertar excessivamente para não marcar a peça).

Fixação do puxador
(vendido separadamente)

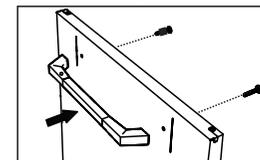

15

União de módulos




I- Parafuso
ø3,16"x1/4" (2x)



J- Porca 3,16" (2x)

Exemplo de modulação:

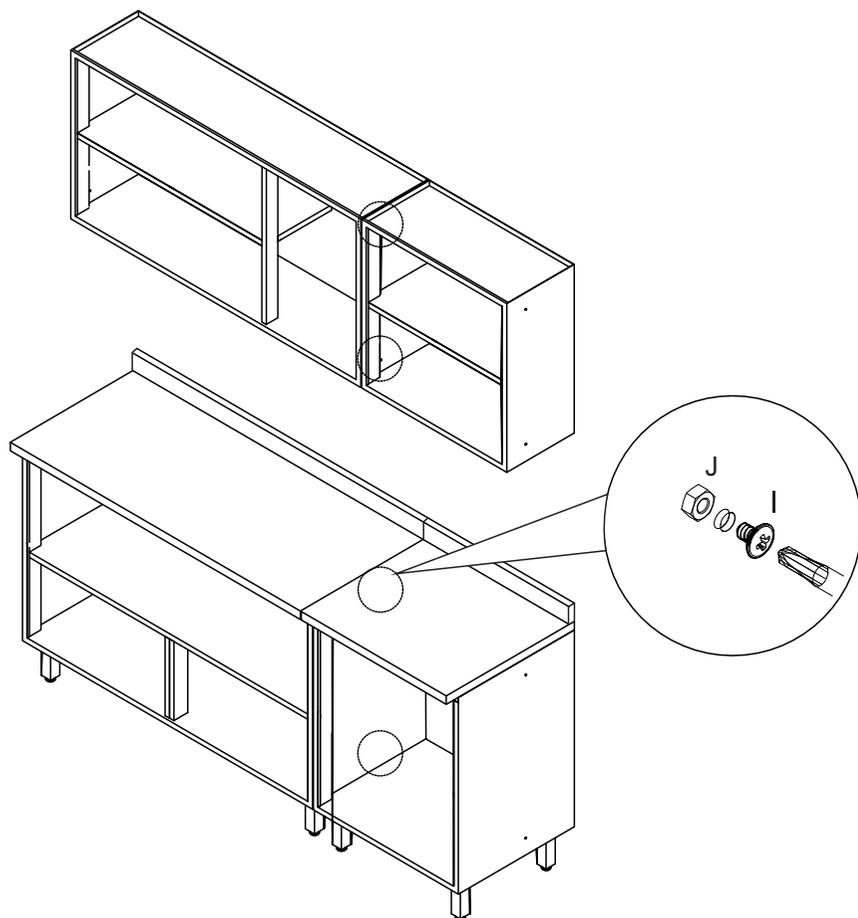

Capacidade de Carga (distribuídos uniformemente)

