


Stow

Sapateira 4 Prateleiras

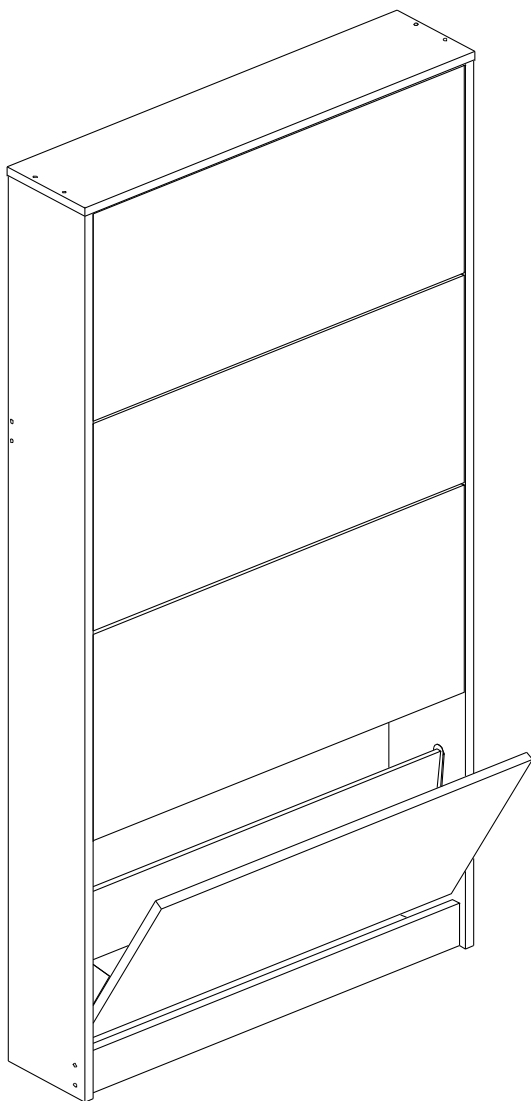

STOWSP4P - KLJ&CMO - 09/11/17 - F1/6 - REV0

Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000

Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas..

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

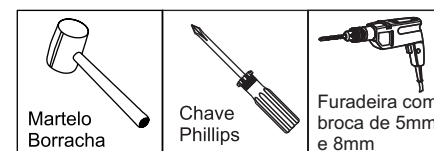

Partes do Produto

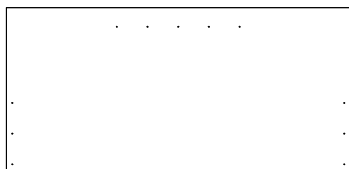

1- Porta (4x)



2- Travessa A (4x)




3- Travessa B (4x)



4- Lateral esquerda (1x)




5- Lateral direita (1x)



6- Arremate inferior (1x)



7- Arremate superior (1x)




8- Tampo (1x)


Componentes




A- Pino de giro (8x)



B- Pino de apoio (8x)




C- Sapata (4x)



D- Parafuso 3,5x12 ?angeado (32x)




E- Parafuso 4,5x25 (24x)

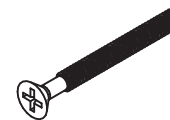

F- Parafuso 4,5x50 (12x)




G- Tapa-furos 12mm (12x)




H- Parafuso 4,8x65 flangeado (2x)




I- Ponteira (2x)




J- Bucha Fischer Ø8mm com aba (2x)



K- Mecanismo de giro esquerdo (4x)



L- Mecanismo de giro direito (4x)




M- Cantoneira (8x)






Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.







Pré-Montagem

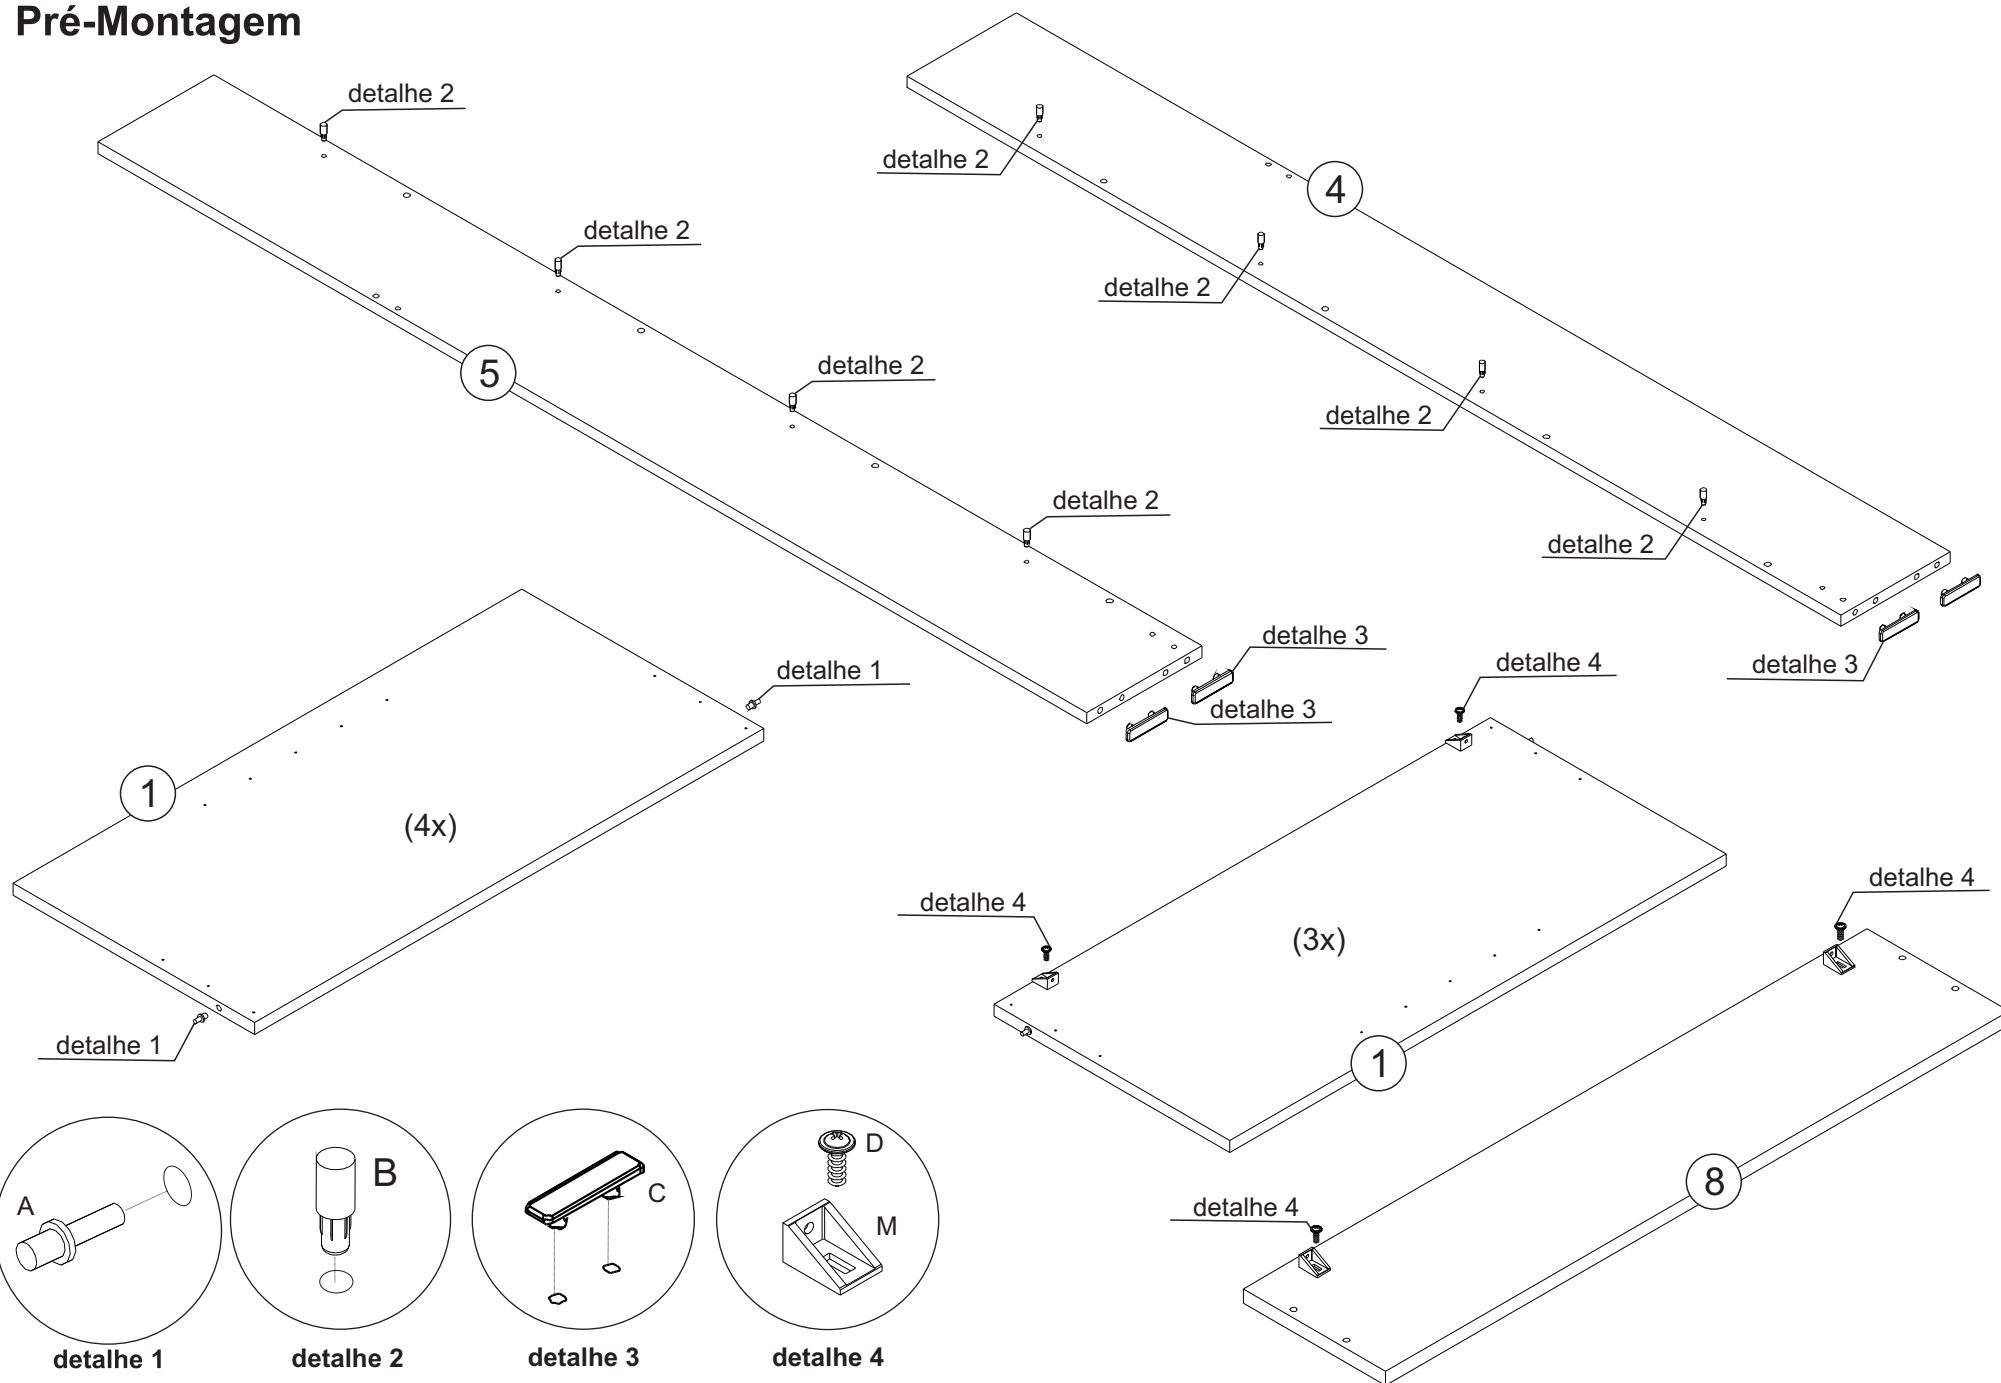




1 Montagem

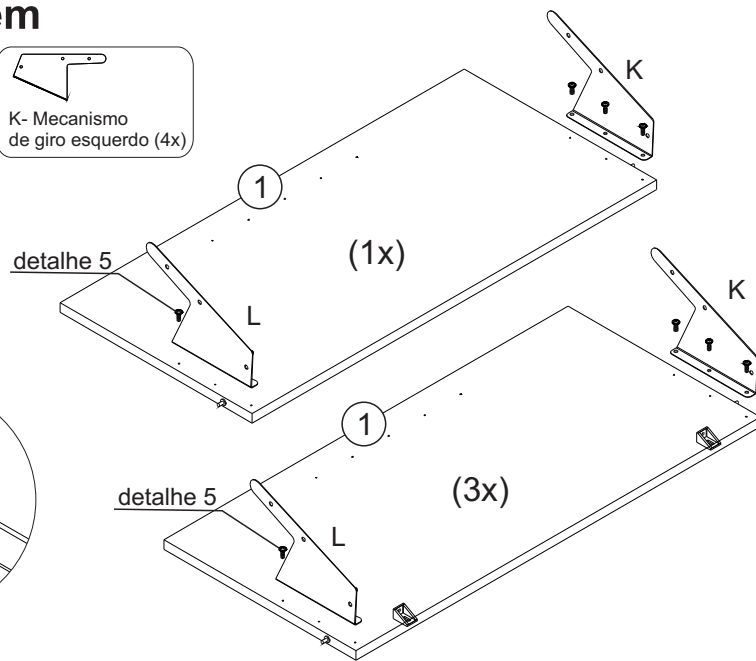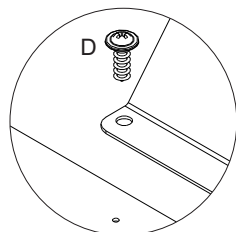


3

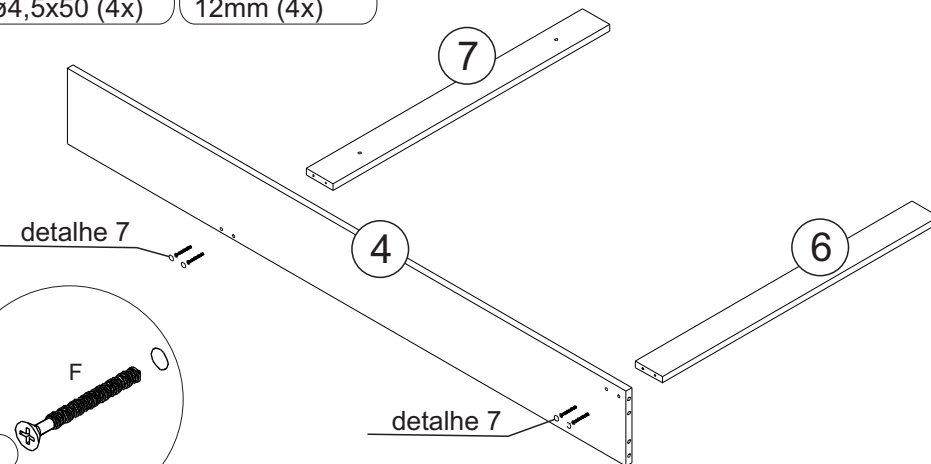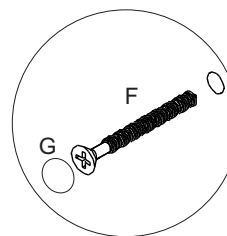

2

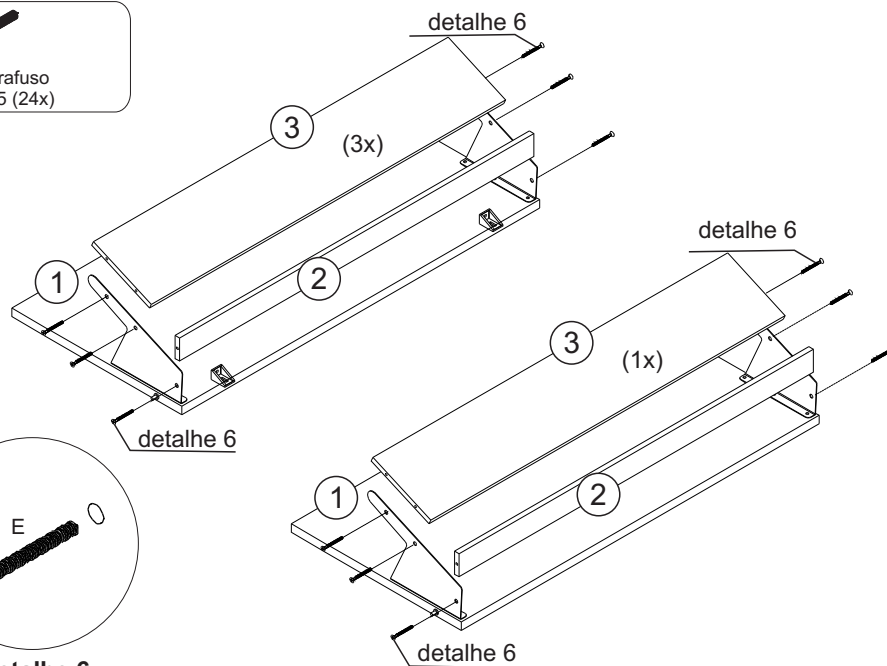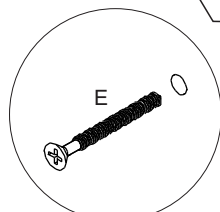

4

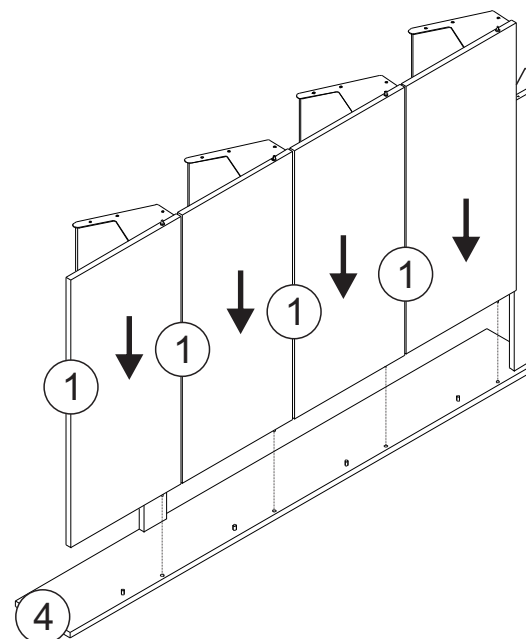


Porta nº1 inferior
não contém componente
"M" fixo na mesma.




5

F- Parafuso
ø4,5x50 (4x)

G- Tapa-furos
12mm (4x)

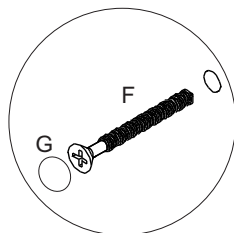


detalhe 7

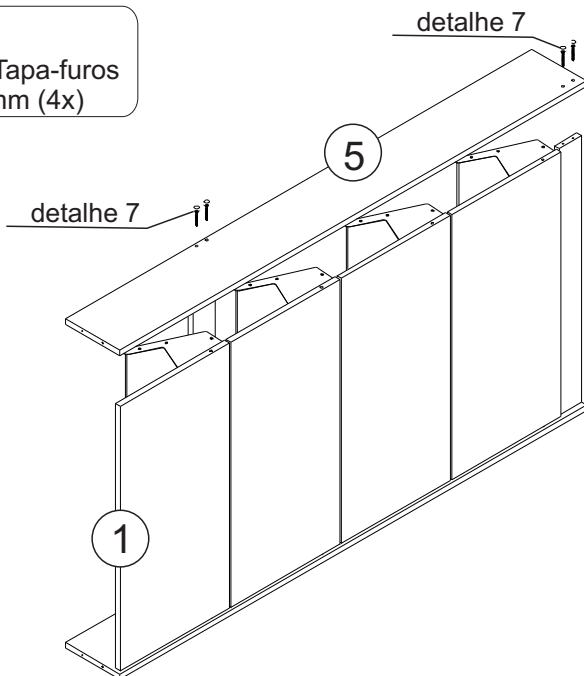


6

F- Parafuso
ø4,5x50 (4x)

G- Tapa-furos
12mm (4x)

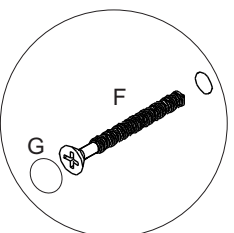

detalhe 7


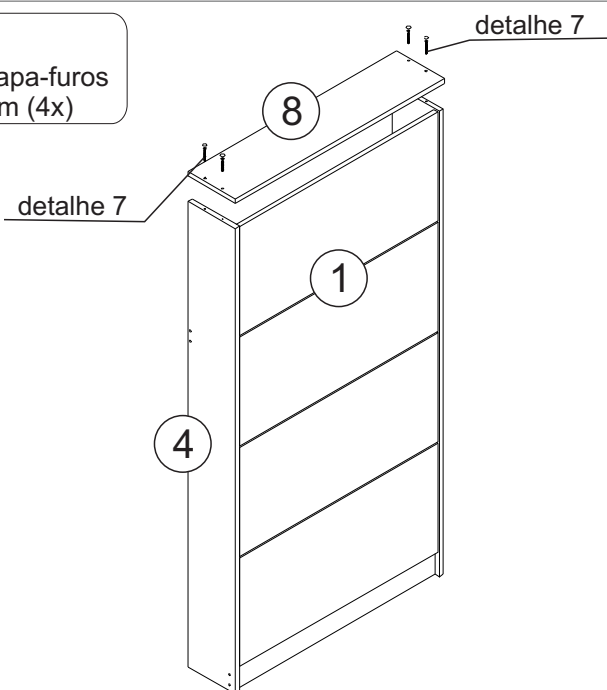


7


H- Parafuso 4,8x65
flangeado (2x)

I- Ponteira (2x)

J- Bucha Fischer
ø8mm com aba (8x)

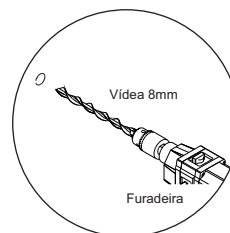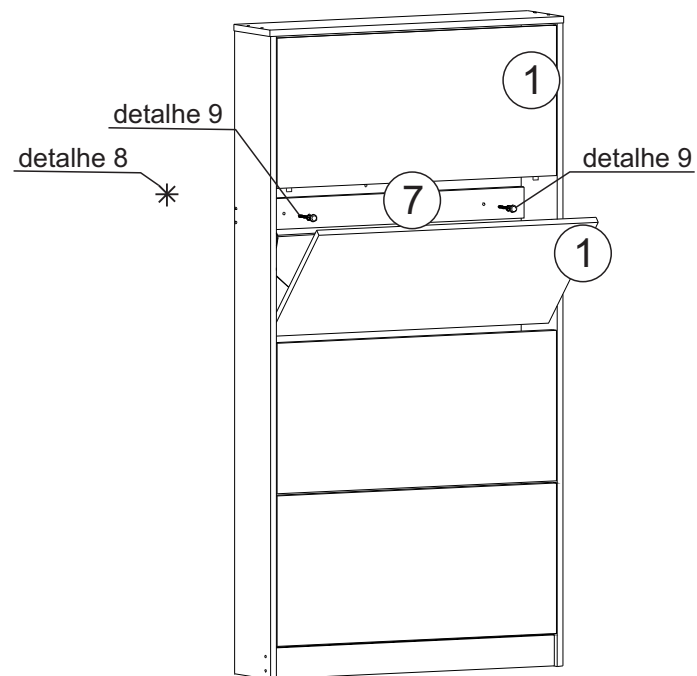

detalhe 8

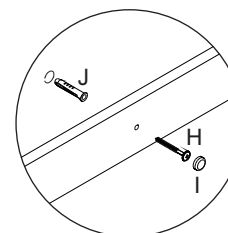

detalhe 9


8

Fixação do puxador - vendido separadamente

Com o auxílio de uma furadeira + broca de $\varnothing 5\text{mm}$ (não fornecidas) furar as Frentes da Porta, usar como guia os furos de $\varnothing 5\text{mm}$ existentes no lado interno.

Furar somente os locais necessários para a fixação do tipo de puxador (não fornecido) escolhido.

OBS.: Utilizar um calço de madeira como apoio para não danificar a peça.

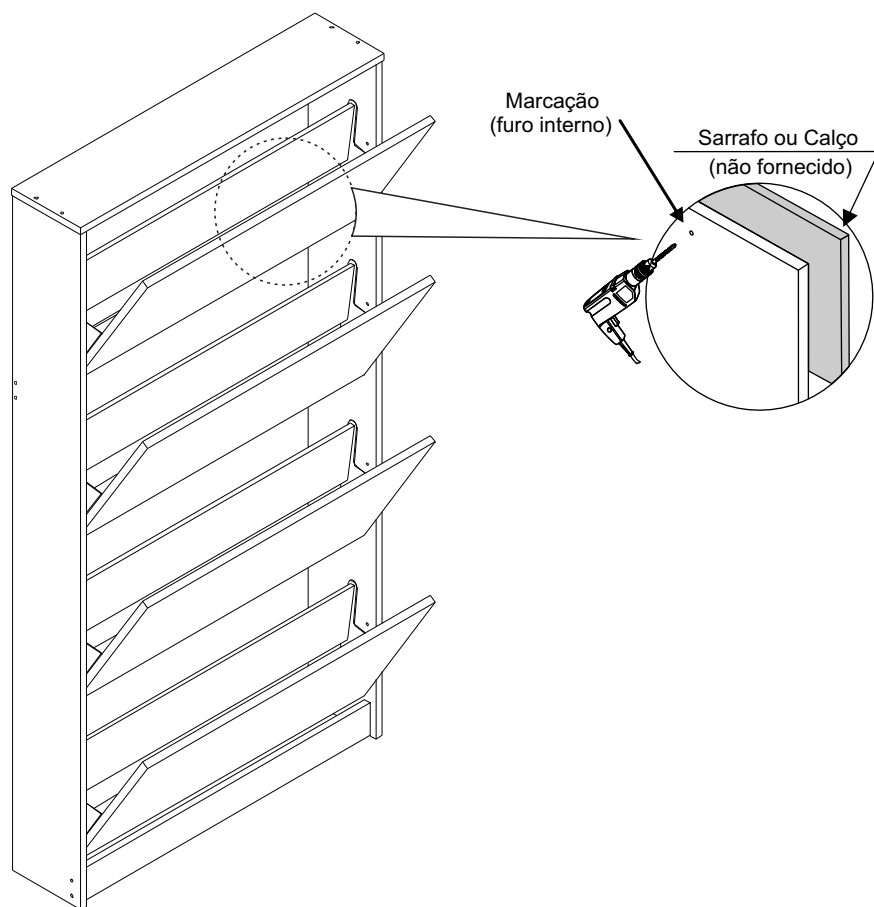

Capacidade de Carga (distribuídos uniformemente)

