
sweep

armário 1 porta

TOK&STOK

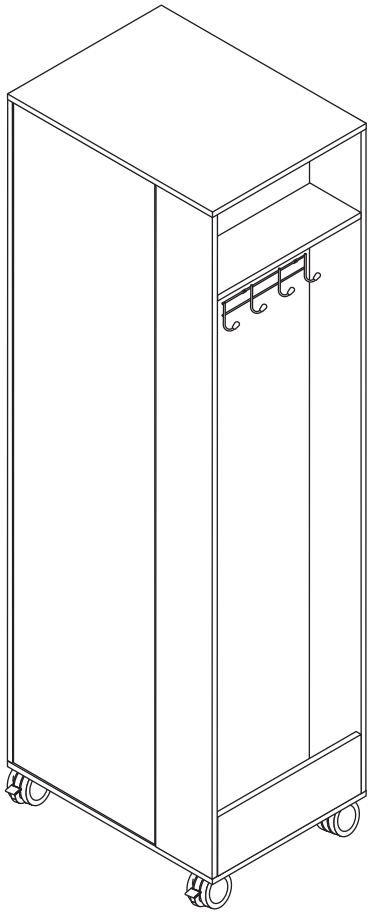

*Puxador
vendido separadamente

**ferramentas necessárias
(não fornecidas)**



chave phillips



martelo de borracha



parafusadeira



pessoas necessárias
para montar
o produto



tempo de montagem
aproximado



grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes




pano umedecido
com água seguido
de pano seco

SWEEIIAA1P - KLJ&CMO - 17/07/19 - F1/6 - REV.0

Partes do Produto



1- Tampo (1x)




2- Base (1x)




3- Prateleira Menor (1x)



4- Divisão Menor(1x)

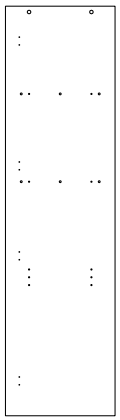


5- Lateral Esquerda (1x)




6- Divisão (1x)




7- Lateral Menor (1x)

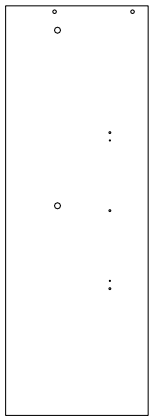


8- Fundo de Fechamento (1x)



9- Porta (1x)




10- Prateleira Fixa (2x)




11- Prateleira Móvel (1x)

Componentes



A- Cavilha Ø8x30 (51x)



B- Minifix (19x)



C- Tambor (19x)



D- Parafuso Ø3,5x12 (18x)



E- Parafuso Ø4,5x50 (7x)




F- Suporte de Prateleira (4x)



G- Tampa Ventilação (4x)



H- Calço (4x)



I- Dobradiça (4x)



J- Tapa Furo Adesivo 18mm (19x)



K- Rodízio com Trava (2x)




L- Rodízio sem Trava (2x)



M- Porta Vassouras (1x)




N- Batente de Silicone (2x)




O- Parafuso Ø4,8x13 (16x)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

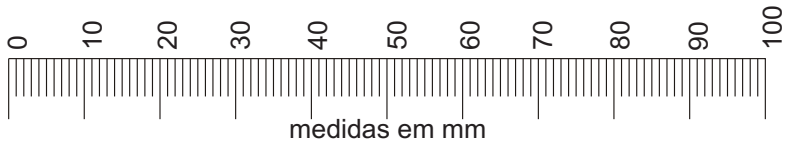

TOK&STOK

Pré-Montagem

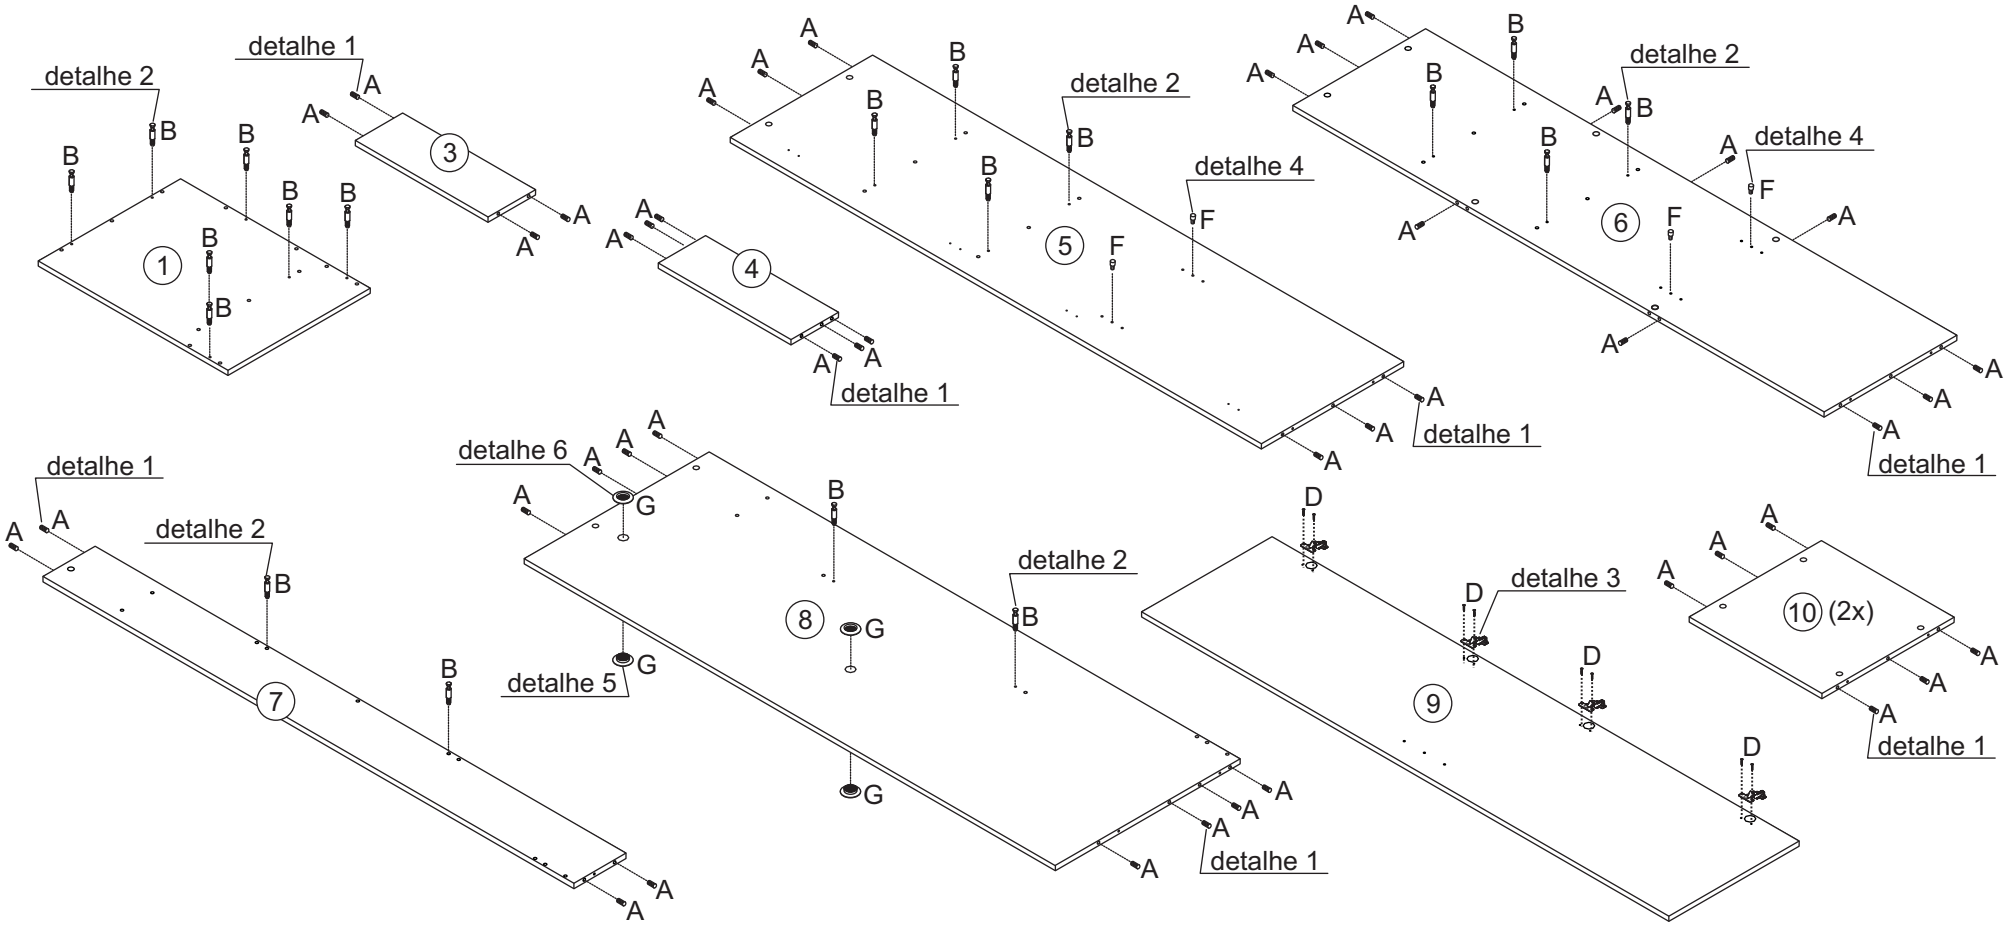

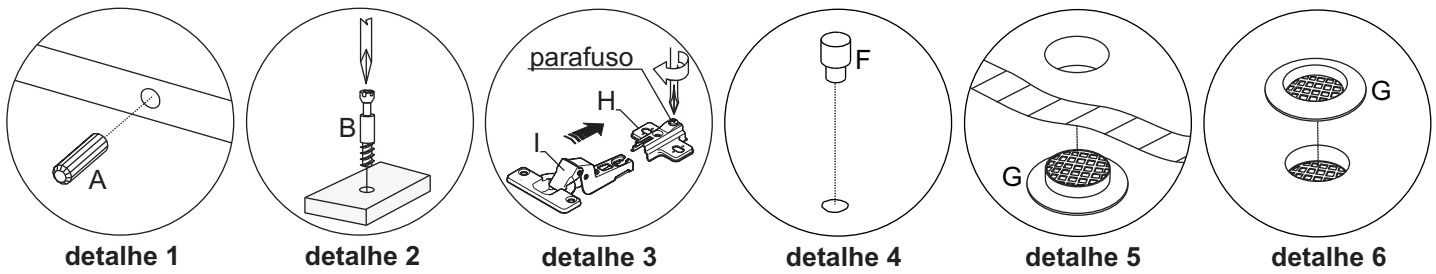


detalhe 1 **detalhe 2** **detalhe 3** **detalhe 4** **detalhe 5** **detalhe 6**


TOK&STOK

1

C- Tambor (2x)

J- Tapa Furo Adesivo 18mm (2x)

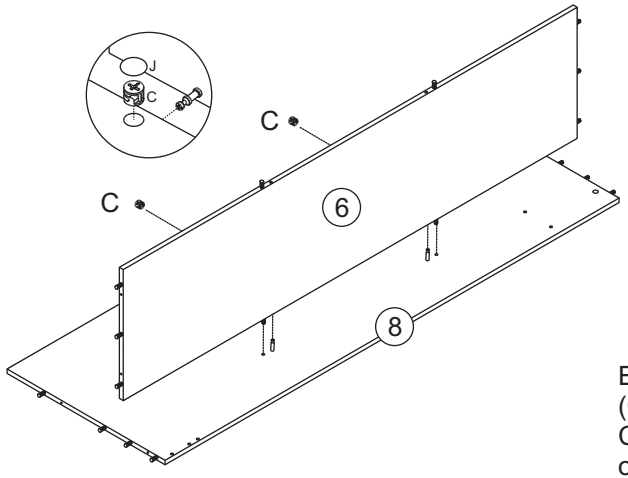


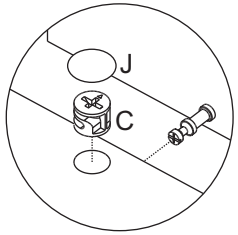

detalhe 7

Encaixar e girar os Tambores (C) em sentido horário. Colar os Adesivos (J) sobre os Tambores (C).


2

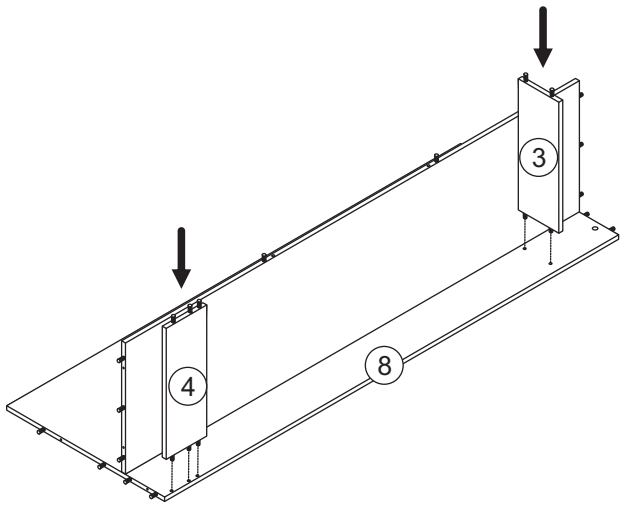


3

C- Tambor (4x)

J- Tapa Furo Adesivo 18mm (4x)

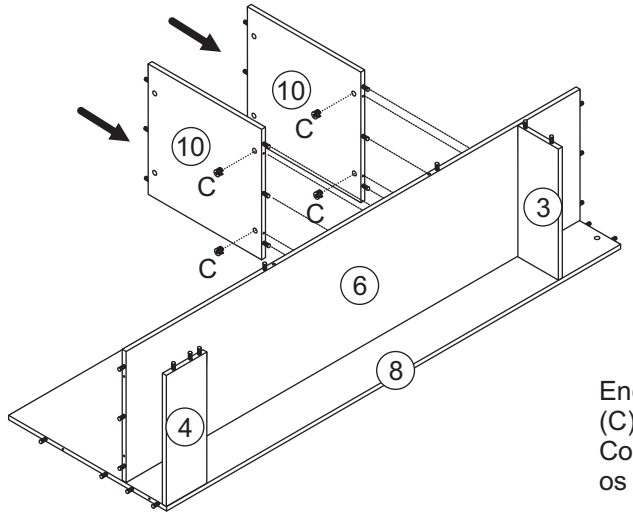

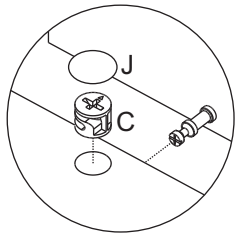


detalhe 7

Encaixar e girar os Tambores (C) em sentido horário. Colar os Adesivos (J) sobre os Tambores (C).


4

C- Tambor (4x)

J- Tapa Furo Adesivo 18mm (4x)

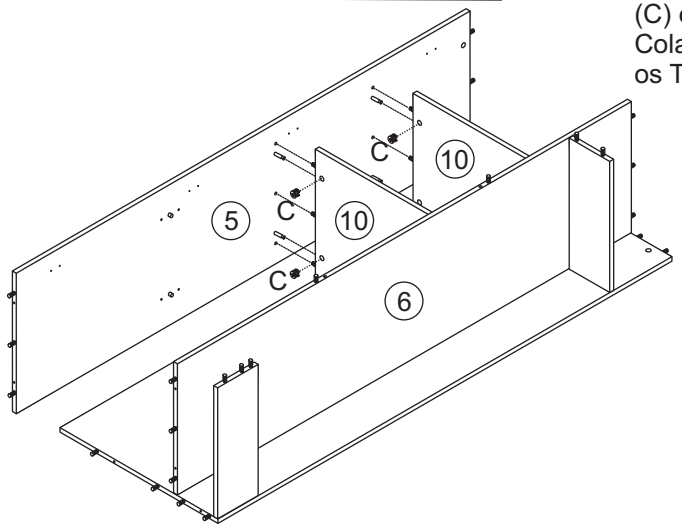

Encaixar e girar os Tambores (C) em sentido horário. Colar os Adesivos (J) sobre os Tambores (C).

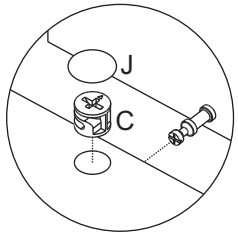

detalhe 7

SWEEIIAA1P - KLJ&CMO - 17/07/19 - F4/6 - REV.0

TOK&STOK


5




C- Tambor (2x)



J- Tapa Furo Adesivo 18mm (2x)

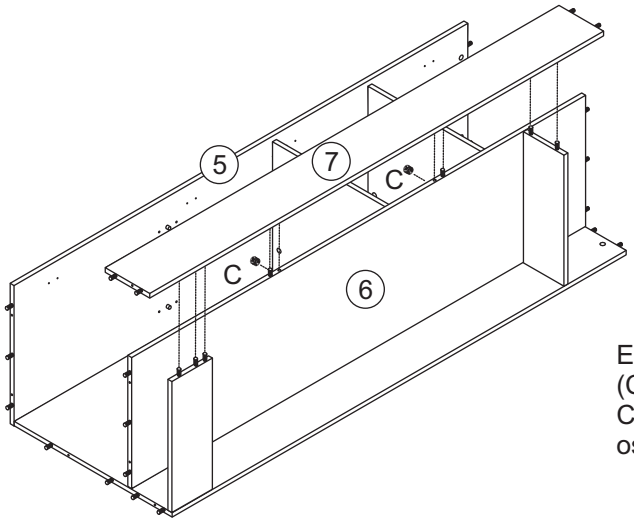

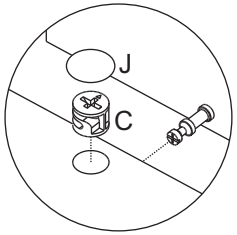

detalhe 7

Encaixar e girar os Tambores (C) em sentido horário. Colar os Adesivos (J) sobre os Tambores (C).


6




C- Tambor (7x)



J- Tapa Furo Adesivo 18mm (7x)

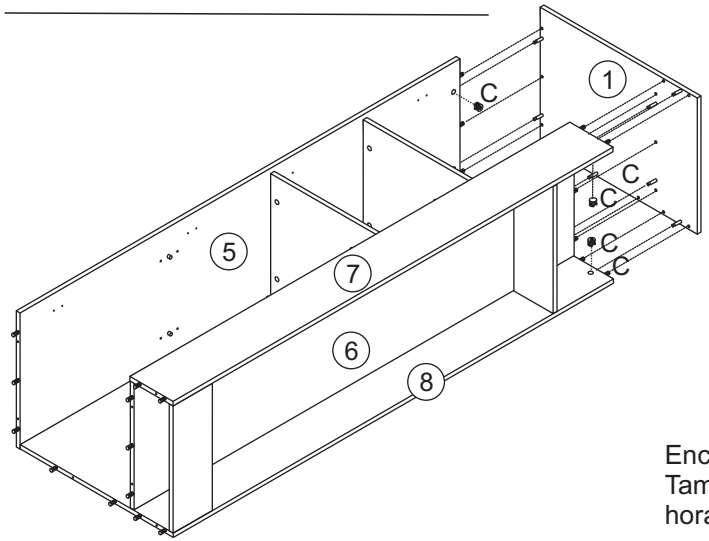

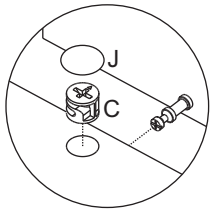


detalhe 7

Encaixar e girar os Tambores (C) em sentido horário.

7



E-Parafuso Ø4,5x50 (7x)

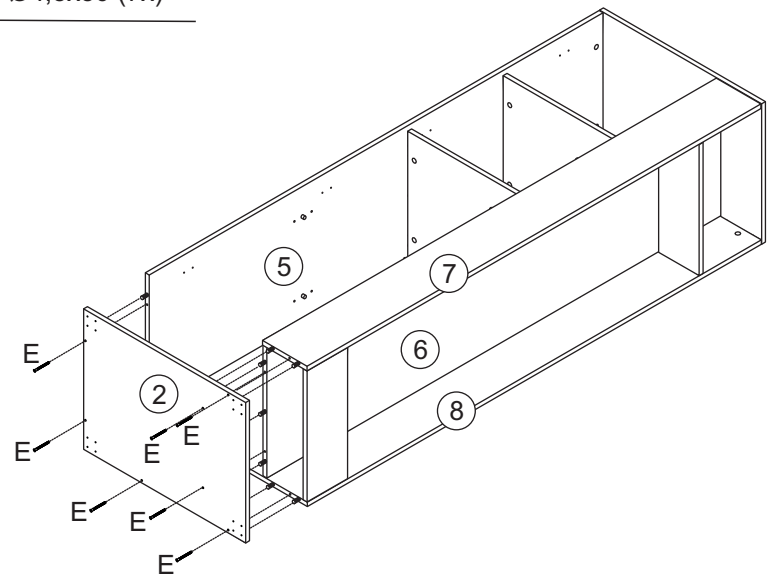


8




K- Rodízio com Trava (2x)




L- Rodízio sem Trava (2x)



D- Parafuso Ø4,8x13 (16x)

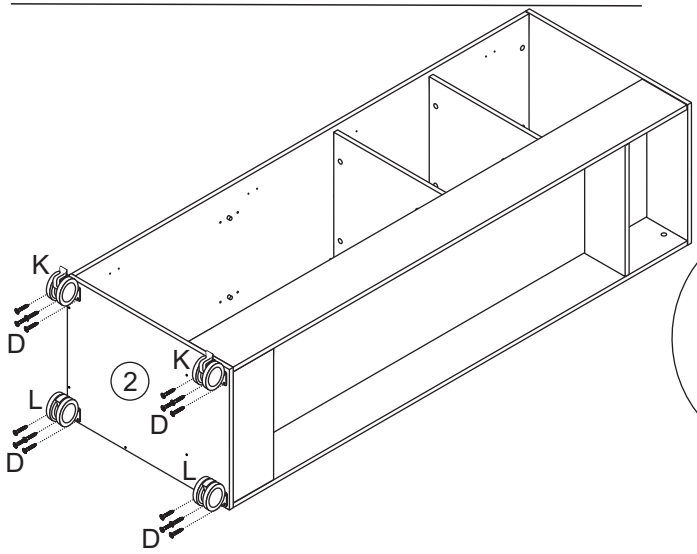

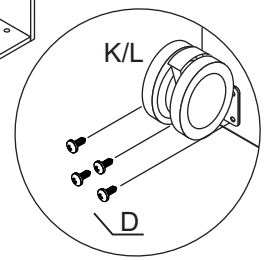

detalhe 8

TOK&STOK

SWEEIIAA1P - KLJ&CMO - 17/07/19 - F5/6 - REV.0

9 Fixar a Porta (9) na Lateral Esquerda (5) através dos Calços (H), fixando-a com os Parafusos (D), conforme **detalhe 9**.
Com o auxílio de uma furadeira com uma broca de ø5mm, furar a Porta (9), usando como guia os furos existentes no lado interno. Furar somente os locais necessários para a fixação do tipo de puxador escolhido (não fornecido).
OBSERVAÇÃO: Utilizar um calço de madeira (não fornecido) como apoio para não danificar a Porta, conforme **detalhe 10**.
Colocar a Prateleira (11) sobre os suportes.
Fixar o Porta Vassouras (M) com os Parafusos (D) e uma chave phillips (não fornecida).
Por último colocar os Batentes de Silicone (N).





D- Parafuso
Ø3,5x14 (10x)

N- Batente de
Silicone (2x)




M- Porta
Vassouras (1x)

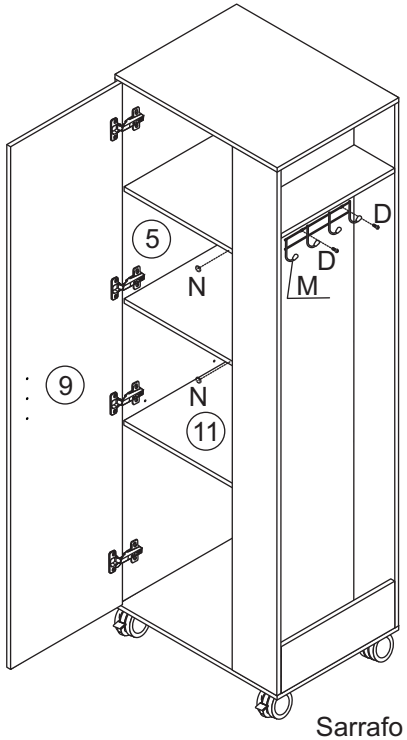

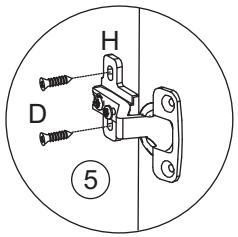


detalhe 9

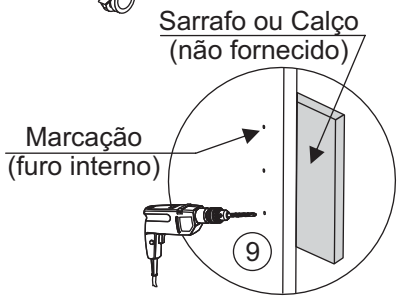


detalhe 10


Ajuste da Porta

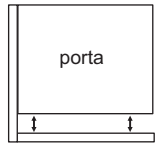


Ajuste de Altura

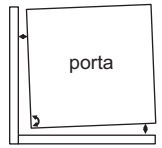


Ajuste Interno

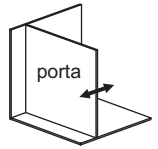


Ajuste de Profundidade

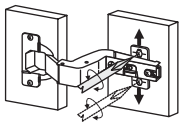

detalhe 11

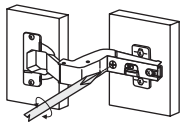


detalhe 12

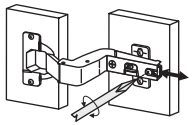

detalhe 13

Capacidade de Carga

(distribuídos uniformemente)

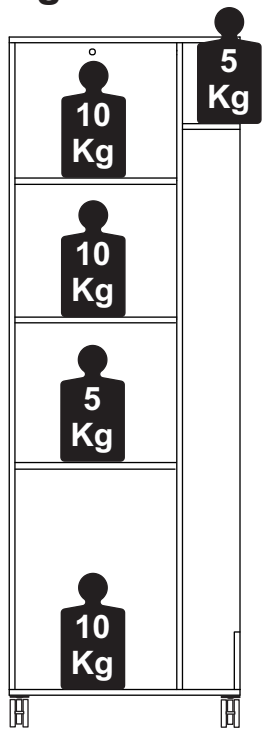

SWEEIIAA1P - KLJ&CMO - 17/07/19 - F6/6 - REV.0