


trilegal


sistema de quarto integrado 78

TOK&STOK

Escada do Lado Esquerdo

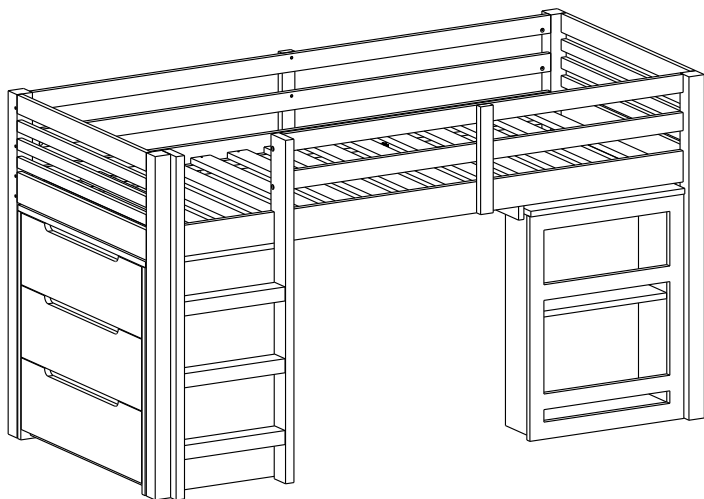

Escada do Lado Direito

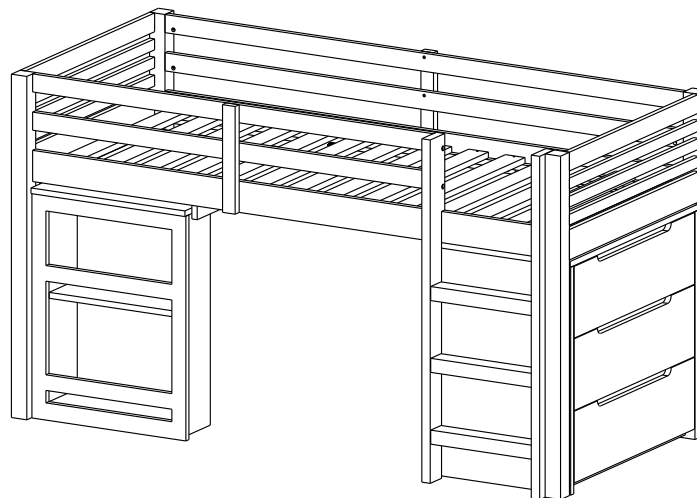

- Fixação da cômoda na parede é obrigatória; caso seja utilizada fora do sistema integrado.
- Para a sua segurança e perfeita instalação, é imprescindível seguir todos os passos do manual de montagem;
- A empresa não se responsabiliza pela não observância dos passos citados, fragilidade da parede, alterações feitas no produto, danos causados devido ao manuseio e montagem incorretas.

ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips



martelo de borracha



furadeira



parafusadeira



2
pessoa necessária
para montar
o produto



tempo de montagem
aproximadamente



grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



pano umedecido
com água seguido
de pano seco

partes do produto


- 1** Cabeceira (1x)
- 2** Peseira (1x)
- 3** Barra Frontal (1x)
- 4** Barra Traseira (1x)
- 5** Travessa de Proteção Traseira (2x)
- 6** Travessa de Proteção Frontal (2x)
- 7** Reforço (2x)
- 8** Escada (1x)
- 9** Suporte L (1x)
- 10** Suporte Reto (1x)
- 11** Corrediça de Metal (2x)
- 12** Estrado (2x)

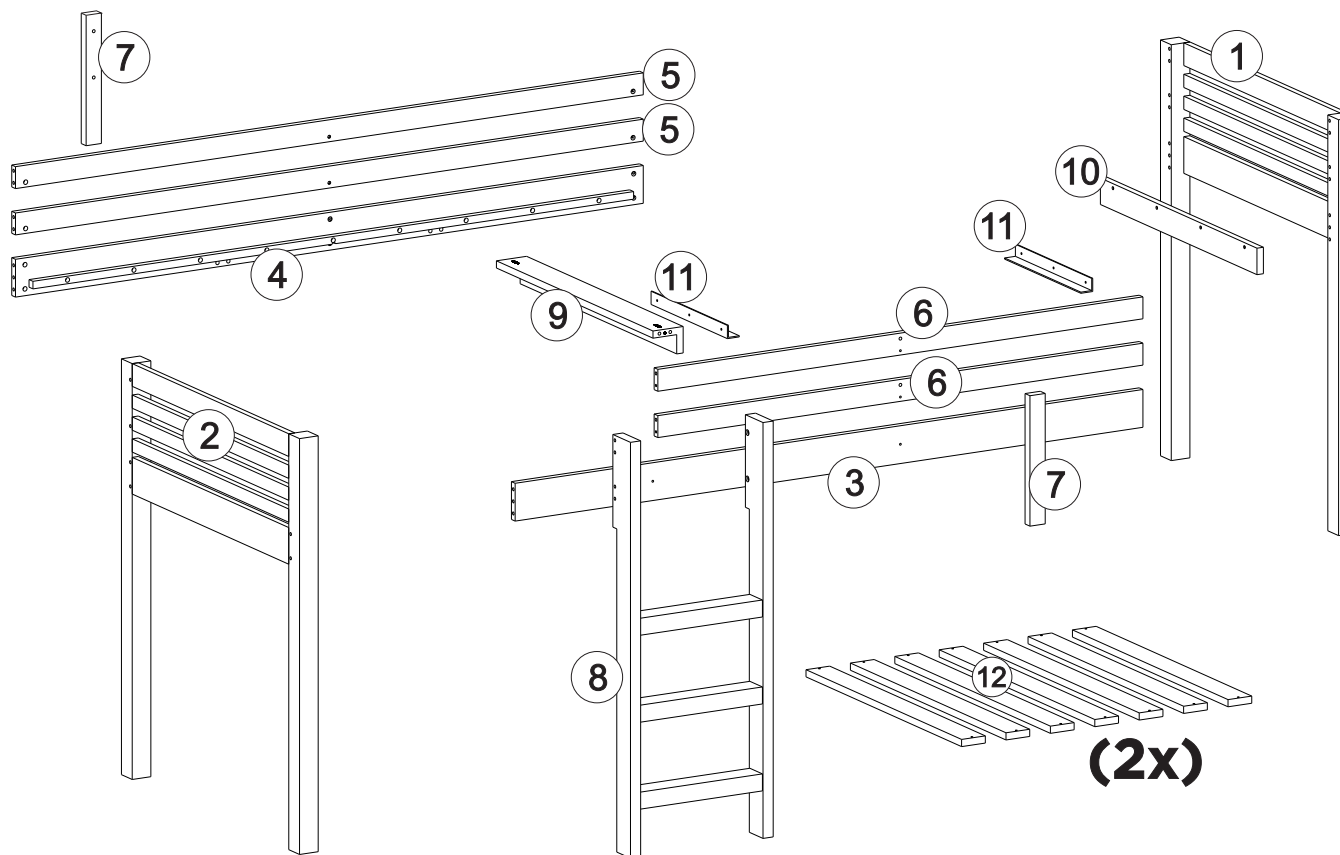

componentes



A - Cavilha Ø8x30 (58x)



C - Parafuso Minifix (26x)




E - Parafuso 3,5X14 (55x)



G - Parafuso 4,5X50 (2x)



I - Chave Allen (1x)



K - Parafuso 7x60 (4x)




M - Tambor (26x)



O - Parafuso 4,0X25 (2x)



Q - Presilha (1x)




S - Parafuso 4,0X20 (8x)




B- Feltro (10x)



D - Corrediça Telescópica (3x)




F- Parafuso FL Ø4,0x30 (79x)




H - Parafuso 1/4x80 (12x)



J - Porca Cilíndrica (12x)



L - Parafuso 7x80 (2x)



N - Rodízio (4x)



P- Suporte (2x)




R - Bucha Ø6 UX (2x)




T - Cleat (2x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

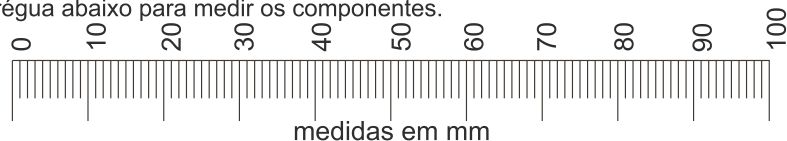


medidas em mm

1

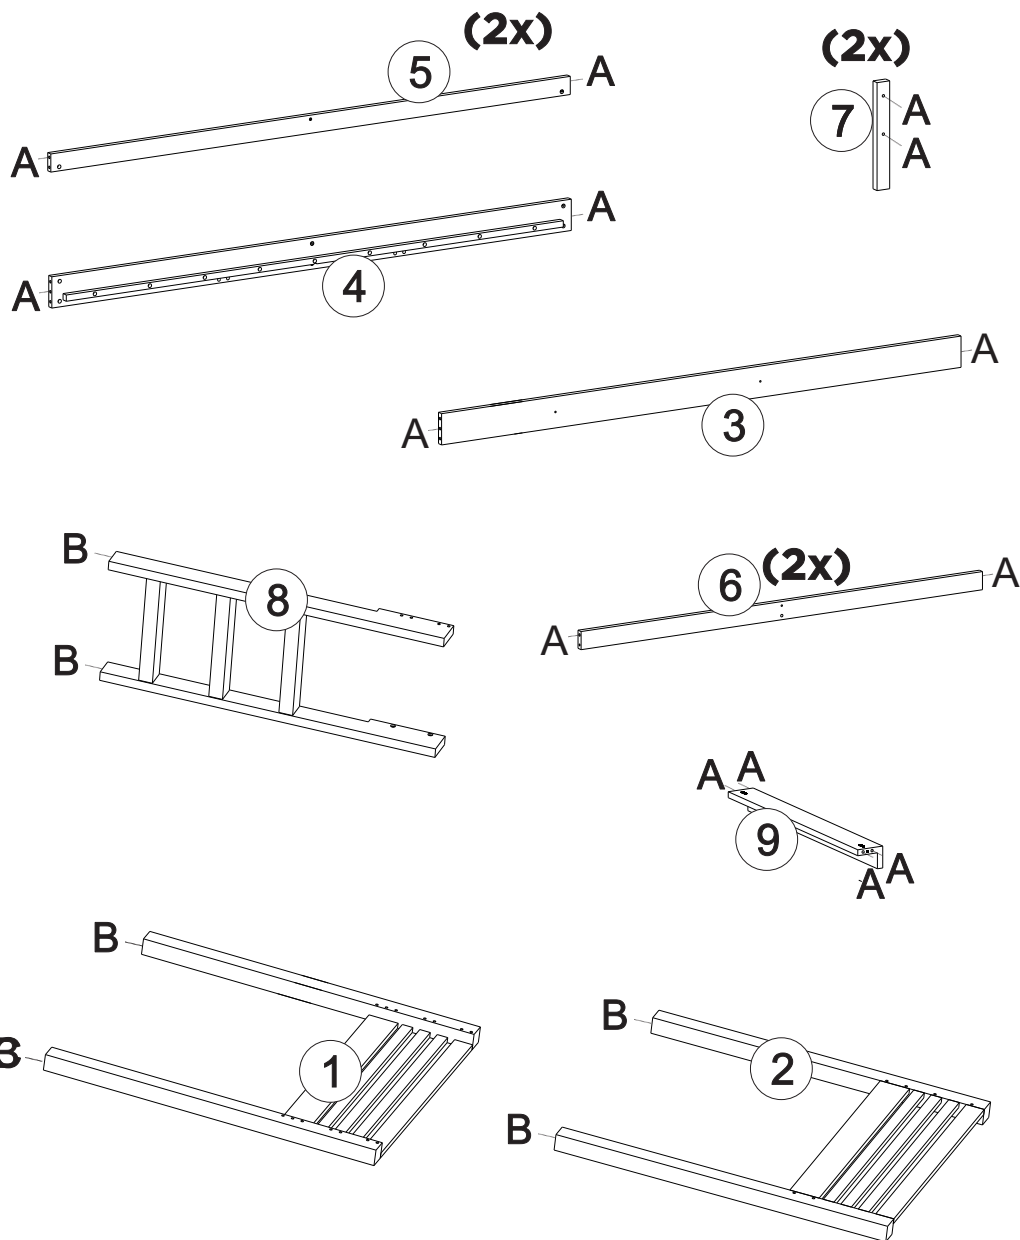

TOK&STOK

2




F- Parafuso FL Ø,3,5x30 (2x)




definir nesse passo
o lado da escada


Escada do Lado Esquerdo

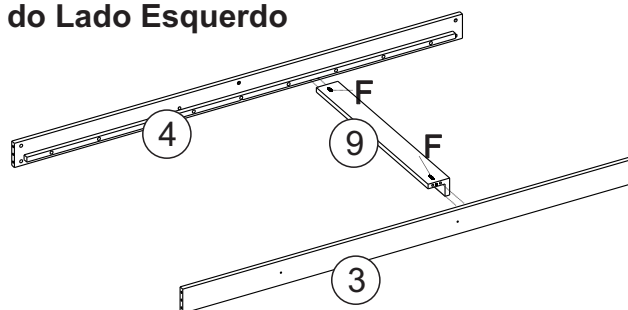


Escada do Lado Direito

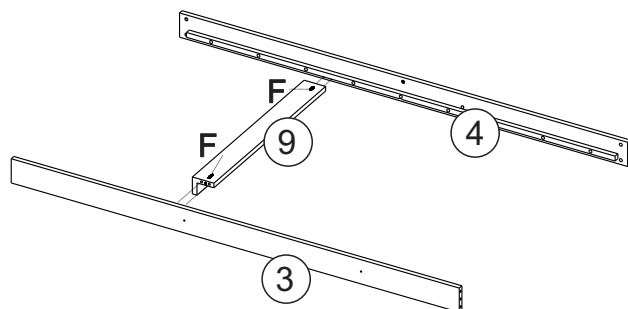

3



H - Parafuso 1/4x80 (8x)



I - Chave Allen (1x)





J - Porca Cilíndrica (8x)





não dar aperto total
nos parafusos

Escada do Lado Esquerdo

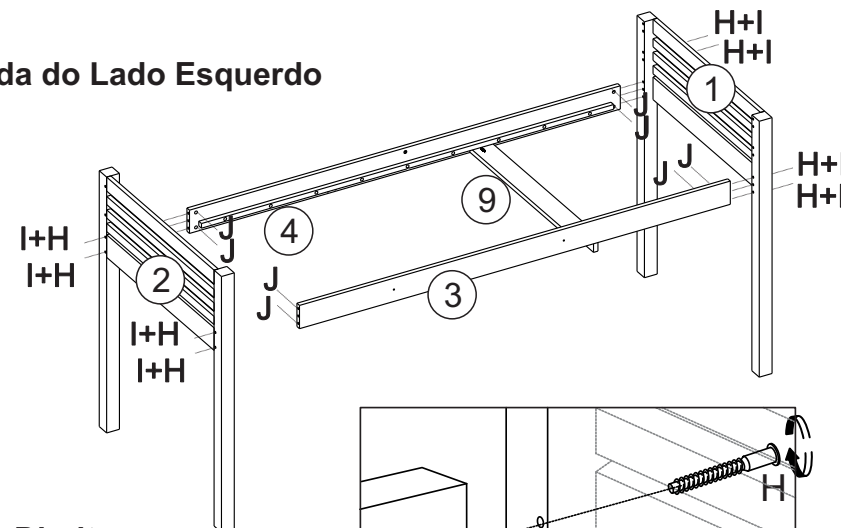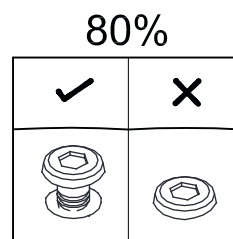


Escada do Lado Direito

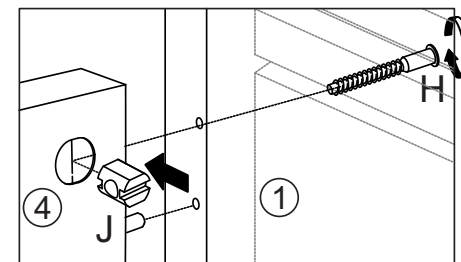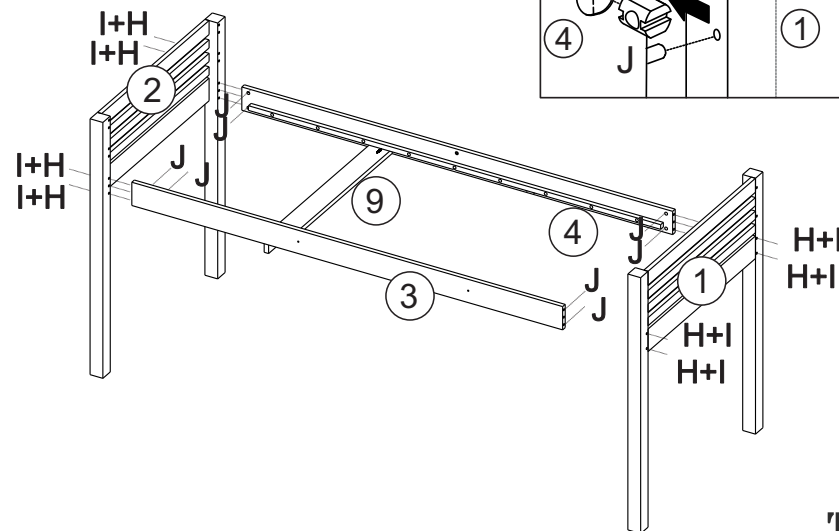


TOK&STOK

4



K - Parafuso 7x60 (2x)




I - Chave Allen (1x)





A- Cavilha Ø8x30 (2x)


Escada do Lado Esquerdo

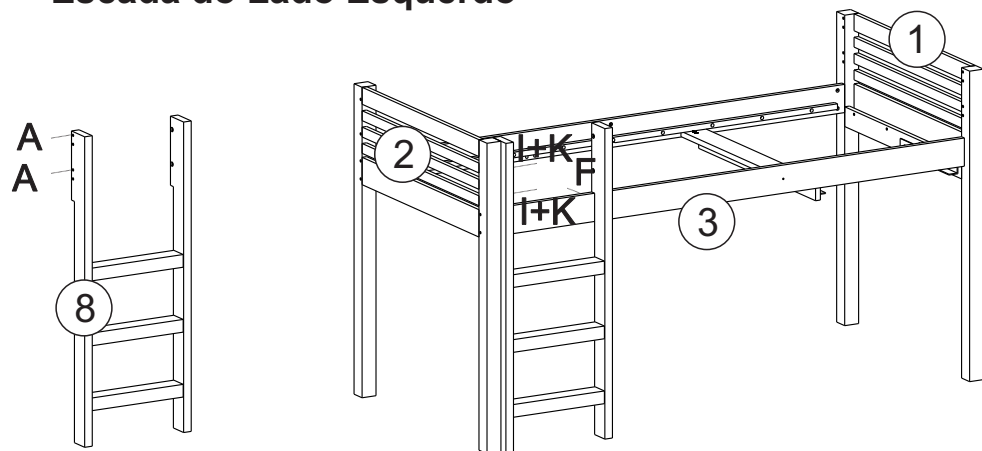

Escada do Lado Direito

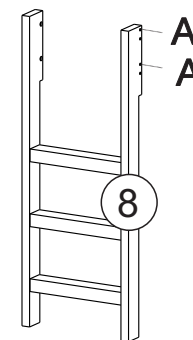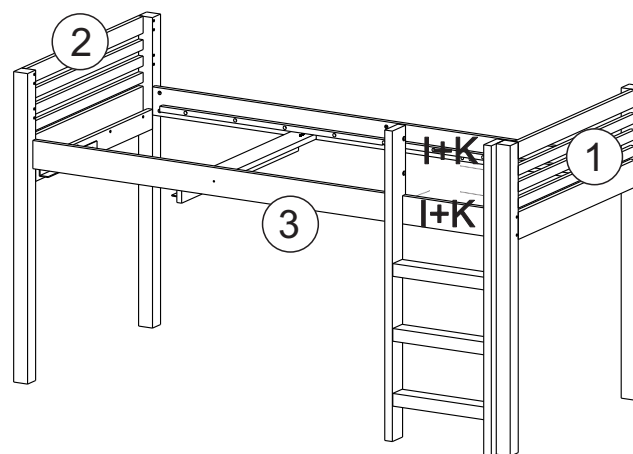

5




H - Parafuso 1/4x80 (4x)



I - Chave Allen (1x)



L - Parafuso 7x80 (2x)



K - Parafuso 7x60 (2x)




J - Porca Cilíndrica (4x)




**encaixar as travessas
e dar aperto total
nos parafusos**


Escada do Lado Esquerdo

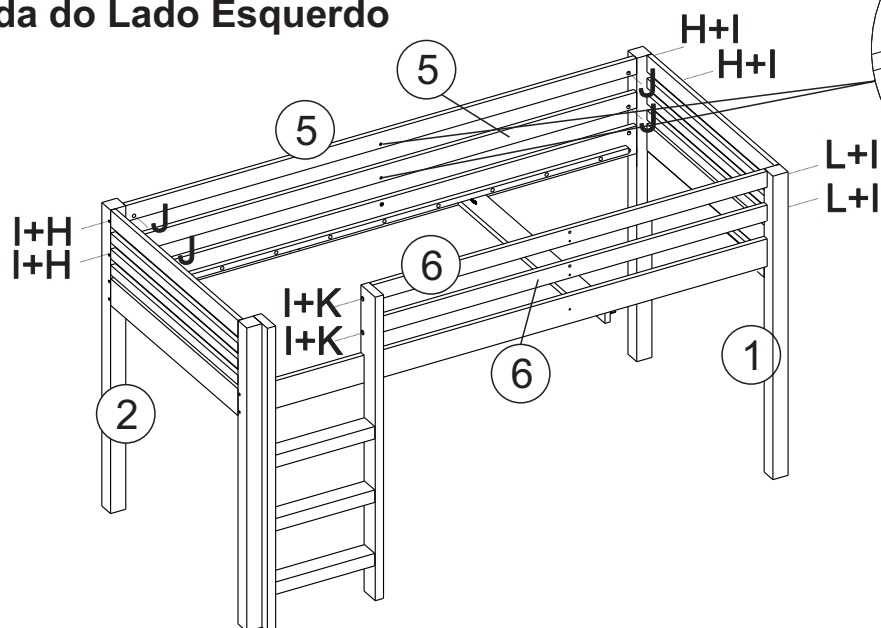

100%

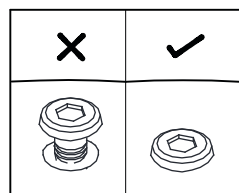

Escada do Lado Direito

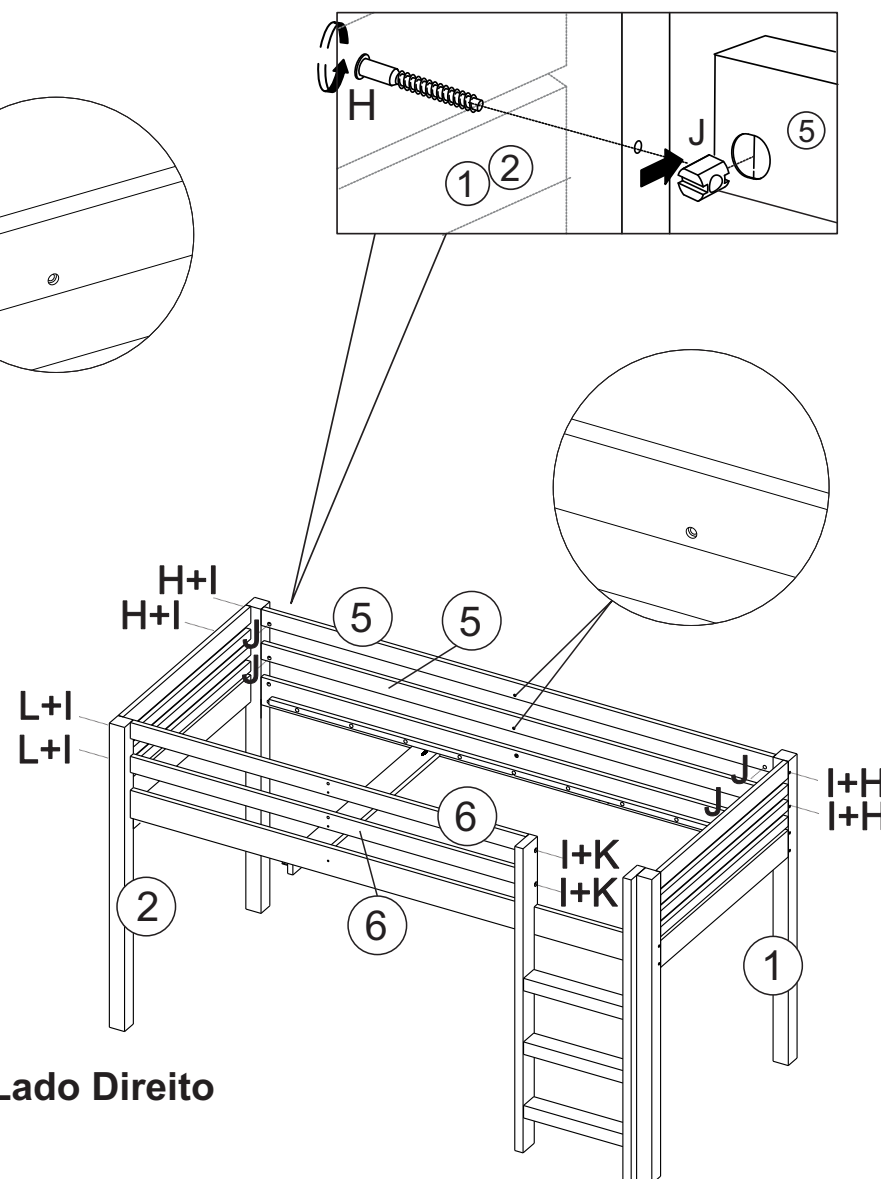


6




F- Parafuso FL Ø,3,5x30 (7x)


Escada do Lado Esquerdo

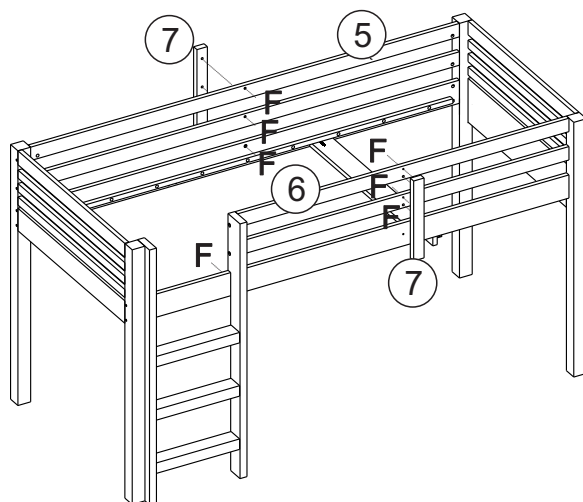

Escada do Lado Direito

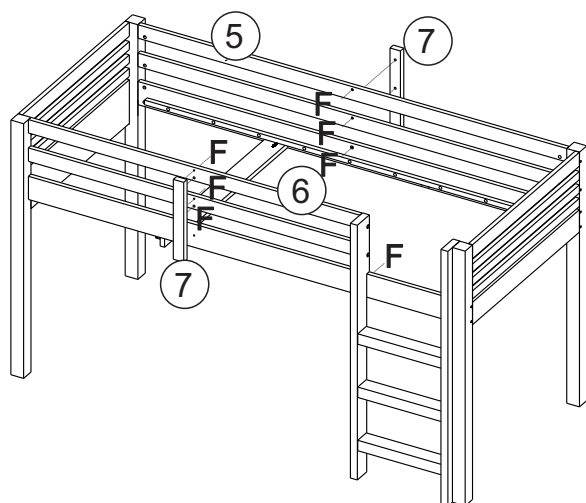


7




F- Parafuso FL Ø,3,5x30 (4x)


Escada do Lado Esquerdo

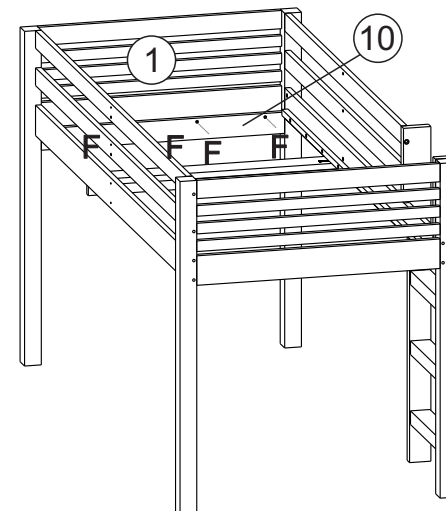

Escada do Lado Direito

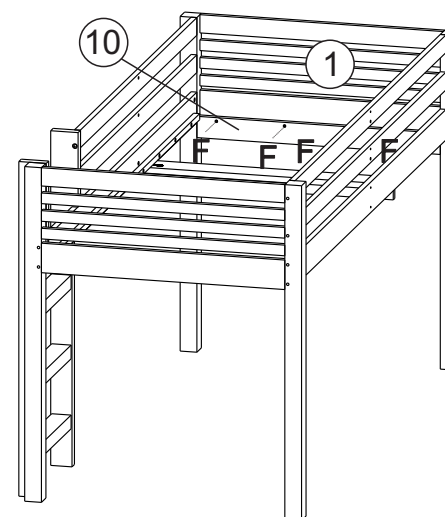


8




S - Parafuso 4,0X20 (4x)


Escada do Lado Esquerdo

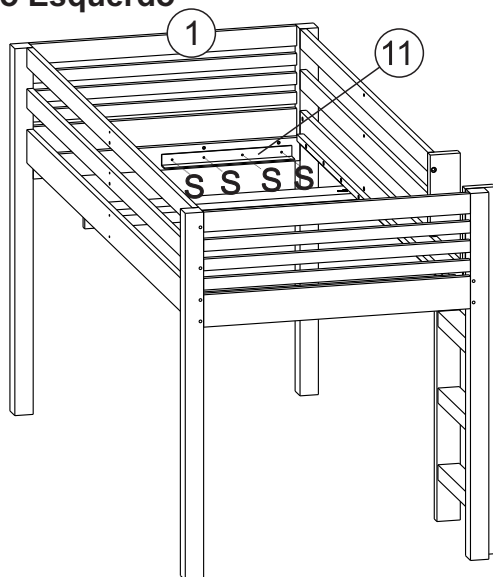

Escada do Lado Direito

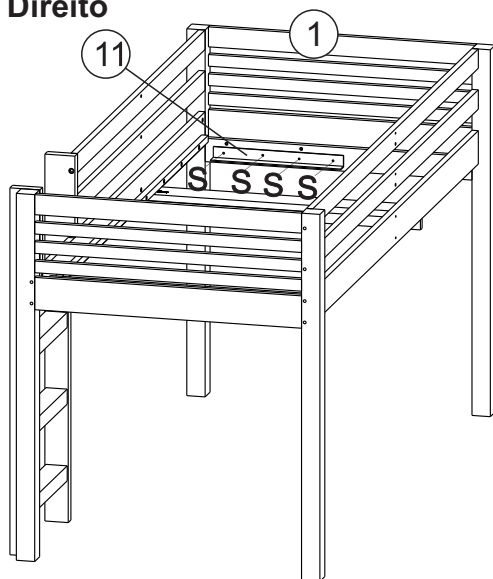


9




S - Parafuso 4,0X20 (4x)

Escada do Lado Esquerdo

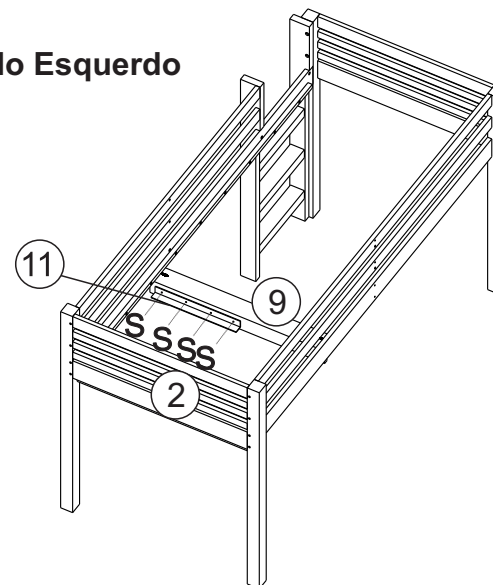


Escada do Lado Direito

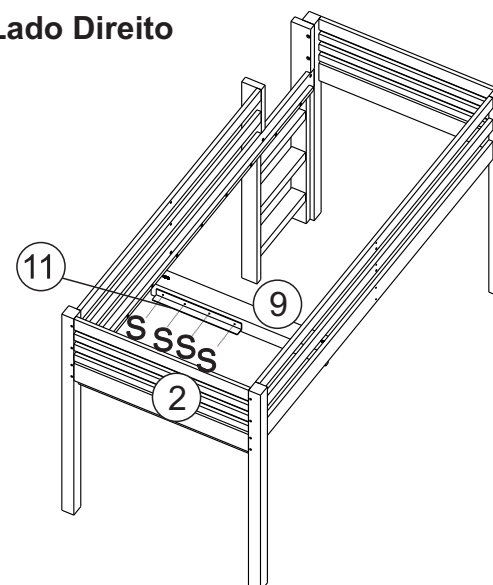

10 partes do produto


- 13** Lateral Direita Cômoda (1x)
- 14** Lateral Esquerda Cômoda (1x)
- 15** Traseiro Cômoda (1x)
- 16** Travessa Cômoda (3x)
- 17** Tampo Cômoda (1x)
- 18** Frente de Gaveta Cômoda (3x)
- 19** Lateral Direita de Gaveta Cômoda (3x)
- 20** Lateral Esquerda de Gaveta Cômoda (3x)
- 21** Traseiro de Gaveta Cômoda (3x)
- 22** Fundo de Gaveta Cômoda (3x)

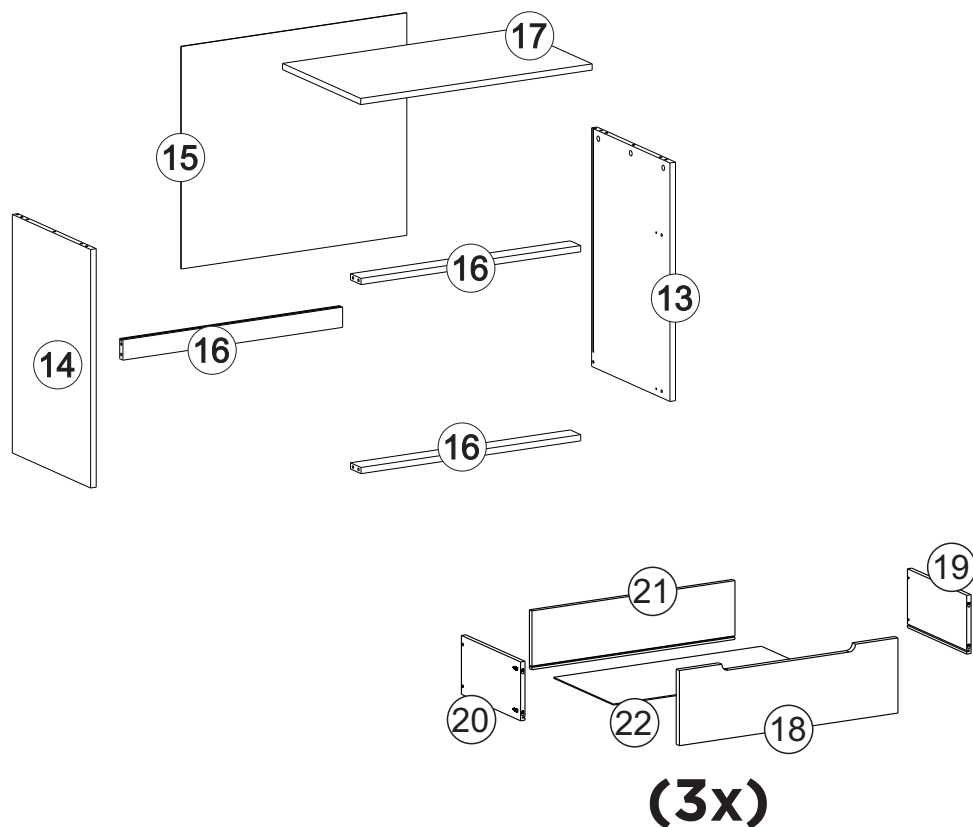


CÔMODA

- 11** A- Cavilha Ø8x30 (28x) | B- Feltro (4x) | C - Parafuso Minifix (6x)


- D - Corrediça Telescópica (3x) | E - Parafuso 3,5X14 (12x)

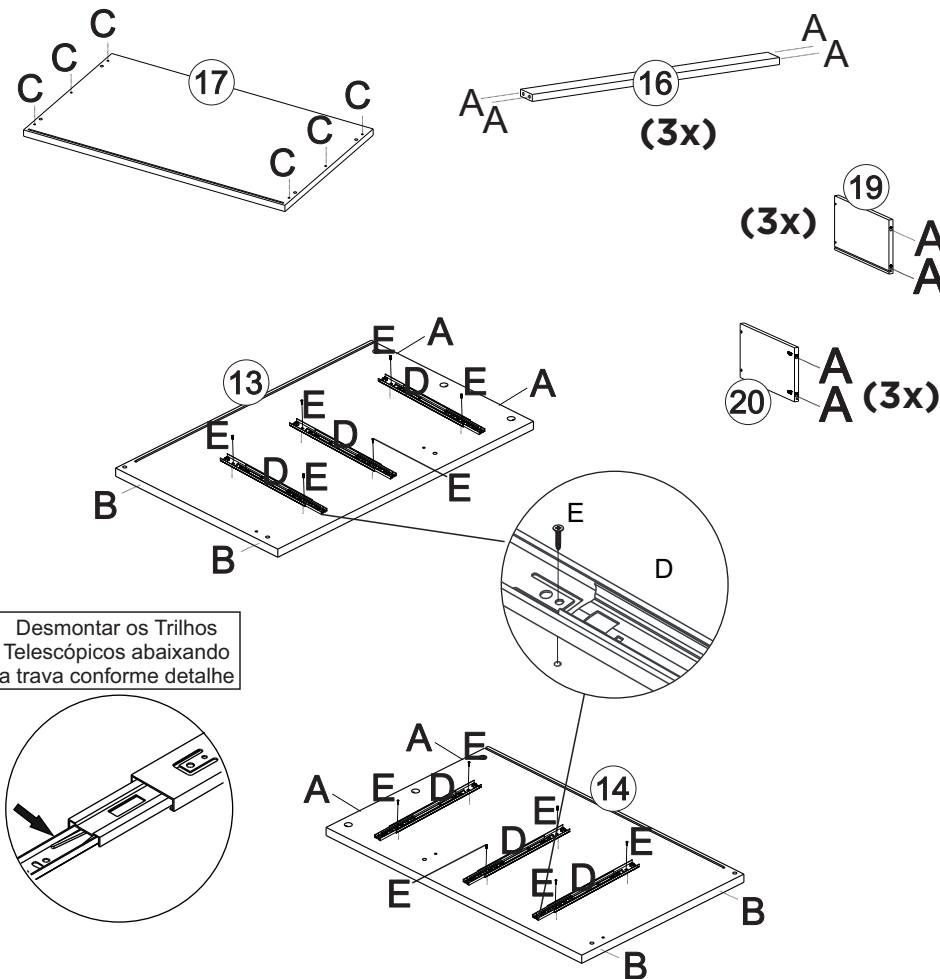

12



F- Parafuso FL Ø,3,5x30 (6x)


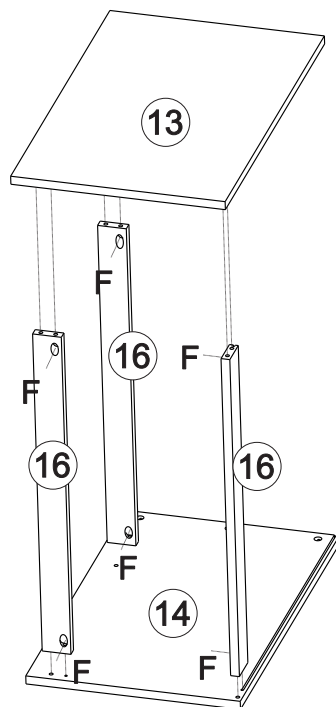


13



M - Tambor Minifix (6x)

1º fixar o tampo 17.
2º encaixar o fundo 15;

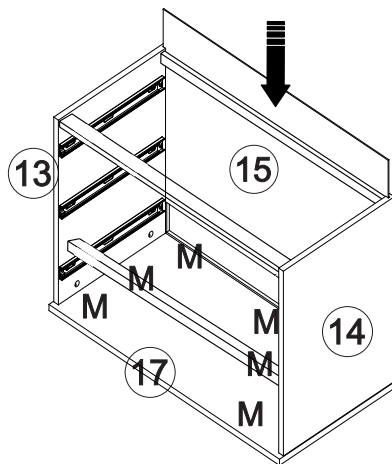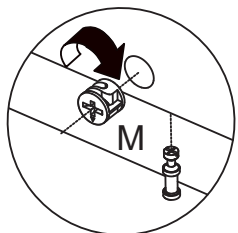


14




E - Parafuso 3,5X14 (3x)




P- Suporte (1x)



O - Parafuso 4,0X25 (2x)

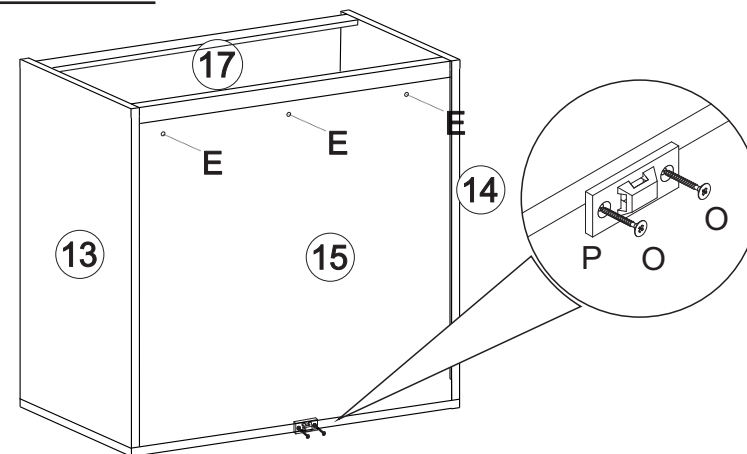


15




F- Parafuso FL Ø,3,5x30 (12x)


(3x)

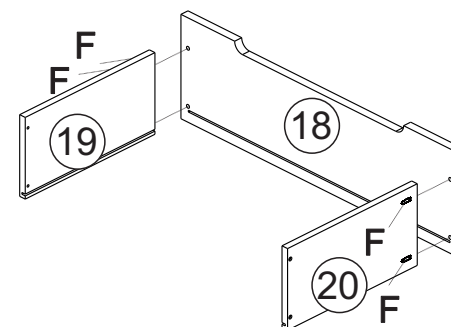


16

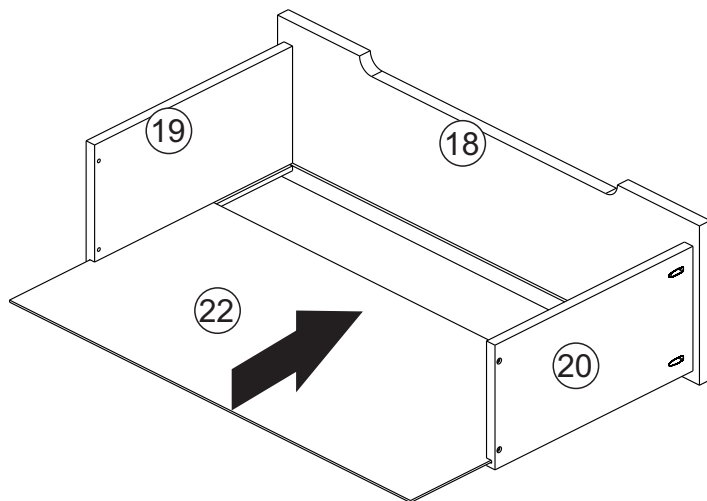

17



F- Parafuso FL Ø4,0x30 (12x)

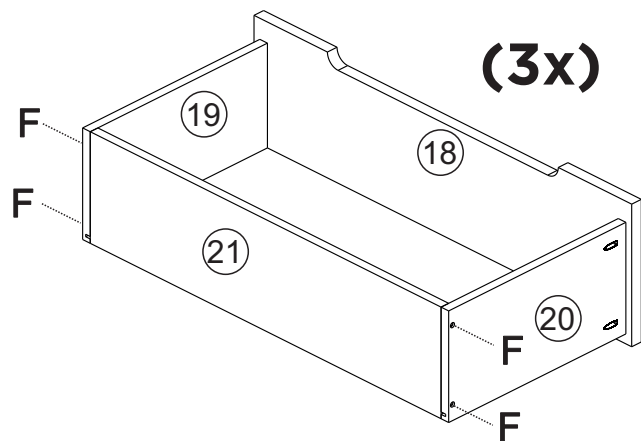



18



E - Parafuso 3,5X14 (12x)




D - Corrediça Telescópica (3x)

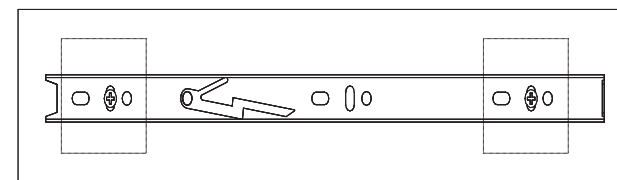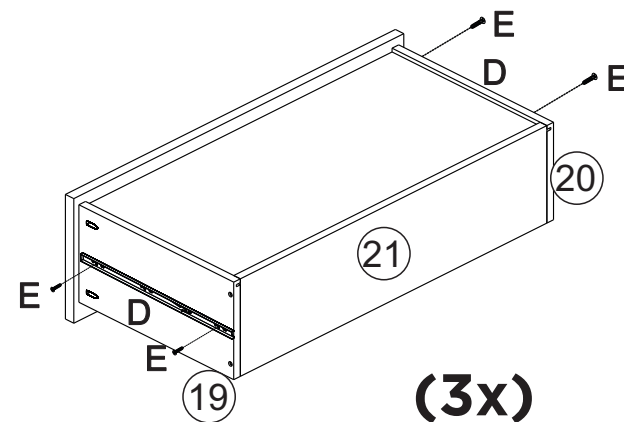

Para retirar parte da corrediça - para fixar nas laterais das gavetas - é necessário movimentar o aplique de plástico que encontra-se no verso da mesma.

PASSO 1: Mover o aplique para cima e segurar, ao mesmo tempo puxe a parte removível da corrediça. Segue exemplo:

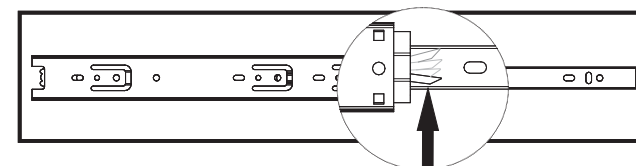


TOK&STOK

19




E - Parafuso 3,5X14 (12x)

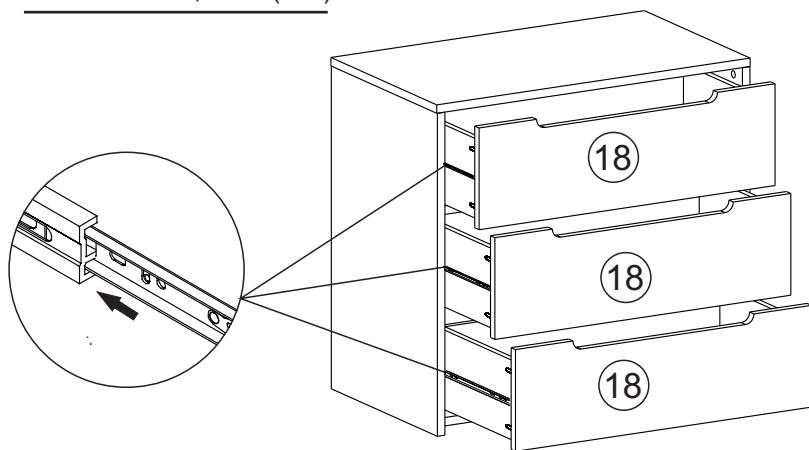


PASSO 2: Após fixo nas gavetas e nas laterais do móvel, encaixar a gaveta nas corredeças fixas nas laterais, empurrando-a.

Espaço livre na vertical: Retire a gaveta, desparafuse a corredeça na lateral direita e esquerda da gaveta. Regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar a novamente a gaveta e aplicar mais (um) 1 parafuso na corredeça, usando o furo fixo conforme desenho abaixo.

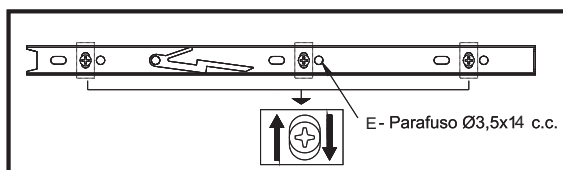


Espaço livre na horizontal: Retire a gaveta, desparafuse a corredeça na lateral do móvel, regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar novamente a gaveta e aplicar mais (um) parafuso na corredeça, usando o furo fixo conforme desenho.

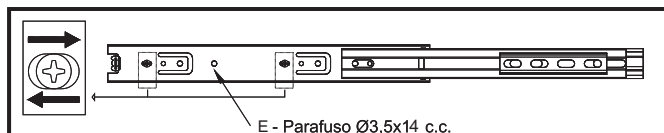

20 partes do produto

ESCRIVANINHA


- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 23 Trava (1x) | 28 Traseiro (1x) |
| 24 Lateral Direita (1x) | 29 Quadro Montado (1x) |
| 25 Lateral Esquerda (1x) | 30 Suporte Rodízios (2x) |
| 26 Base (1x) | 31 Tampo (1x) |
| 27 Prateleira (1x) | 32 Travessa Superior (1x) |

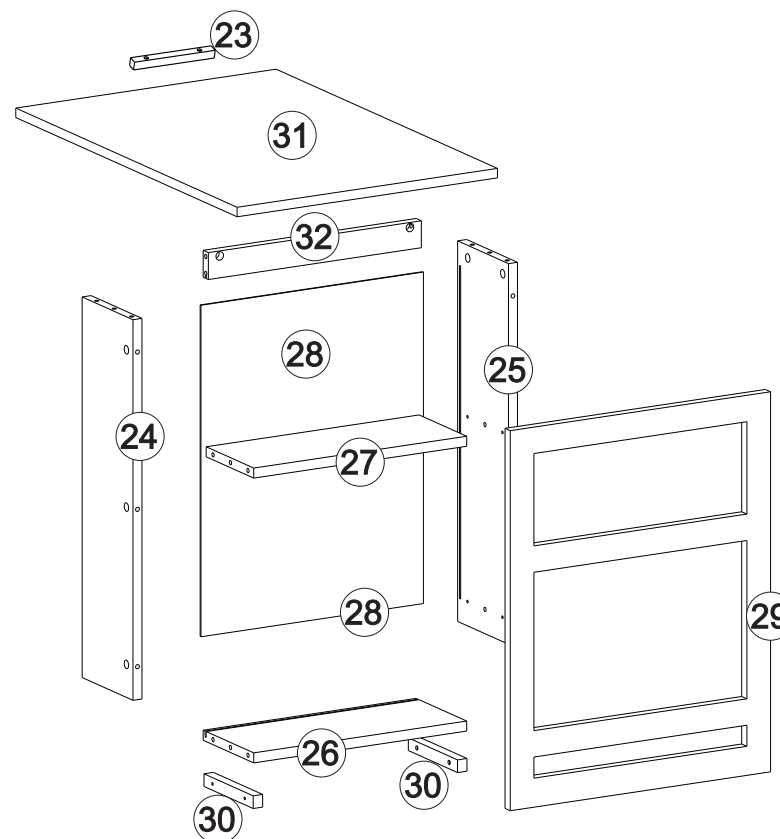







21



A- Cavilha Ø8x30 (8x)





C - Parafuso Minifix (20x)

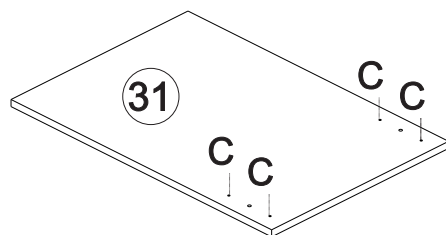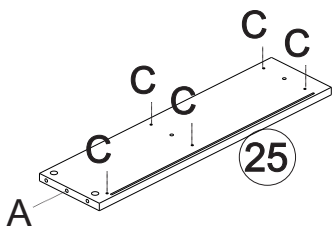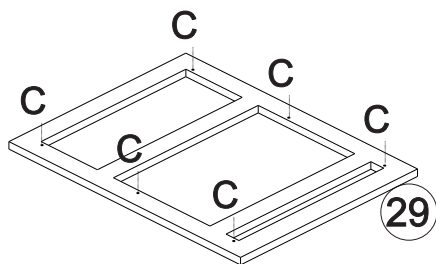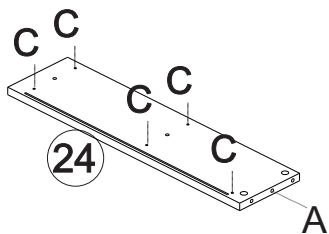


22



M - Tambor Minifix (5x)

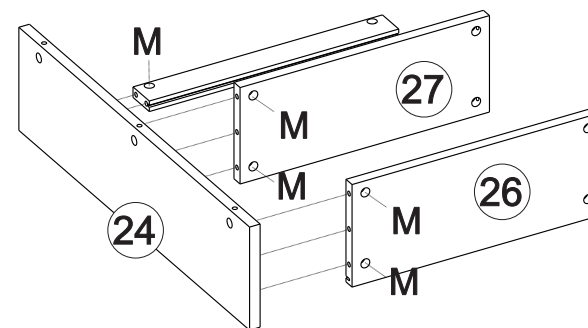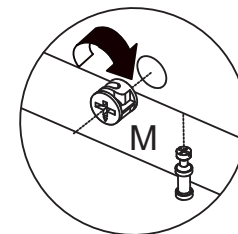


23

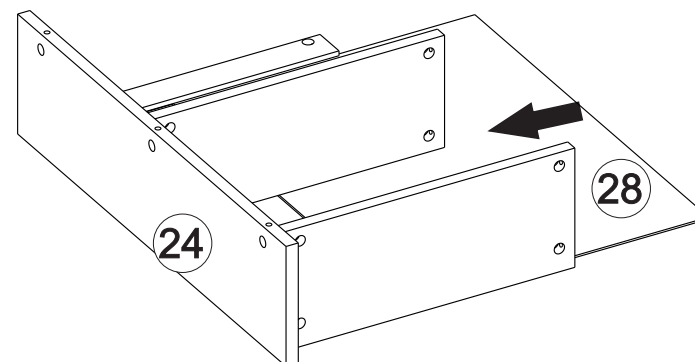

24




M - Tambor Minifix (5x)

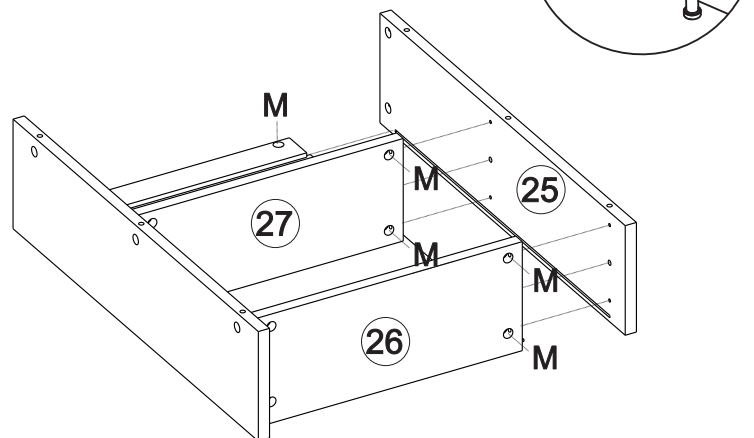

25





M - Tambor Minifix (4x)

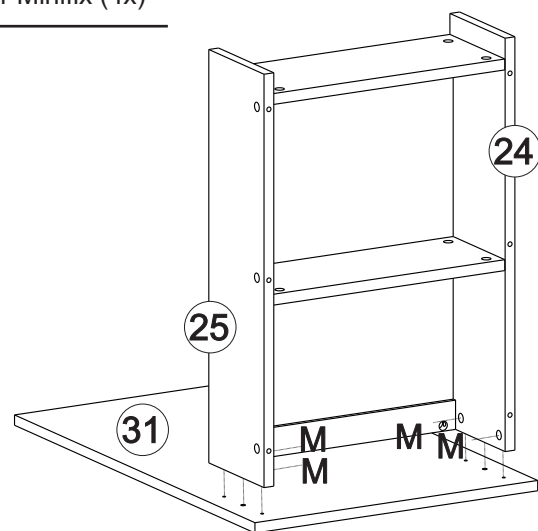


26



M - Tambor Minifix (6x)

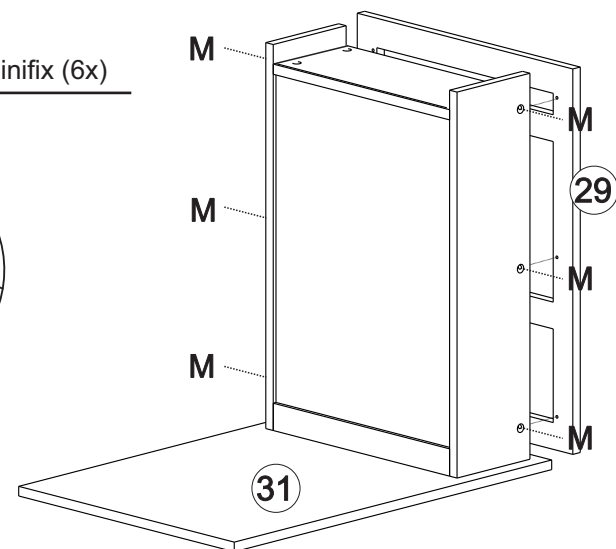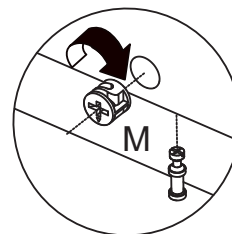


27




F - Parafuso 4,0X30 (4x)

USAR AS
PRÉ-MARCAÇÕES
PARA CIMA

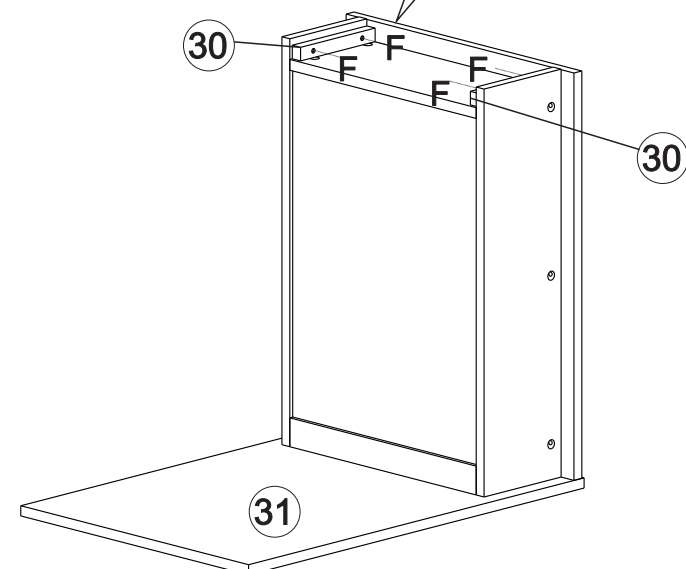


28



N - Rodízio (4x)



E - Parafuso 3,5X14 (16x)

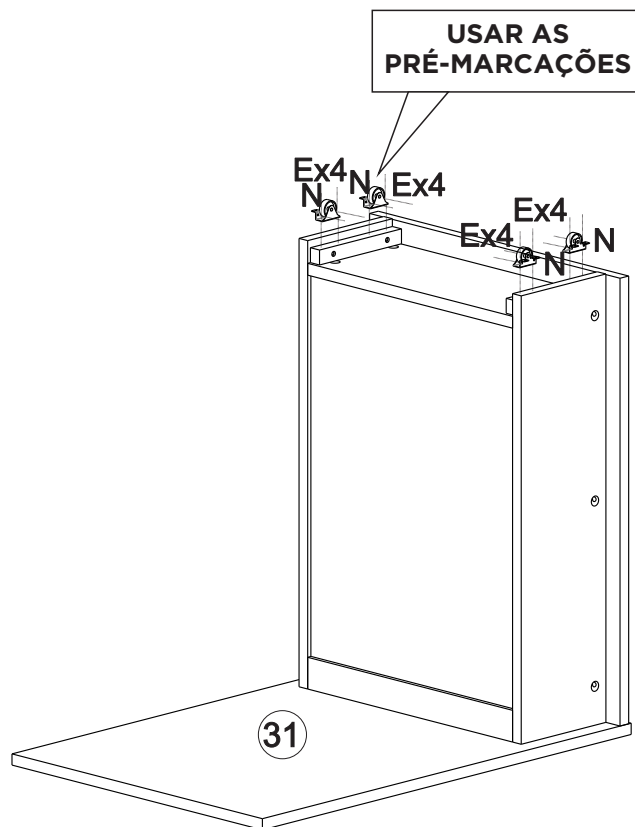

29




F - Parafuso 4,0X30 (4x)




T - Cleat (2x)

Escada do Lado Esquerdo

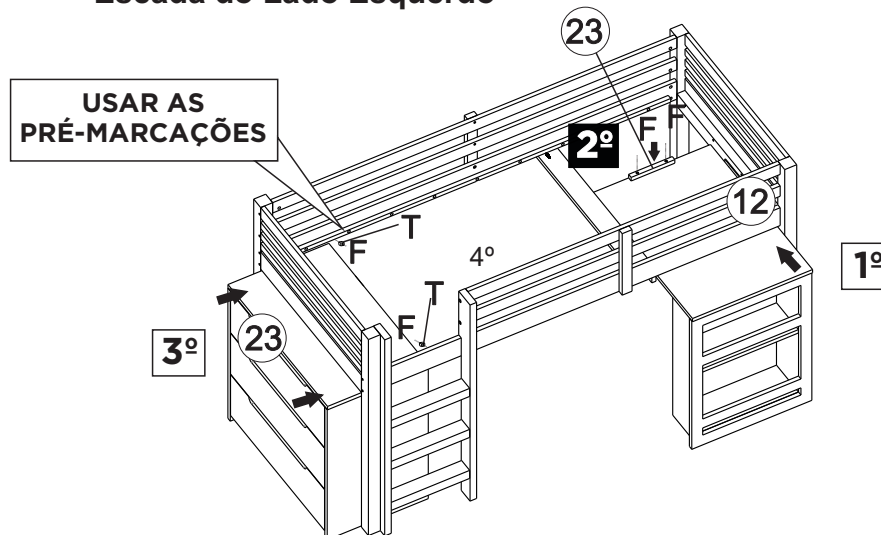

Escada do Lado Direito

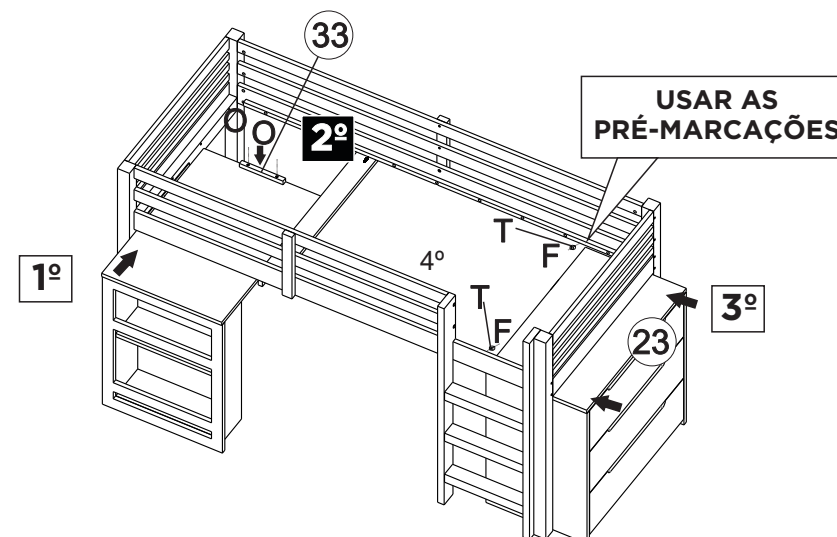


TOK&STOK

30




F - Parafuso 4,0X30 (28x)

Escada do Lado Esquerdo

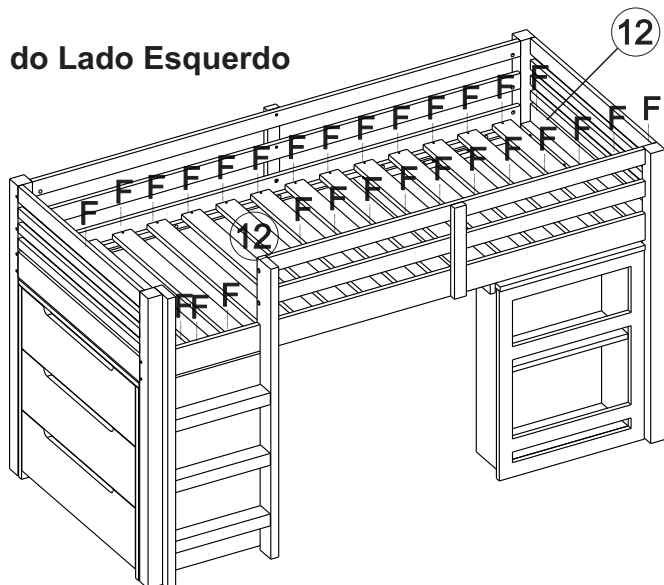


Escada do Lado Direito

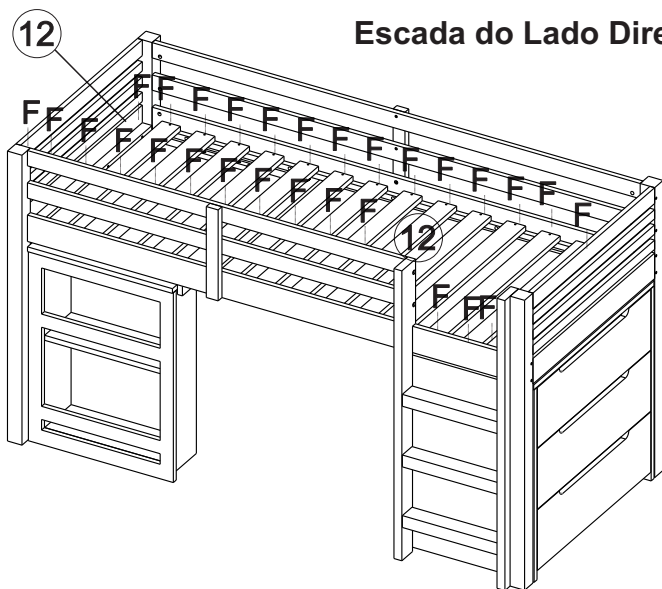


31

Escada do Lado Esquerdo

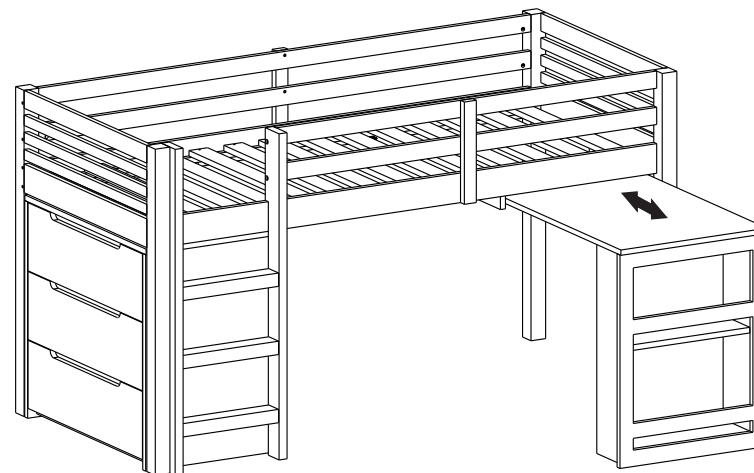

Escada do Lado Direito

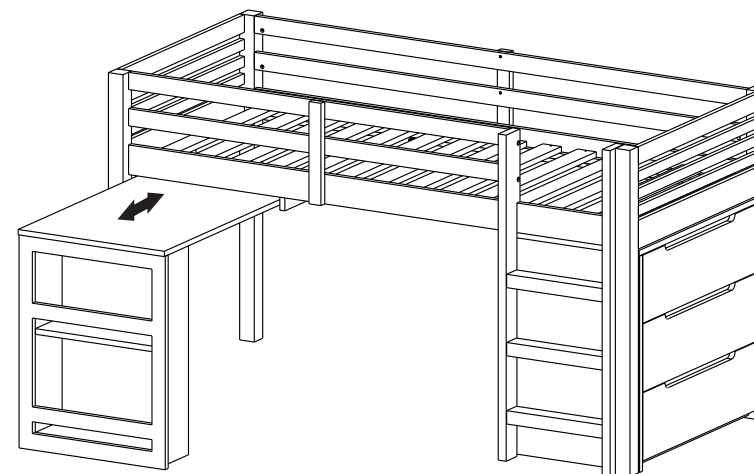

TOK&STOK

32



P- Suporte (1x)





R - Bucha Ø6 UX (2x)



G - Parafuso 4,5x50 (2x)



Observação: Caso queira colocar a cômoda na parede será necessário colocar o anti-tombamento que está no final do esquema.

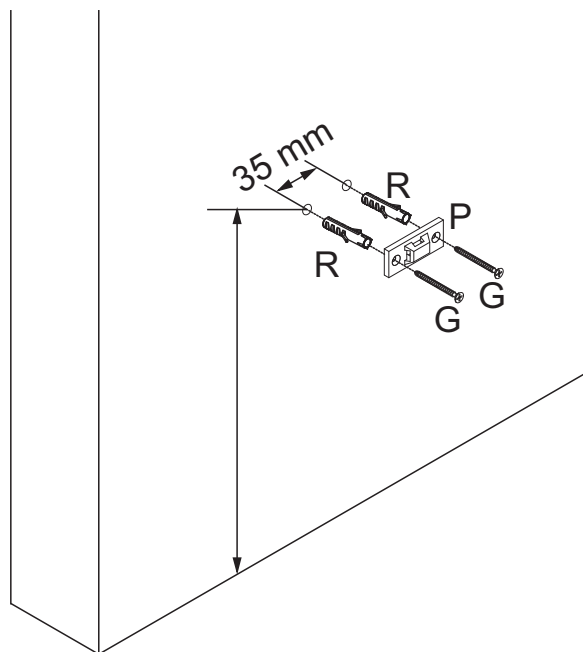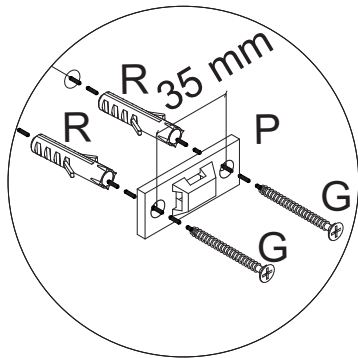

33



Q- Presilha (1x)

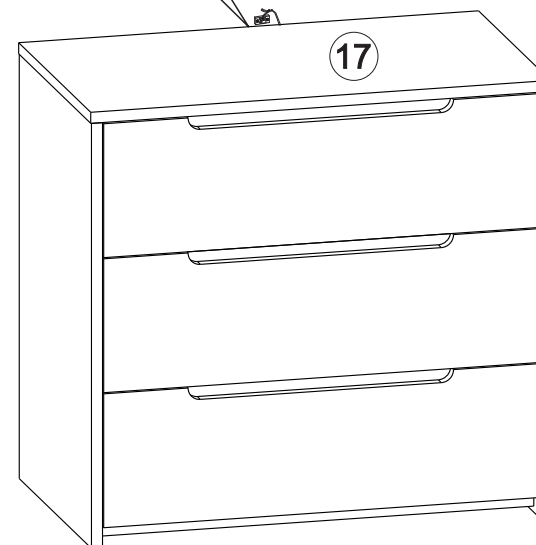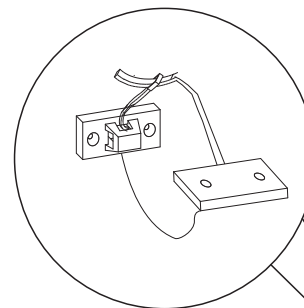

capacidade de carga

(distribuídos uniformemente)



cama




tampo cômoda



tampo
escrivaninha



por gaveta/ por nicho escrivaninha

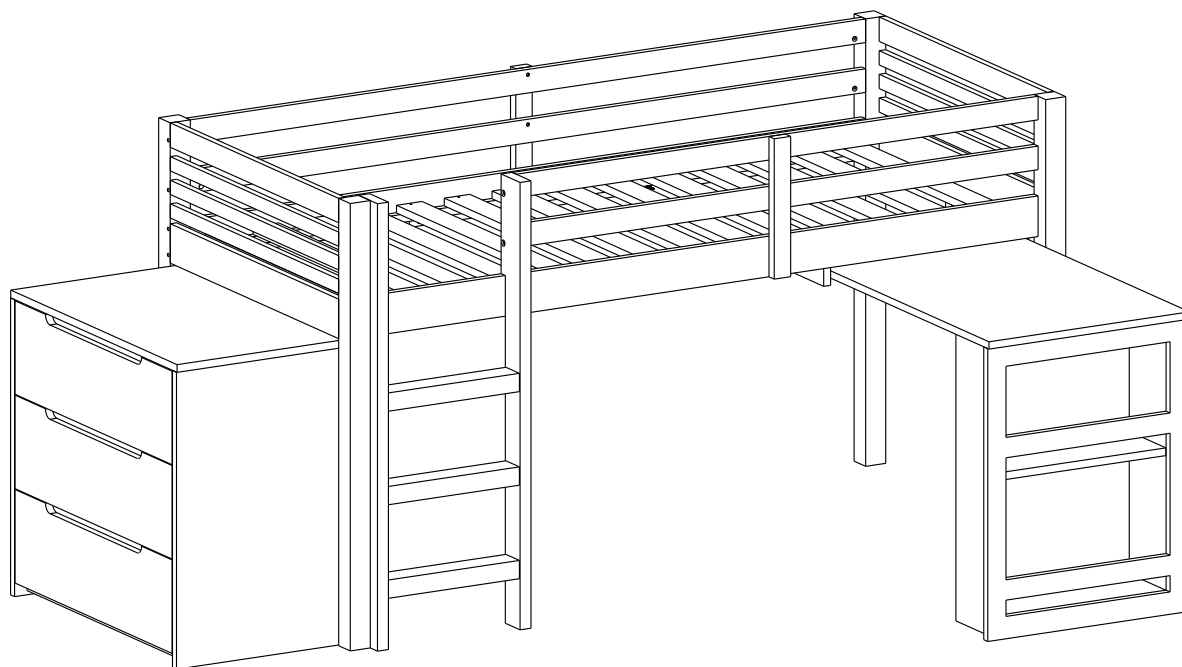

Termo de Garantia para produto Tok&Stok

A Tok&Stok assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura nos seus produtos* pelo período de 02 anos, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Tok&Stok limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Tok&Stok constatando satisfatoriamente a existência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Tok&Stok poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência dessa garantia só será atendida mediante: a apresentação de respectivo documento fiscal de venda; a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados nas lojas, apresentando o produto danificado em uma loja Tok&Stok e, para os produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Tok&Stok no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta Garantia. A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

Situações não cobertas por esta Garantia

- Desgaste no acabamento, parte e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Tok&Stok ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Tok&Stok para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Tok&Stok;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Observações complementares

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional. A Tok&Stok reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.

(*) com exceção de produtos eletro-eletrônicos que contam com a garantia original de fábrica e serviço de assistência técnica fornecidos pelos próprios fabricantes.

TOK&STOK