


Vetro

Base Mesa 110x55cm

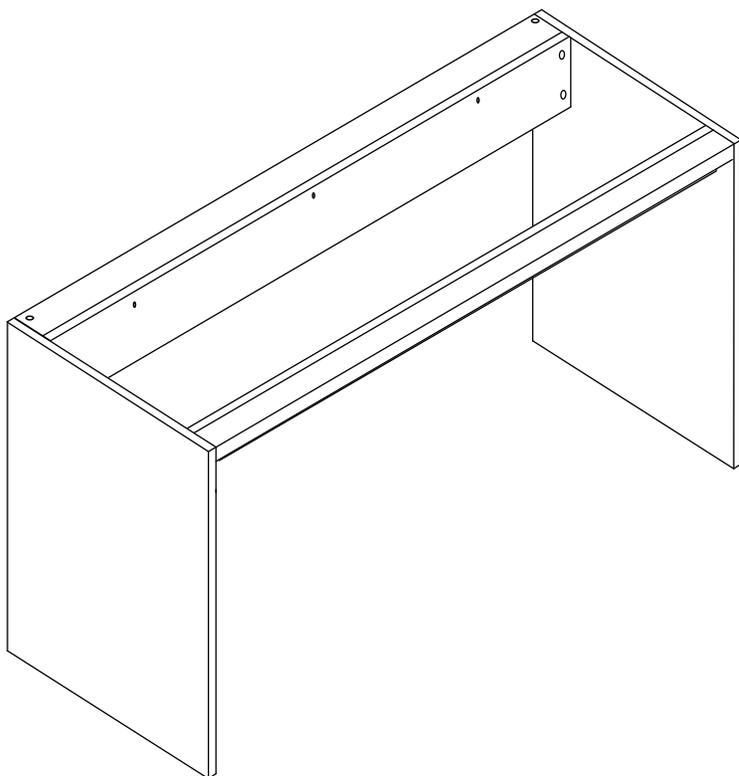

VETBMT10 - KLJ&CND - 17/01/18 - F1/6 - REV0

Bem-vindo

A Tok&Stok traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em casos de dúvidas, o setor de Contact Center atende pelo 0800 70 10 161 de segunda à sexta, das 9:00h às 20:00h, e aos sábados, das 9:00h às 18:00h. Há canais de comunicação também no site www.tokstok.com.br.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

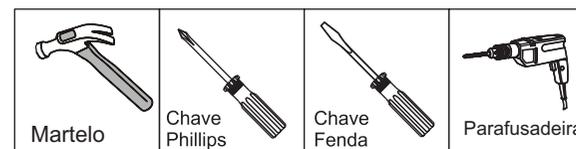

Partes do Produto



1- Lateral direita (1x)



2- Lateral esquerda (1x)



3- Travessa traseira vertical (1x)



4- Travessa traseira horizontal (1x)



5- Travessa frontal horizontal (1x)



6- Travessa frontal vertical (1x)

Componentes




A- Minifix (8x)



B- Cavilha
Ø8x30 (16x)



C- Tapa furo
Adesivo 18mm (8x)



D- Sapata (4x)



E- Tambor (8x)



F- Moldado de
Silicone (8x)



G- Parafuso
Ø4x30 (6x)






H- Tapa furo
Adesivo 12mm (6x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




medidas em mm


Pré-Montagem

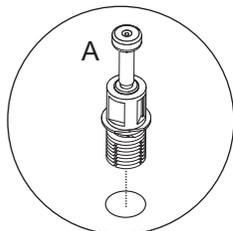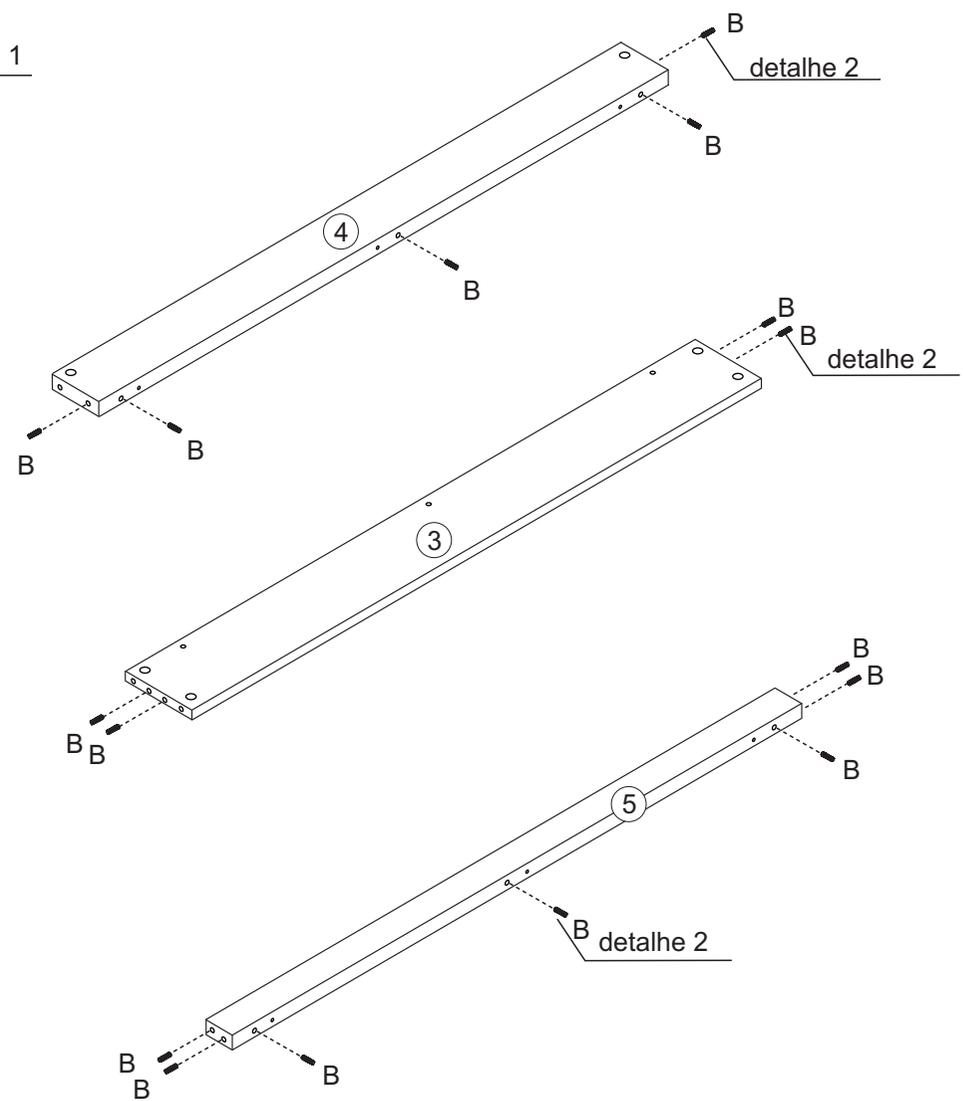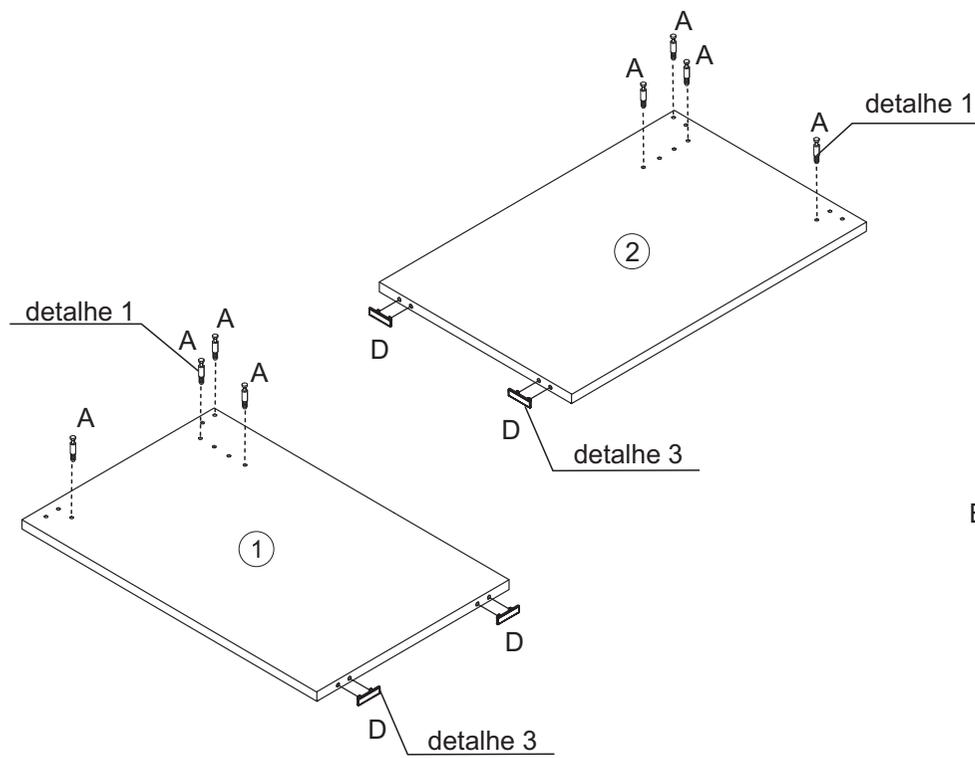




detalhe 1

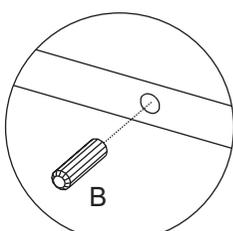



detalhe 2

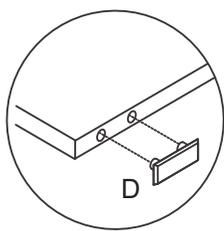

detalhe 3

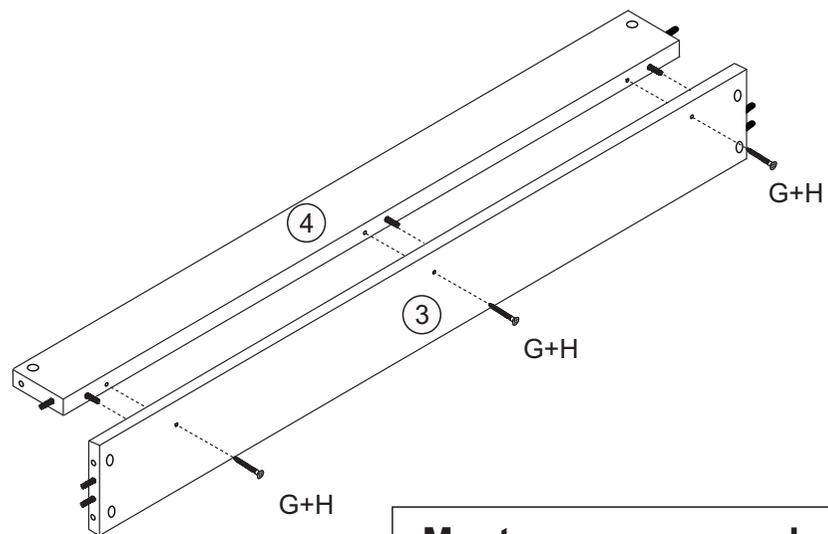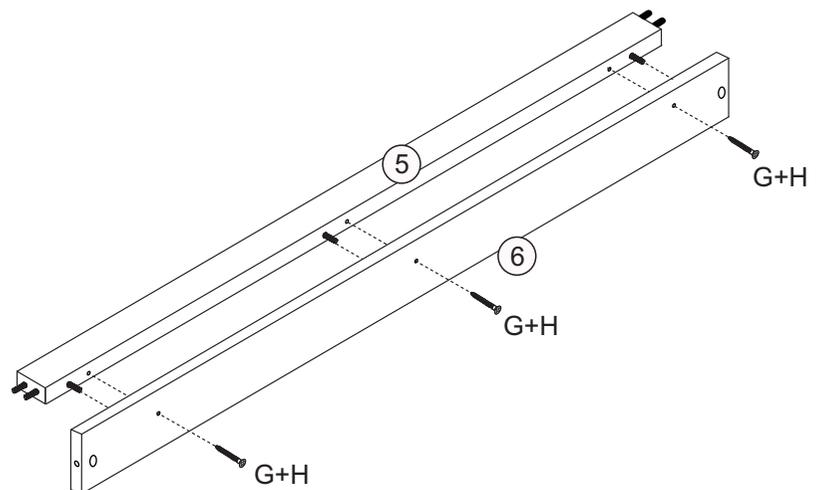1G- Parafuso
ø4x30 (6x)H- Tapa furo
Adesivo 12mm (6x)**Montar as peças em L****2**


E- Tambor (8x)

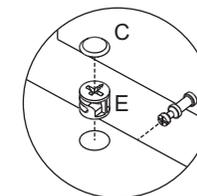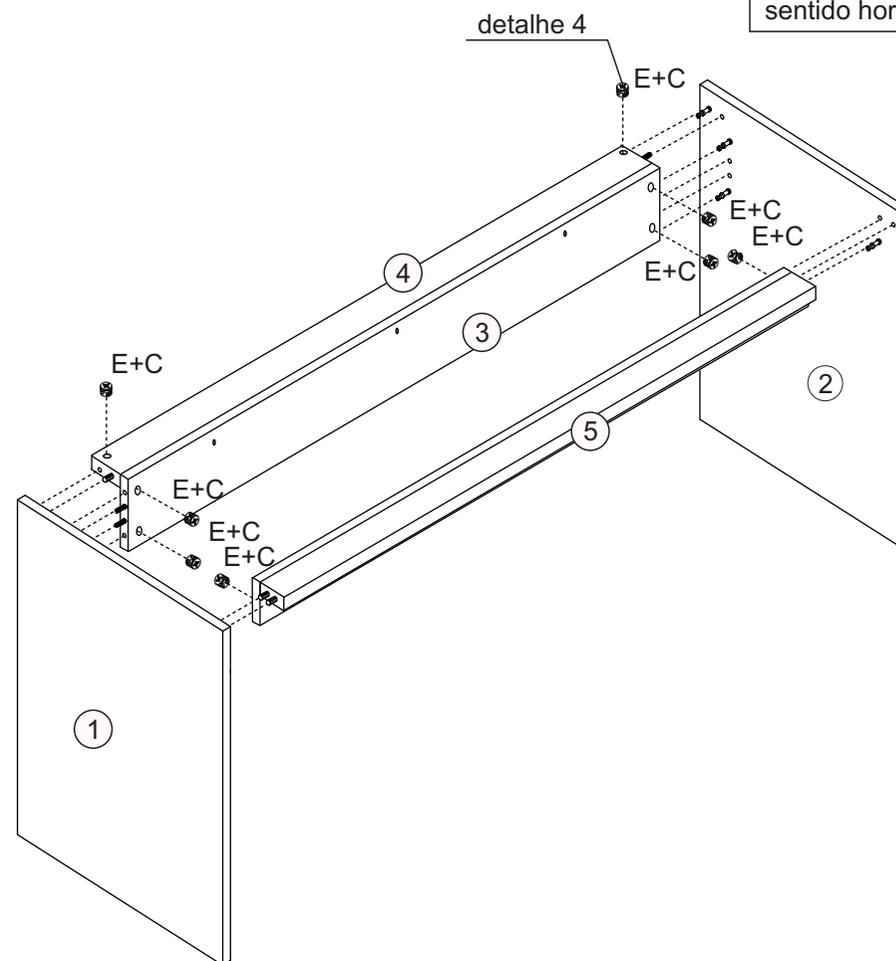C- Tapa furo
Adesivo 18mm (8x)**detalhe 4**Encaixar e girar
os tambores em
sentido horário

3




F- Moldado de Silicone (8x)

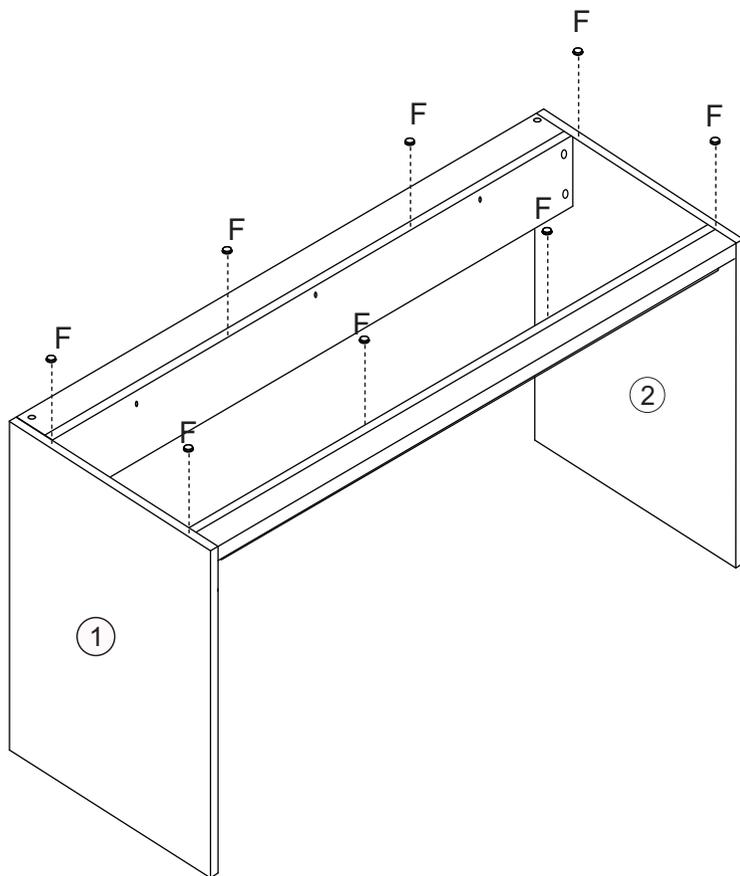

Capacidade de Carga (distribuídos uniformemente)

VETRO TAMPO VIDRO MESA 110X55
(vendido separadamente)

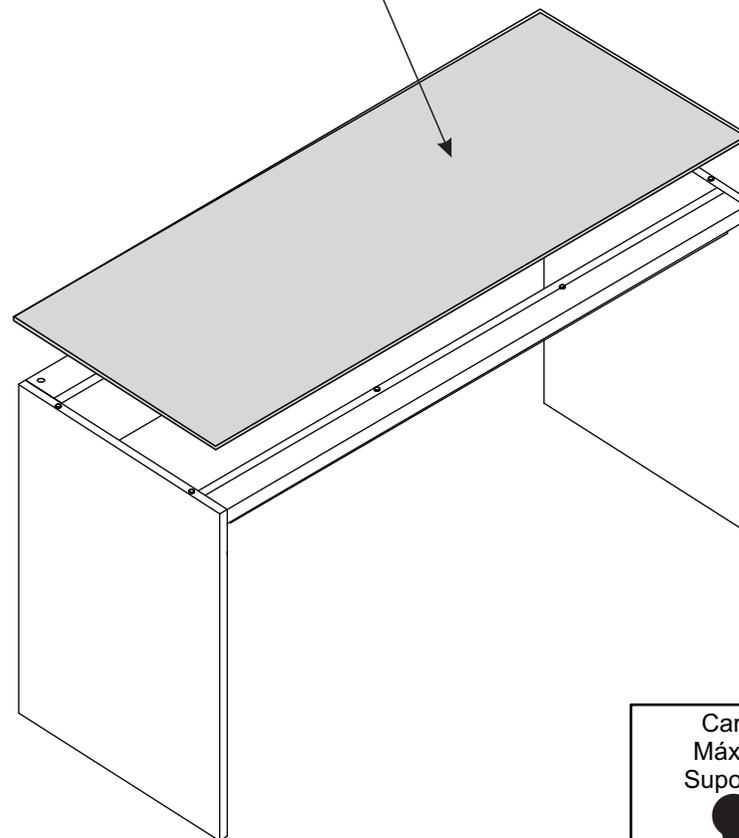

Carga
Máxima
Suportável



Distribuídos
Uniformemente

Opções de modulação:

Linha Vetro

