

nordi I

cadeira de escritório c/braços

TOK&STOK



1
pessoas necessárias
para montar
o produto



fácil
grau de
dificuldade



120
Kg
capacidade máxima
suportável, distribuída
uniformemente



Não utilizar produtos
químicos ou abrasivos na
limpeza. Evitar o contato com
objetos cortantes e a
exposição prolongada ao sol.




Base e braços: flanela seca.
Assento/encosto: pano
levemente umedecido com
água, seguido de pano seco.

partes do produto



1 Assento/encosto (1x)

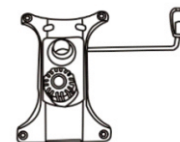

2 Mecanismo (1x)



3 Pistão (1x)



4 Base (1x)



5 Rodízios (5x)



6 Braço (2x)

componentes



A- Acabamento (4x)



B- Parafuso M8x20 (4x)




C- Parafuso M8x40 (2x)



D- Parafuso M8x35 (2x)



E- Acabamento base (1x)




F- Chave allen (1x)





G- Espaçador (2x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

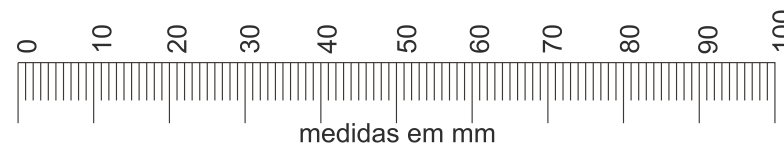

1


retirar a tampa
do pistão,
quando houver

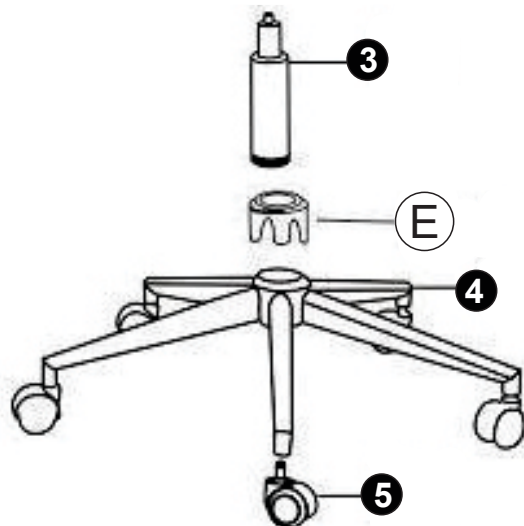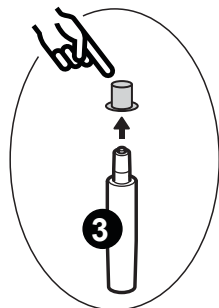

2



B- Parafuso M8x20 (4x) F- Chave allen (1x)

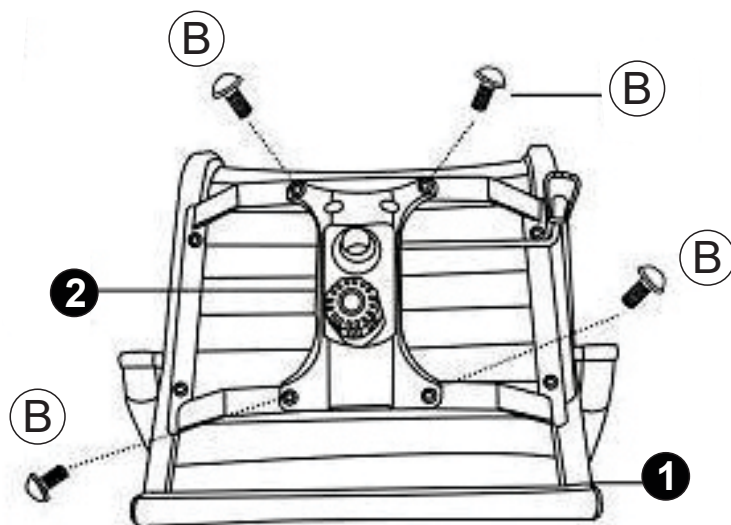

3



A- Acabamento (4x)



C- Parafuso M8x40 (2x)



D- Parafuso M8x35 (2x)




F- Chave allen (1x)




G- Espaçador (2x)

ENCAIXAR O ESPAÇADOR
(G) ENTRE O BRAÇO E O
ASSENTO/ENCOSTO E FIXAR

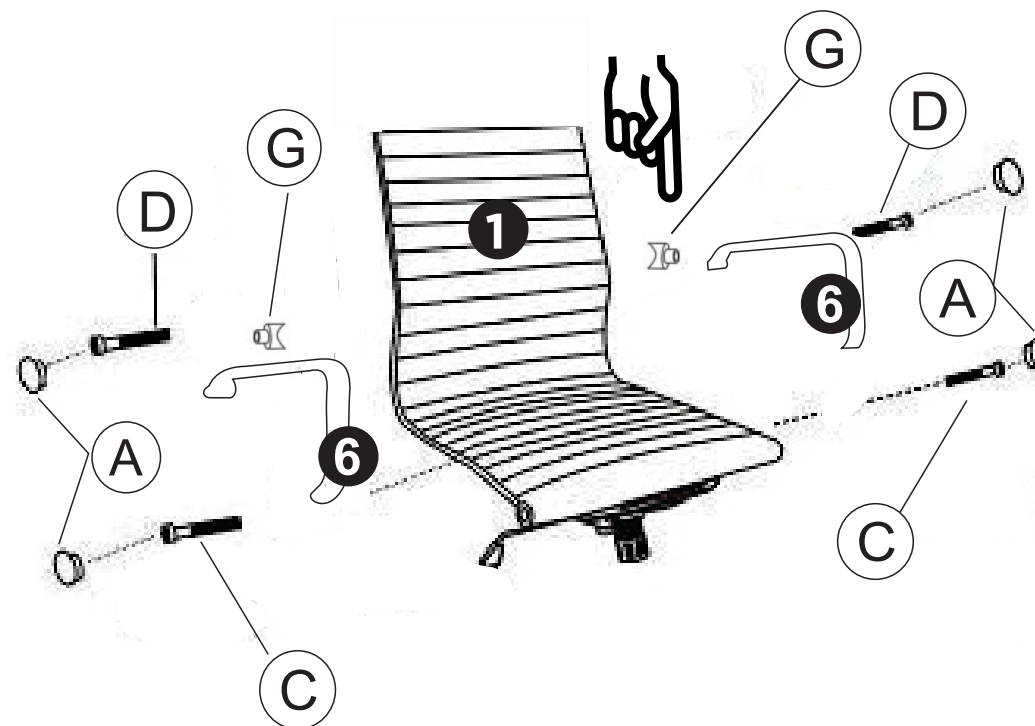

4

Certificar-se que todas as partes estão bem encaixadas antes do uso.

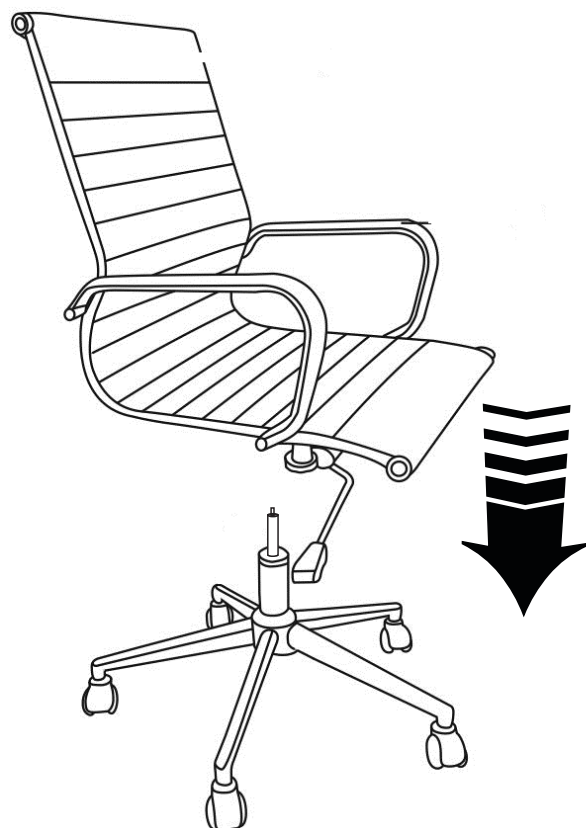

regulagens

