


tudo ou tudo

gaveteiro 4 gavetas

TOK&STOK

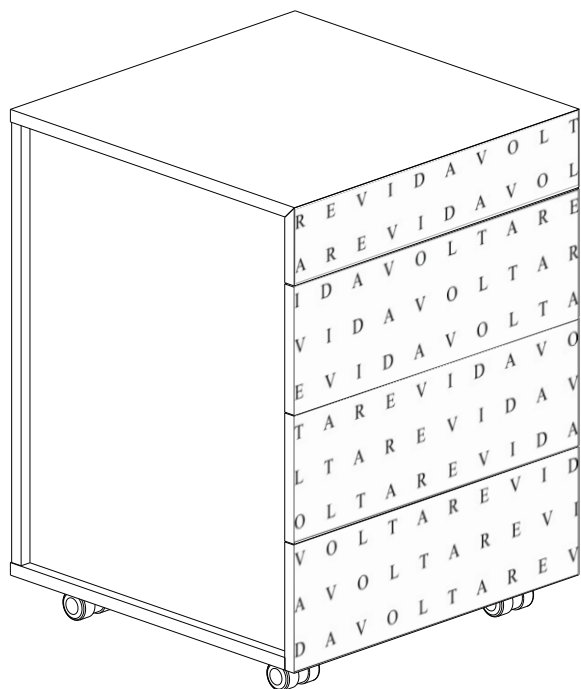

ferramentas necessárias (não fornecidas)



chave philips



martelo de borracha



parafusadeira

ARNALDO
ANTUNES

PARA

TOK&STOK

fabricado no brasil



peças necessárias
para montar
o produto



médio

grau de
dificuldade



não utilizar químicos
ou abrasivos
na limpeza




evitar batidas
e contato com
objetos cortantes



Pano levemente umedecido
com água, seguido de pano
seco.

partes do produto

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Lateral Direita (1x) | 8 Frente de Gaveta Larga (3x) |
| 2 Lateral Esquerda (1x) | 9 Lateral Direita de Gaveta Larga (3x) |
| 3 Fundo (1x) | 10 Lateral Esquerda de Gaveta Larga (3x) |
| 4 Base (1x) | 11 Traseiro de Gaveta Larga (3x) |
| 5 Tampo (1x) | 12 Traseiro de Gaveta (1x) |
| 6 Frente de Gaveta (1x) | 13 Lateral Direita de Gaveta (1x) |
| 7 Fundo de Gaveta (4x) | 14 Lateral Esquerda de Gaveta (1x) |

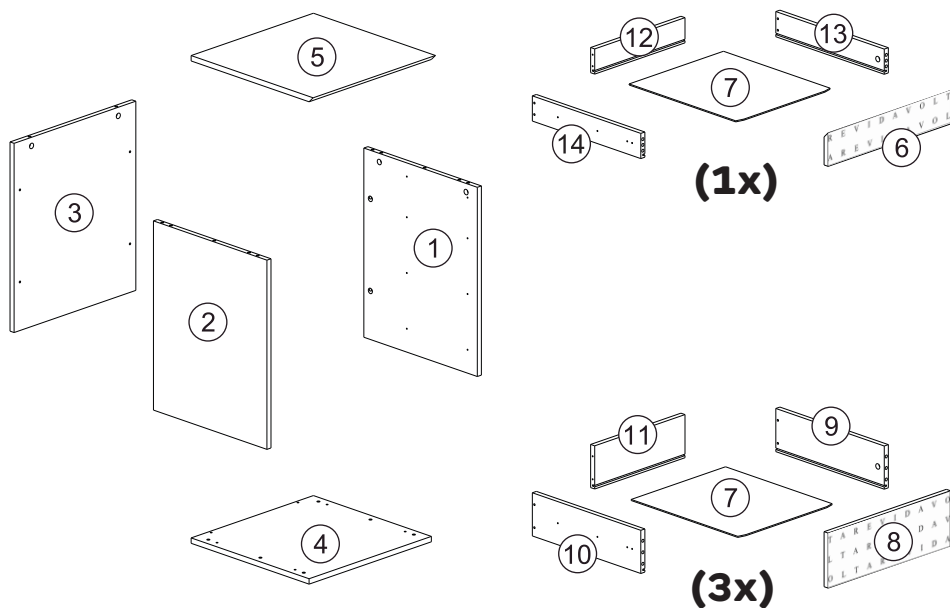

componentes



A- Cavilha Ø8x30 (28x)



D- Parafuso
Ø3,5x40 (22x)



G- Rodízio 44mm
sem Trava (4x)



B- Minifix (18x)



E- Parafuso
Ø3,5x14 (56x)



H- Trilho Telescópico
350mm (8x)



C- Tambor Minifix (18x)

















F- Tampa
Adesiva (10x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




TOK&STOK


pré-montagem

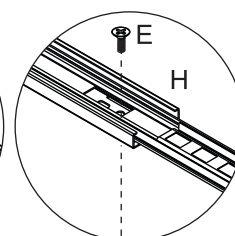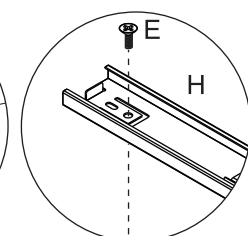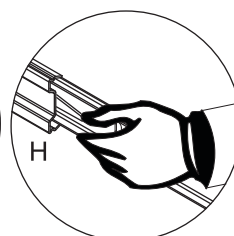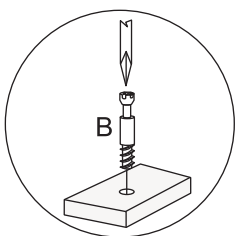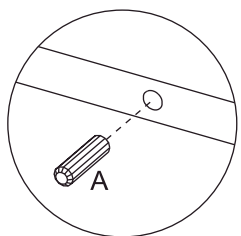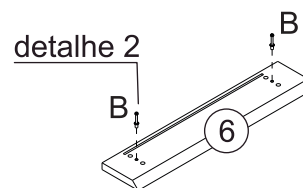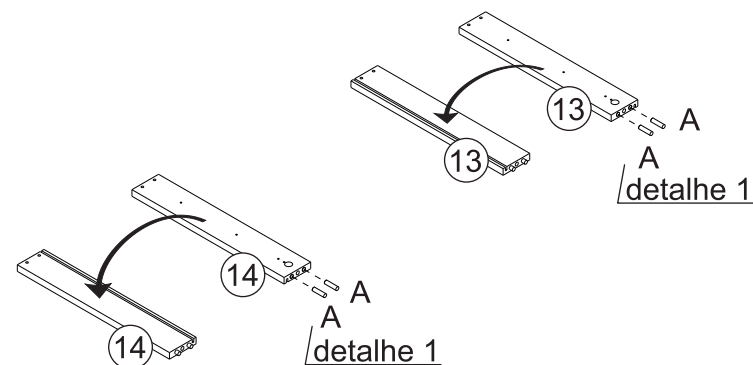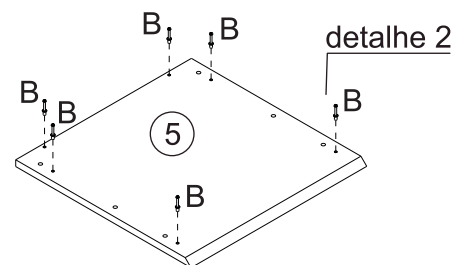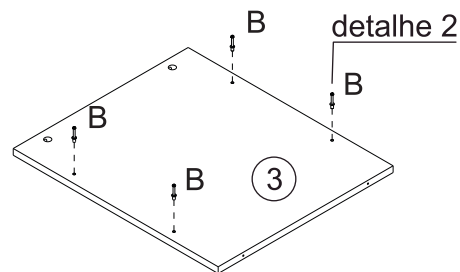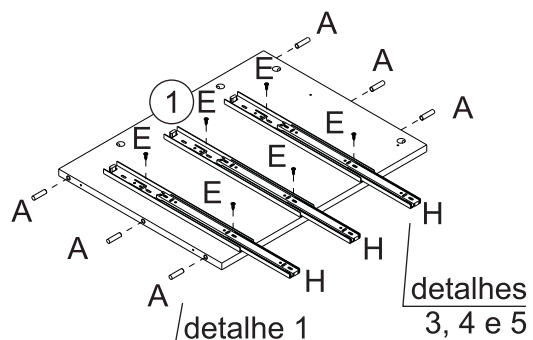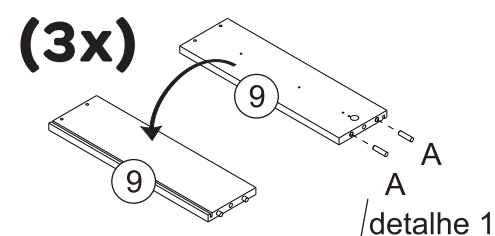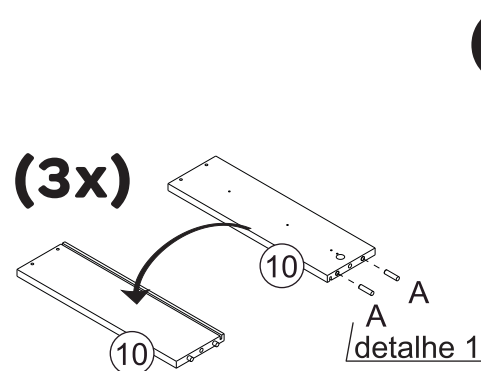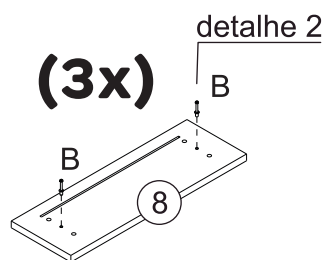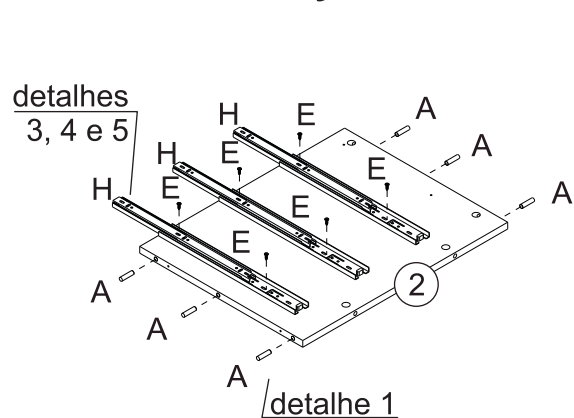


- 1**  C- Tambor (4x) | F- Tampa Adesiva (4x)

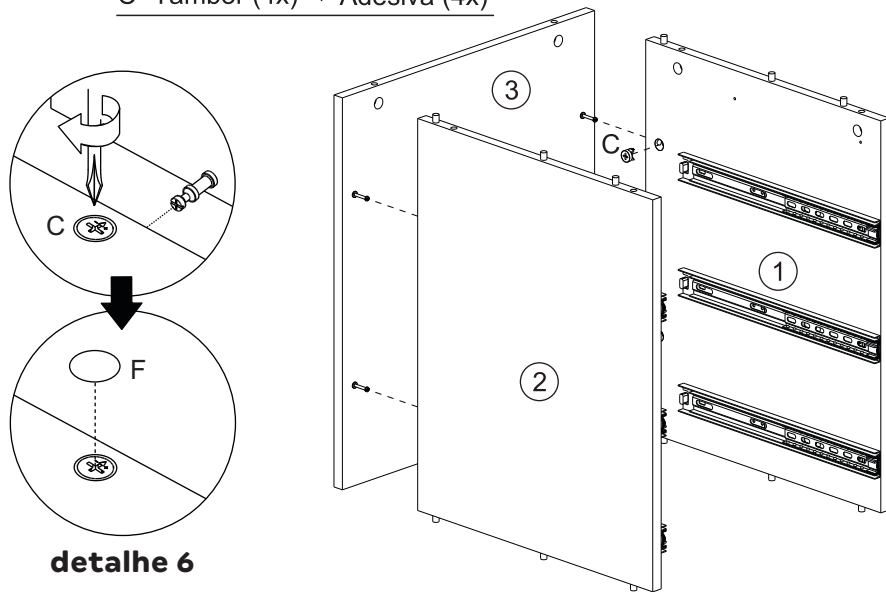


- 2**  D- Parafuso Ø3,5x40 (6x)

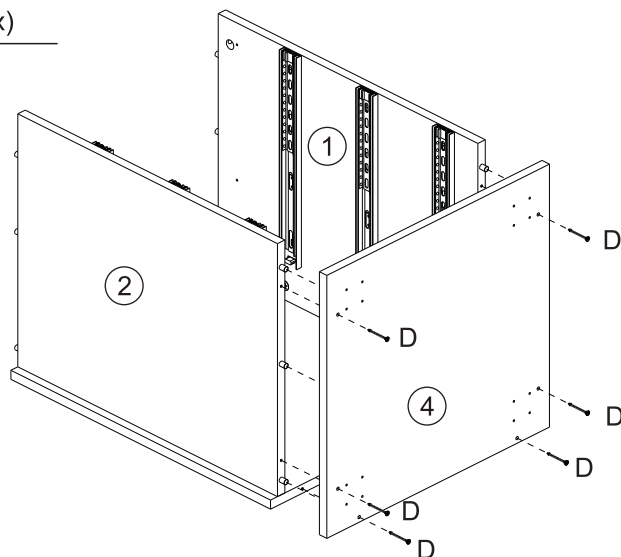

- 3**  C- Tambor (6x) | F- Tampa Adesiva (6x)

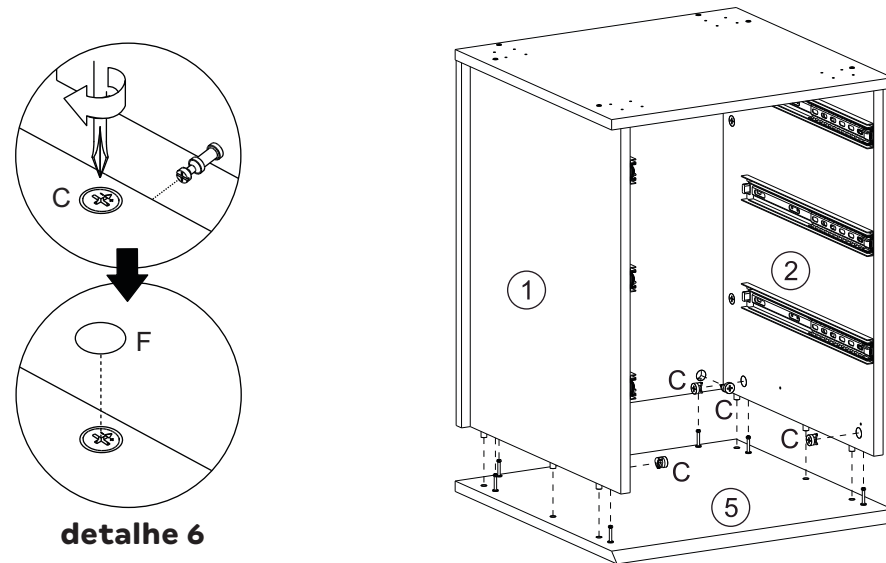

- 4**  H- Trilho Telescópico 350mm (2x) | E- Parafuso Ø3,5x14 (4x)

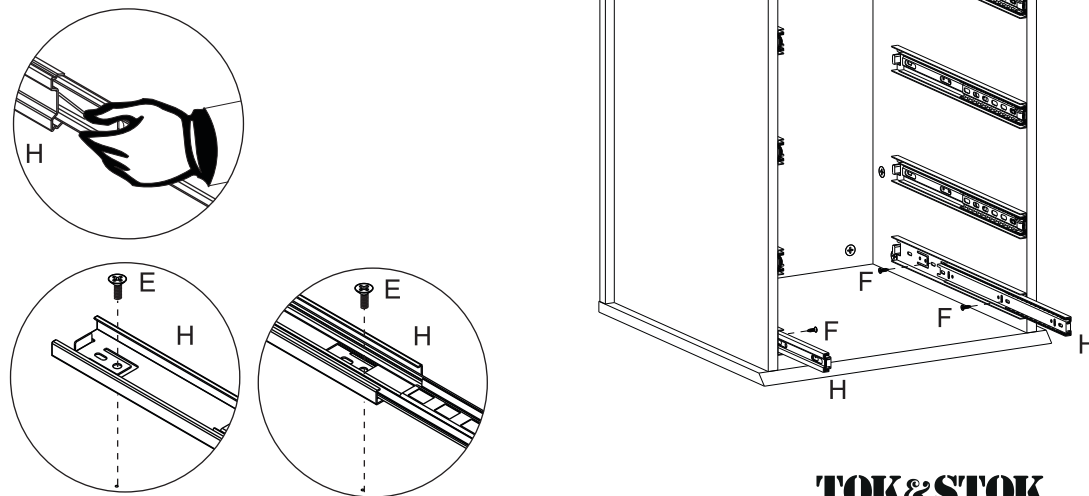

TOK&STOK



5



E- Parafuso
Ø3,5x14 (16x)




G- Rodízio 44mm
sem Trava (4x)

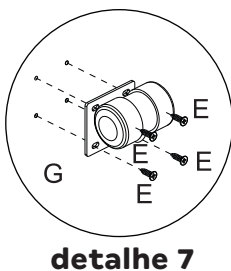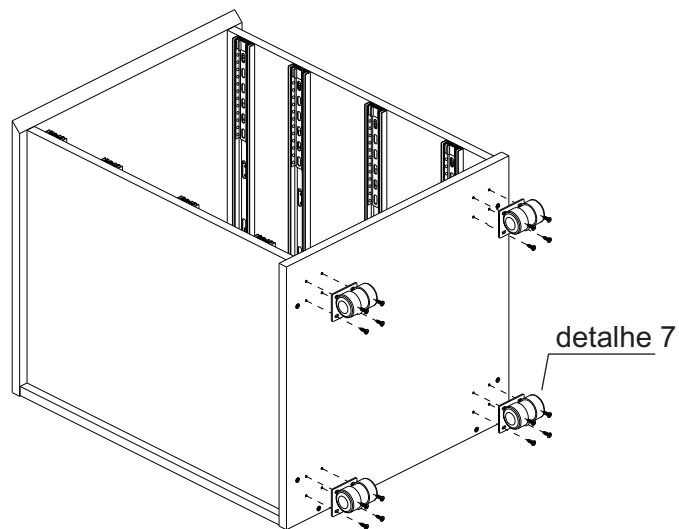

6





D- Parafuso
Ø3,5x40 (12x)

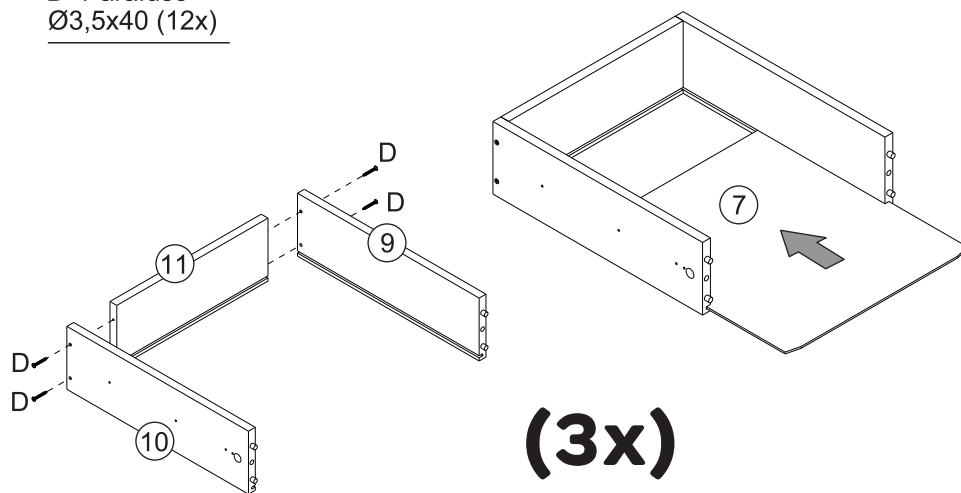

7



C- Tambor (6x)

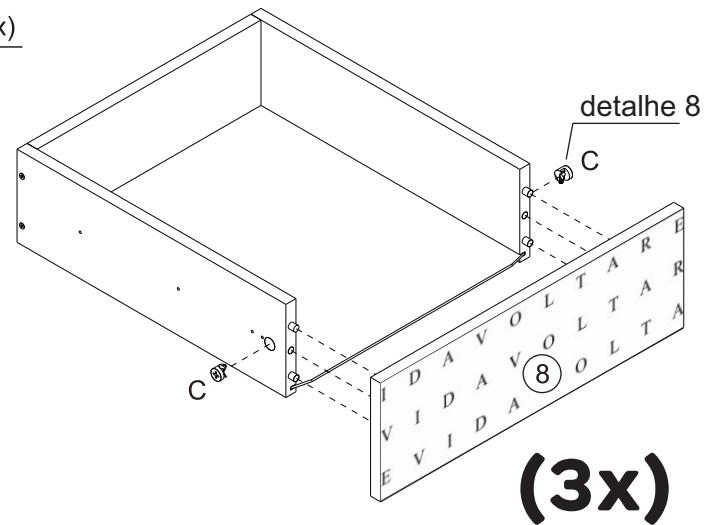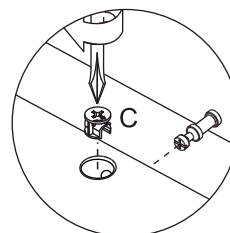


8



H- Trilho Telescópico
350mm (6x)




E- Parafuso
Ø3,5x14 (18x)

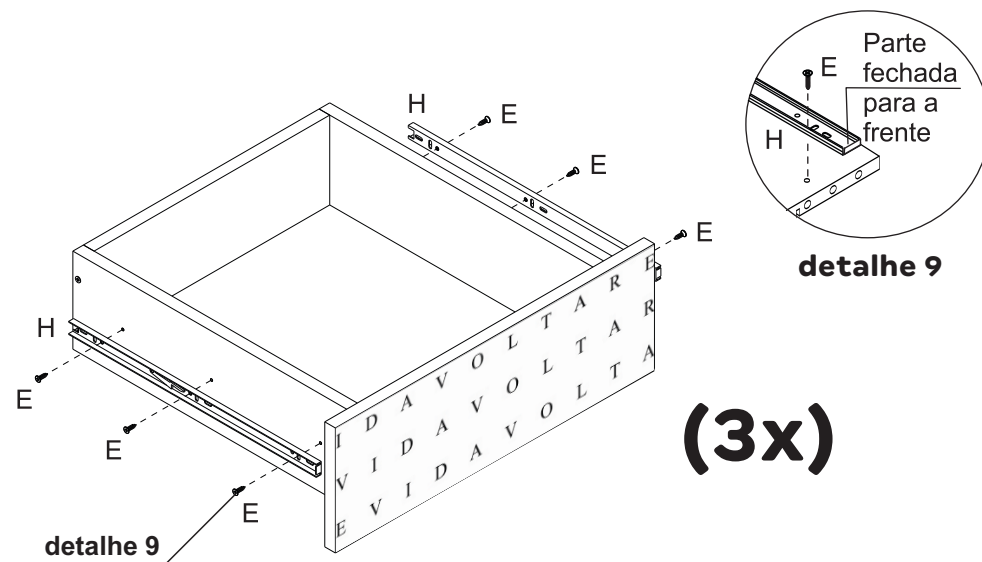

9




D- Parafuso
Ø3,5x40 (4x)

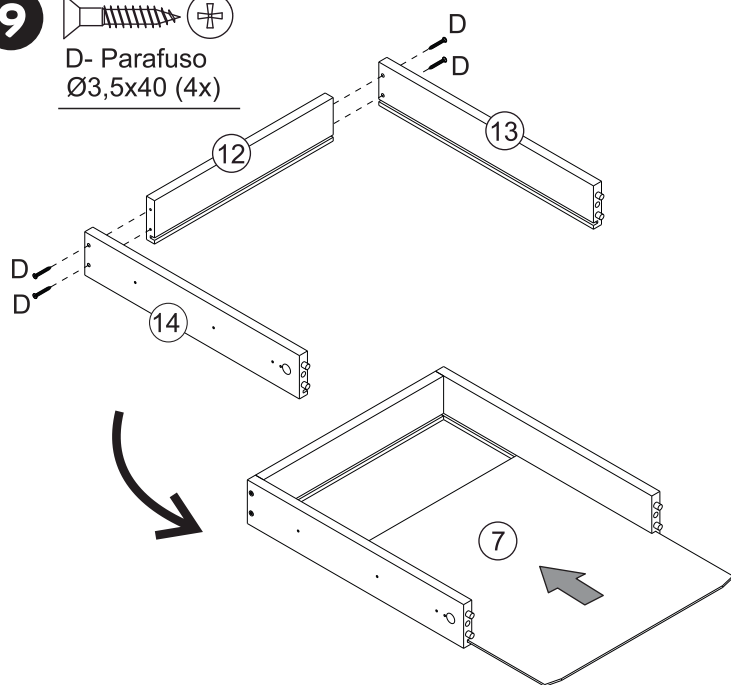

10



C- Tambor (2x)

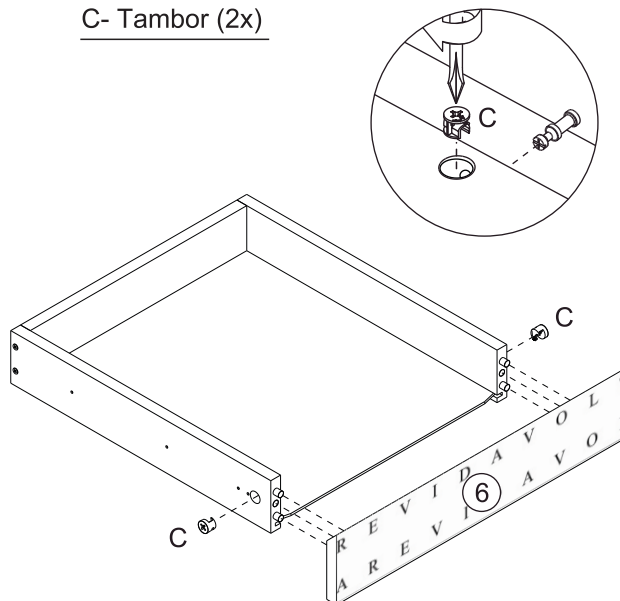


11




H- Trilho Telescópico
350mm (2x)




E- Parafuso
Ø3,5x14 (6x)

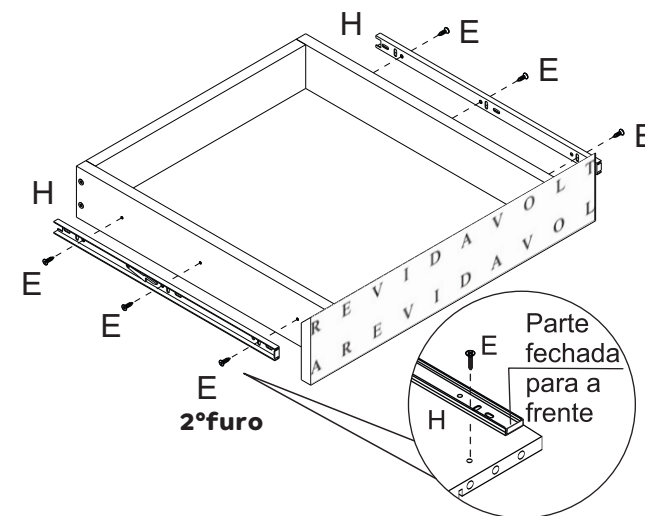

12

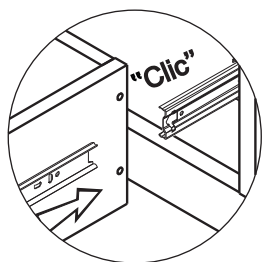


Como encaixar
a gaveta

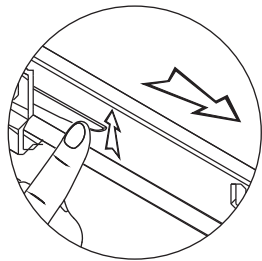

Como tirar
a gaveta

sugestão do artista:
para instalação, seguir a seqüência/ordem
dos desenhos das frentes das gavetas,
conforme abaixo.

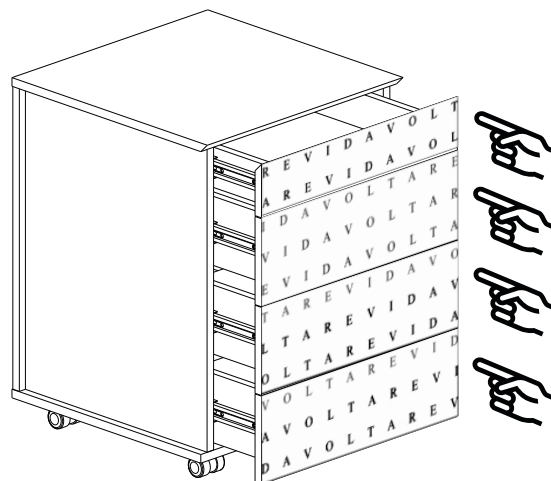

capacidade de carga
(distribuídos uniformemente)



por gaveta

TOK&STOK