
Movil

Armário 2 Portas

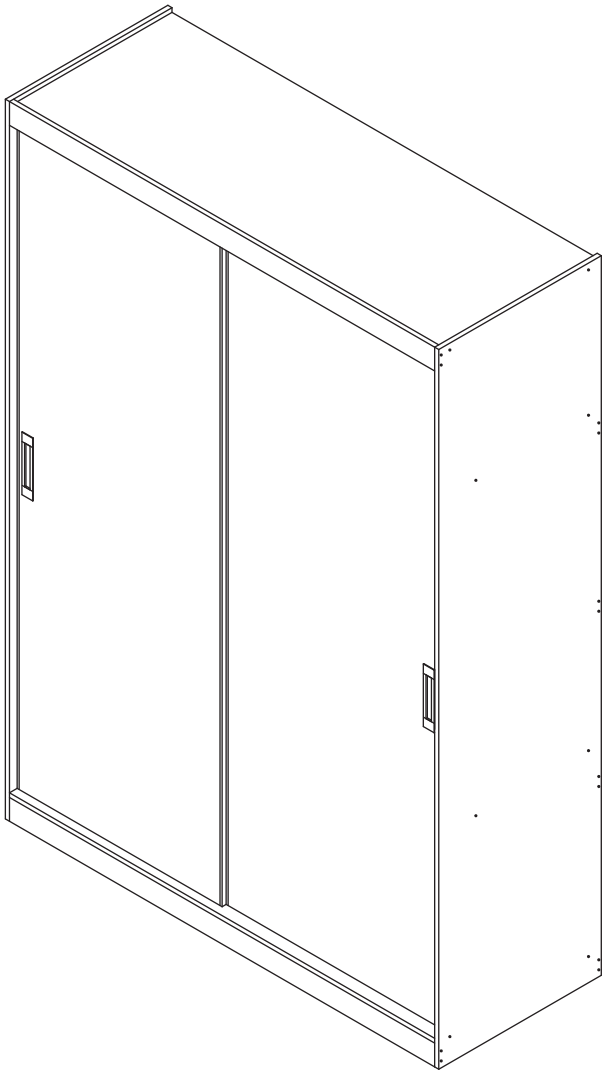

Bem vindo

A Tok&Stok traz até você soluções de design cuja praticidade garante o sucesso de seu conceito. (ou é a alma de seu negócio), por isso este manual apresenta instruções simples e objetivas; com conforto, segurança e organização.
Para assegurar a garantia deste produto, recomendamos a prévia conferência das partes e dos componentes, bem como a leitura detalhada dos passos ilustrados.
Preservar este documento para aproveitar o máximo de seu móvel, que permite vários ciclos de montagem e desmontagem.
Em casos de dúvidas, entre em contato por meio do serviço de Contact Center 0800 70 10 161, de segunda à sexta – das 9:00h às 20:00h – e aos sábados – das 9:00h às 18:00h, ou do site www.tokstok.com.br.

Recomendações
Para a montagem deste produto, são necessárias x pessoas.
Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
Observar as cargas máximas suportáveis conforme o desenho esquemático da última folha.
Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.
Este é um produto novo e sua pintura atóxica pode apresentar odores. Sugerimos sua permanência em local arejado por aproximadamente três dias após a montagem.


Manutenção e Limpeza
Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Tecidos: aspirador de pó ou escova com cerdas macias. Demais informações na etiqueta costurada ao produto.
Metais cromados: Flanela seca.
Metais pintados, madeiras, couros: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.




Partes do Produto

1- Base (1x)
2- Rodapé (2x)
3- Divisória Esquerda (1x)
4- Divisória Direita (1x)
5- Prateleira Menor (5x)
6- Prateleira Maior (1x)
7- Tampo Intermediário (1x)
8- Divisória Superior (1x)
9- Tampo Superior (1x)
10- Lateral Esquerda (1x)
11- Lateral Direita (1x)
12- Moldura Superior (1x)
13- Calha (1x)
14- Trilho (1x)
15- Porta Esquerda (1x)
16- Porta Direita (1x)
17- Perfil de Fundo (3x)
18- Frente de Gaveta (2x)
19- Lateral Esquerda de Gaveta (2x)
20- Lateral Direita de Gaveta (2x)
21- Contra Fundo de Gaveta (2x)
22- Fundo de Gaveta (2x)
23- Tubo Cabideiro Maior (1x)
24- Tubo Cabideiro Menor (1x)
25- Fundos (4x)

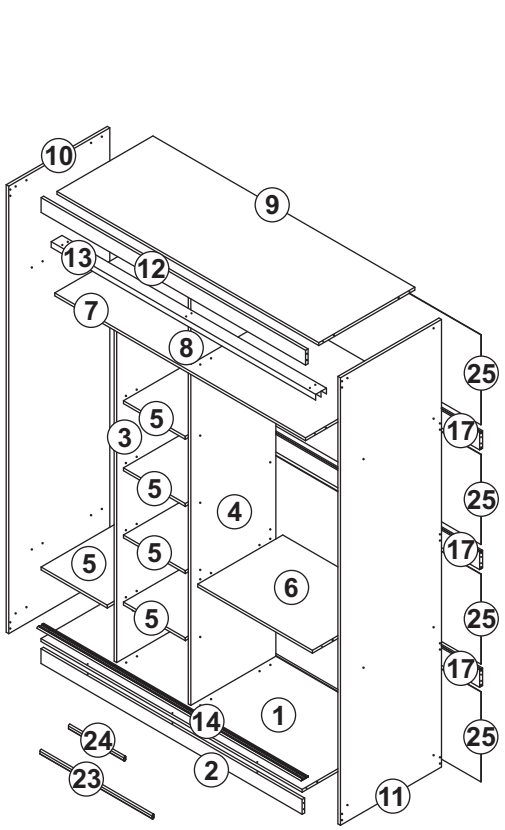



(x2)

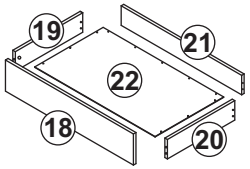

Componentes


A- Parafuso 5x50 (74x)



B- Parafuso 4x14 (42x)


C- Parafuso 3,5x12 (86x)


D- Parafuso 3,5x22 (8x)


E- Parafuso 3,5x35 (6x)


F- Gota de Silicone (12x)


G- Parafuso Voltrufix (4x)



H- Sapata Anti Umidade (10x)


I- Fixador de Fundo (16x)


J- Suporte Cabideiro (4x)


K- Puxador (2x)


L- Cavilha 8x30 (52x)


M- Pino Minifix Rastex (16x)



N- Tambor Minifix Rastex (16x)



O- Tampa Adesiva (16x)



P- Corrediça Telescópica (2x)


Q- Prego 10x10 Anelado (10x)



R- Voltrufix (4x)


S- Freio para Portas (4x)


T- Roldana Guia (4x)


U- Rodízio para Portas (4x)


V- Cola 15g (2x)



W- Chave de Regulagem (1x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




TOK&STOK


Pré-Montagem

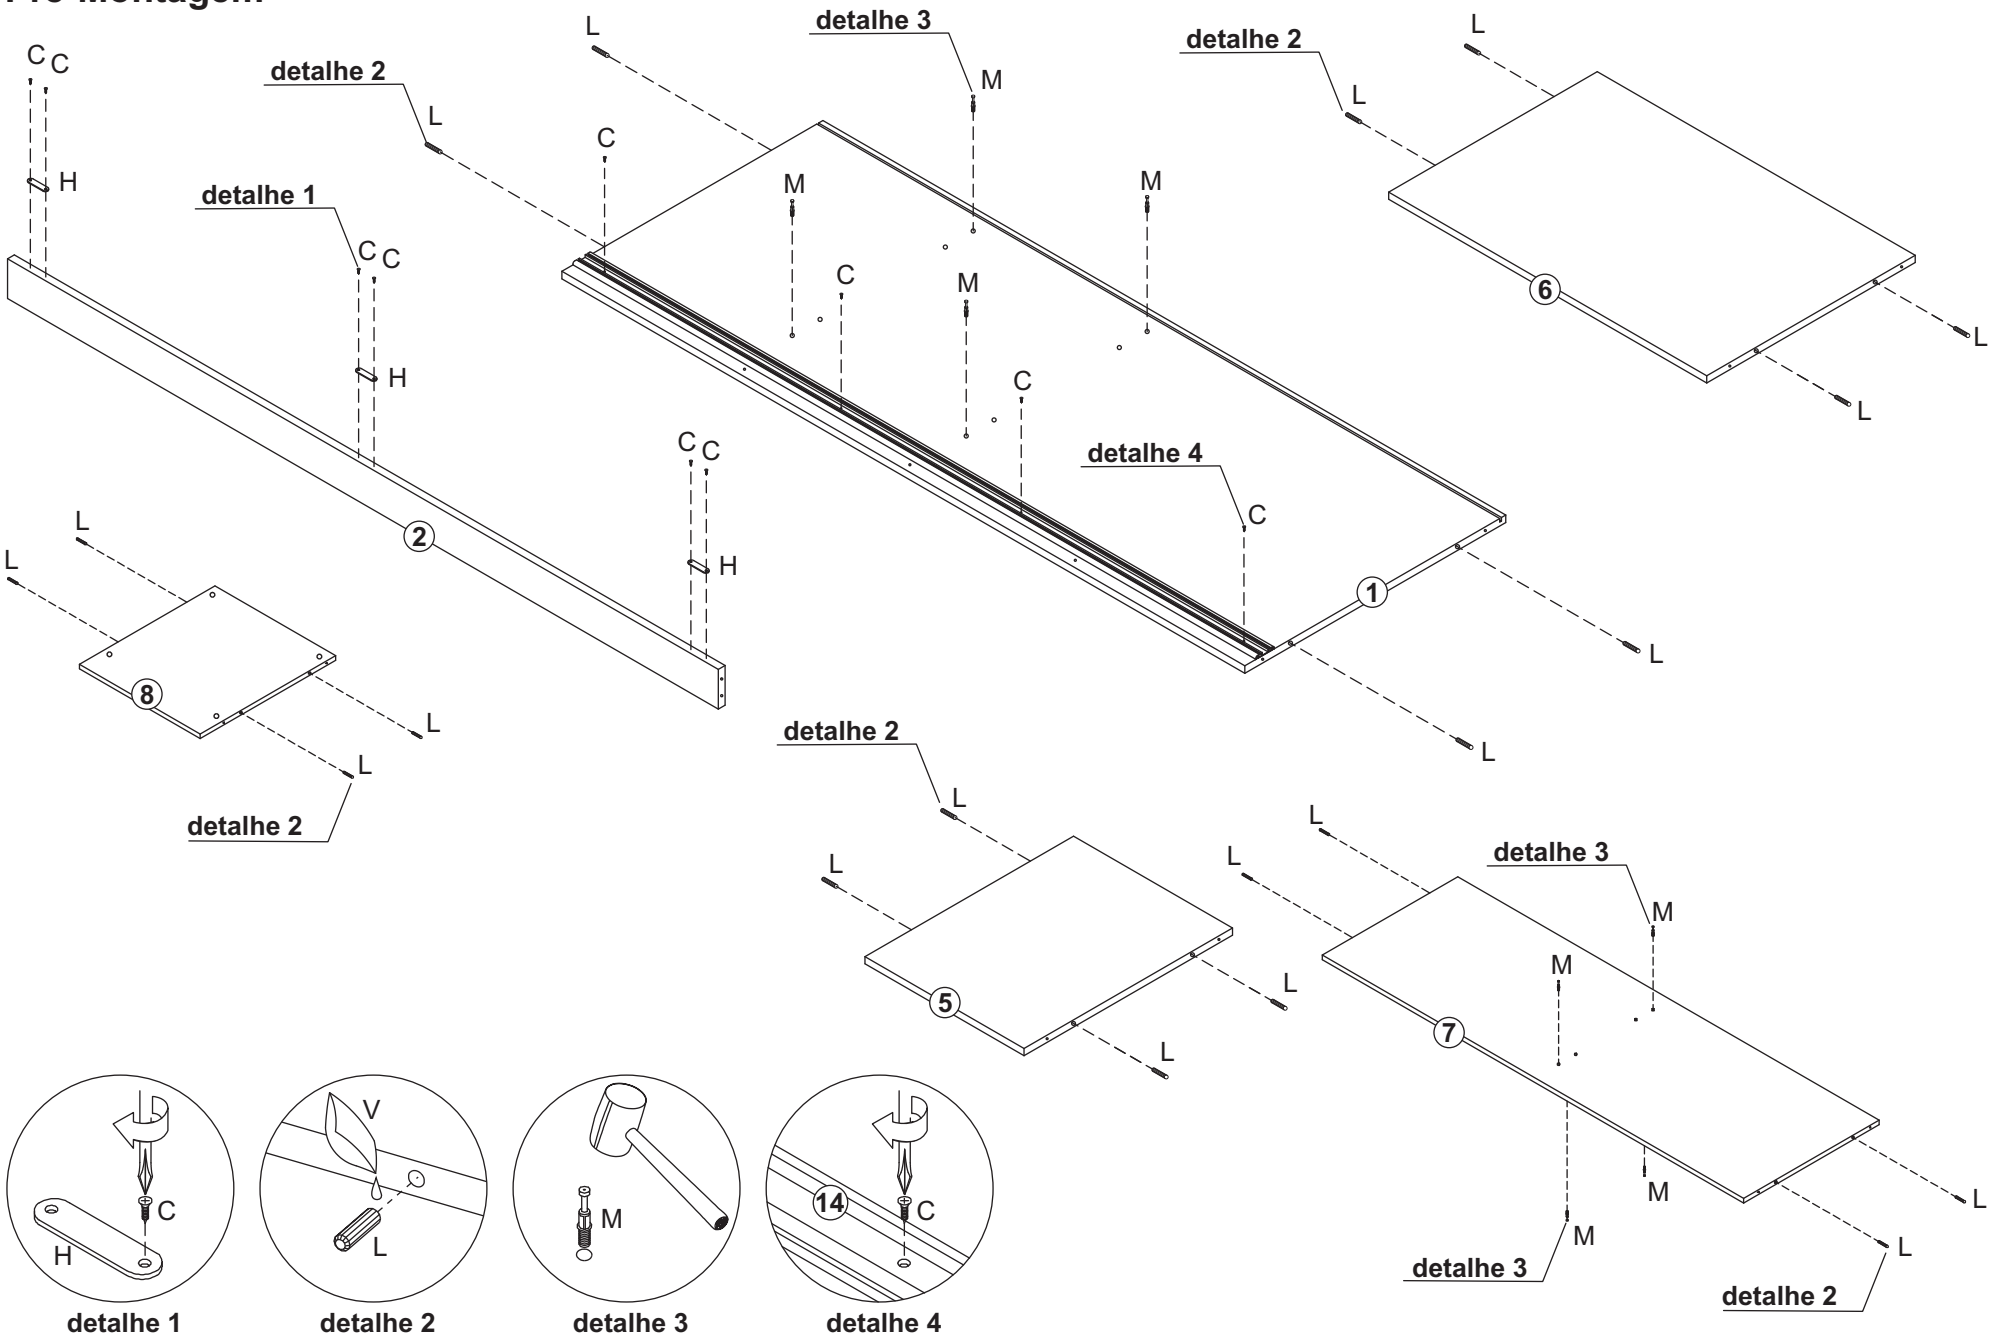
C C
H
detalhe 1
detalhe 2
L
C
detalhe 3
M
M
M
C
C
M
C
detalhe 4
C
C C
H
2
1
L
L
L

Pré-Montagem

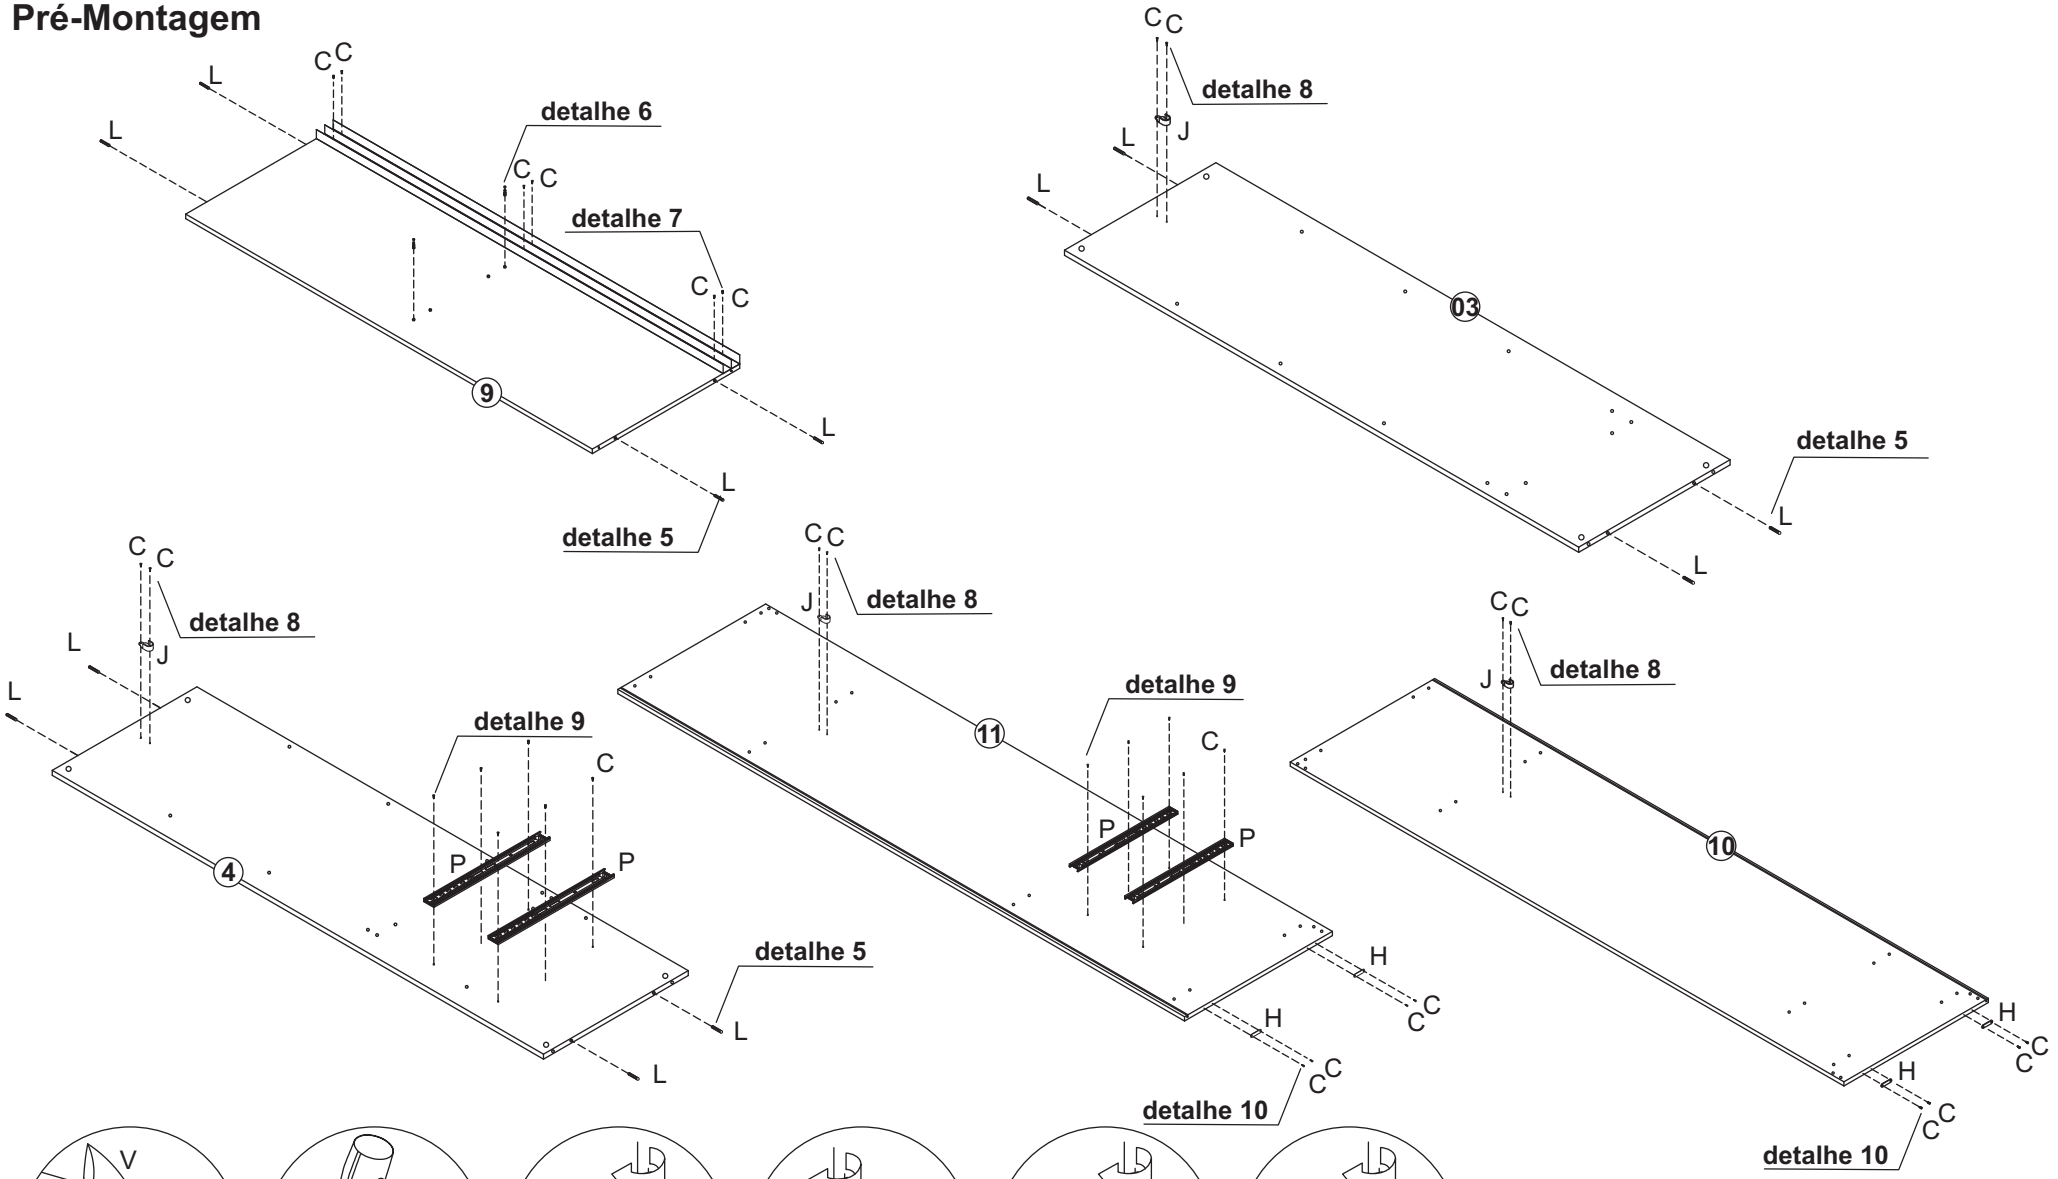


detalhe 5 | detalhe 6 | detalhe 7 | detalhe 8 | detalhe 9 | detalhe 10





Atenção: fixar as corrediças telescópicas (P) conforme as indicações acima.

TOK&STOK


Pré-Montagem

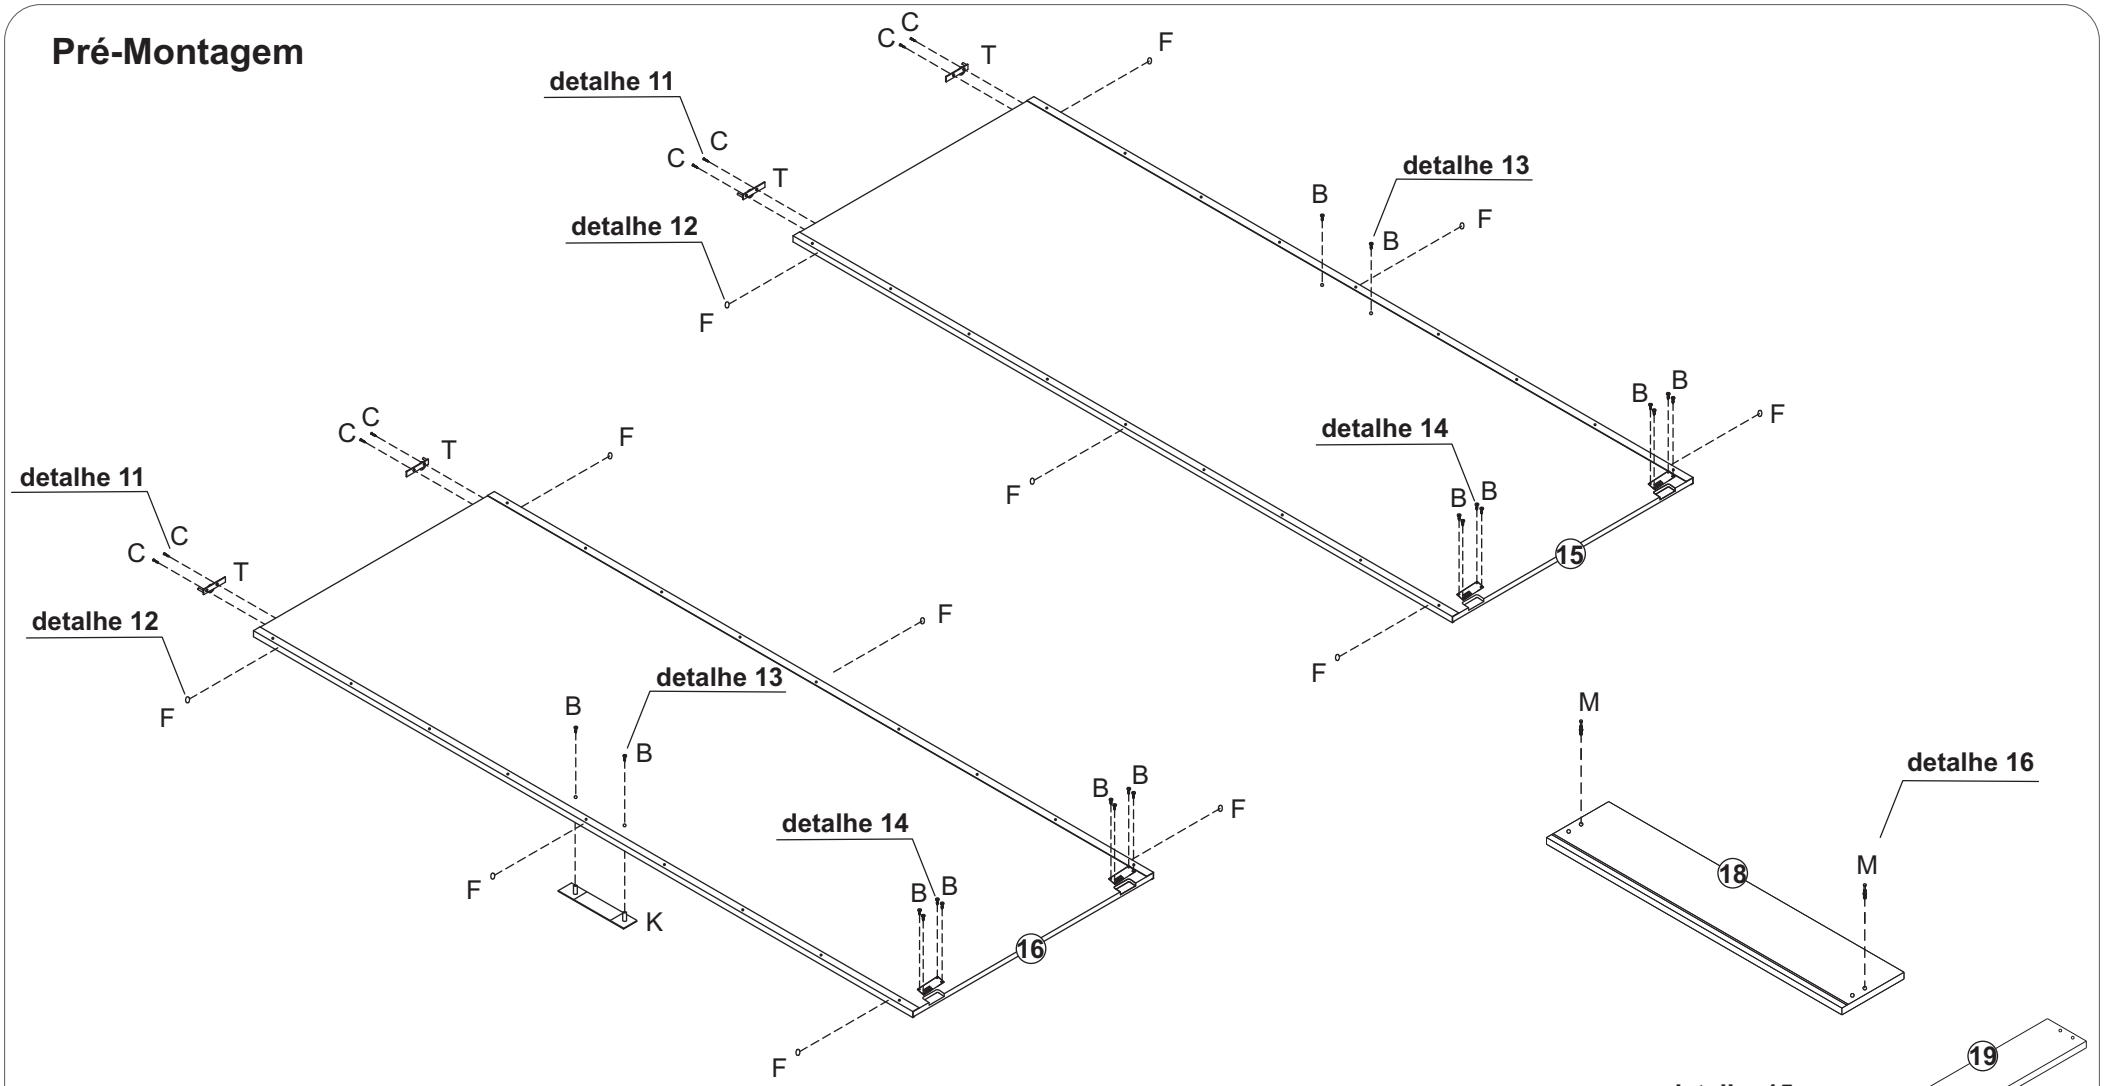

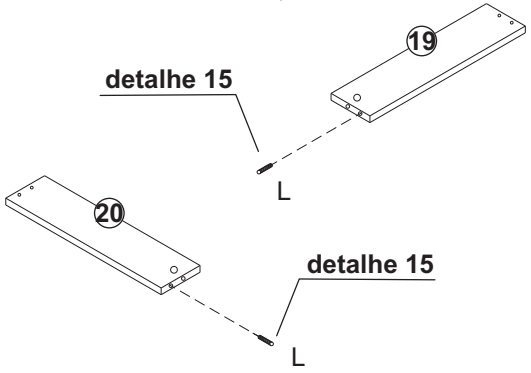


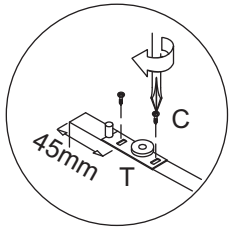


detalhe 11

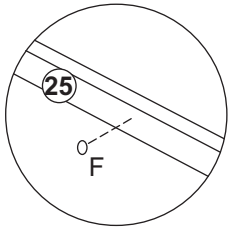


detalhe 12

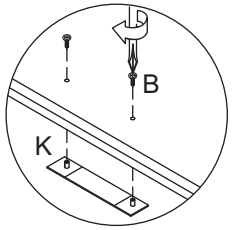


detalhe 13

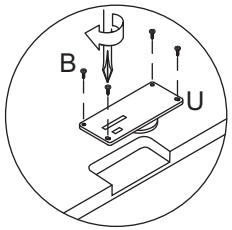

detalhe 14

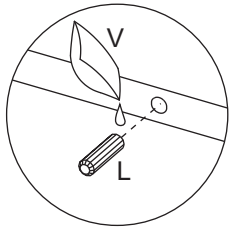


detalhe 15

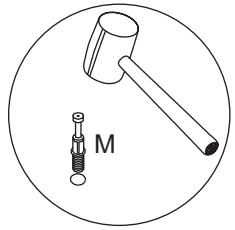

detalhe 16


TOK&STOK


1



A- Parafuso
5x50 (6x)


detalhe 17

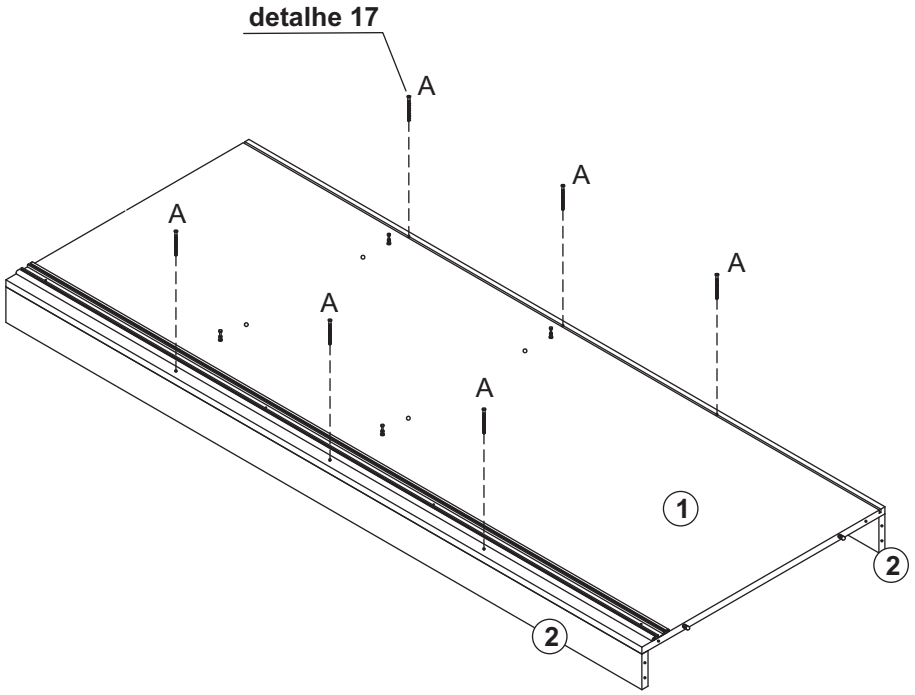

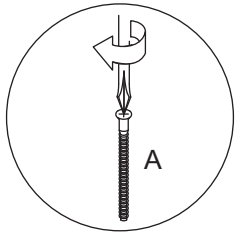


detalhe 17


2



A- Parafuso
5x50 (16x)

detalhe 18

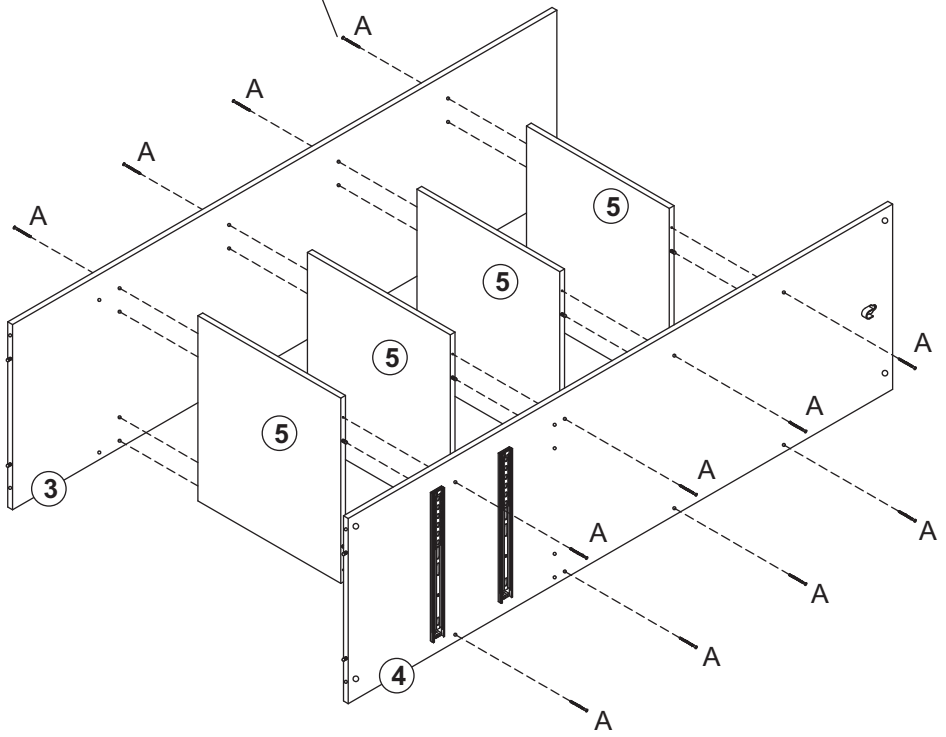

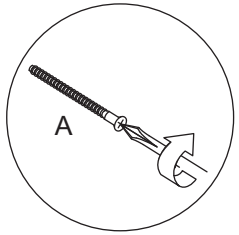


detalhe 18


TOK&STOK

3

N- Tambor Minifix Rastex (4x)

O- Tampa Adesiva (4x)

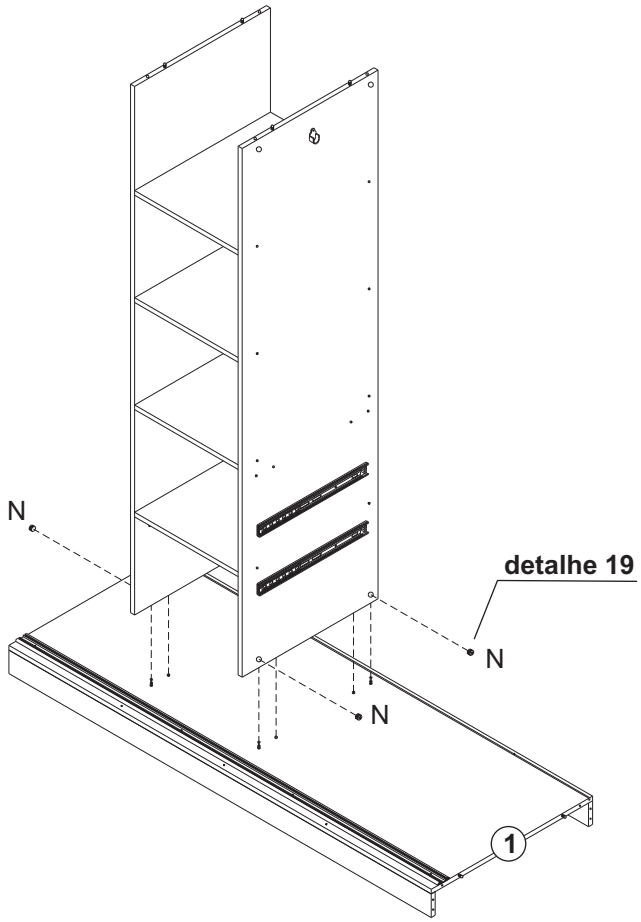

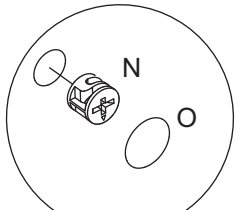


detalhe 19


4

N- Tambor Minifix Rastex (4x)


A- Parafuso 5x50 (4x)

O- Tampa Adesiva (4x)

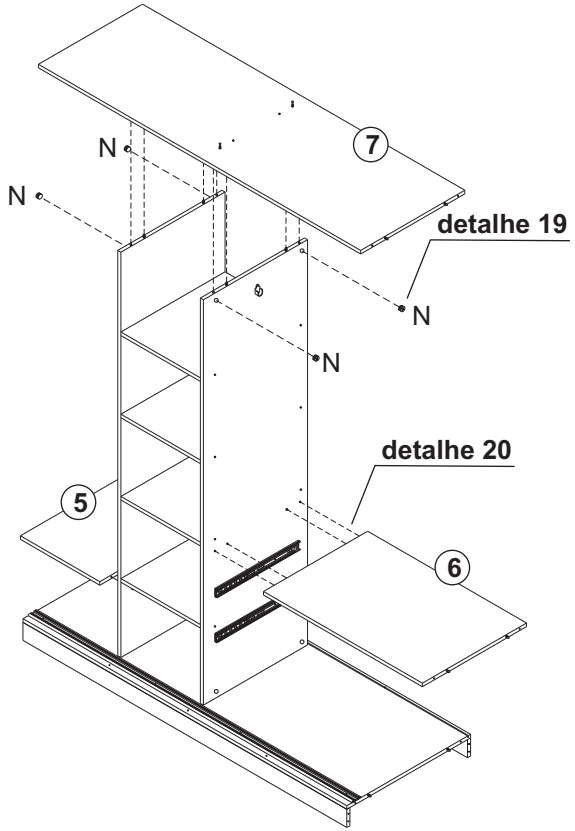

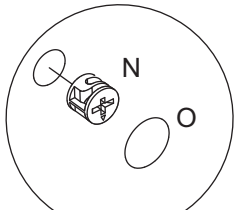

detalhe 19

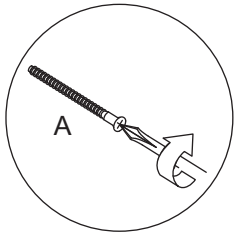


detalhe 20


TOK&STOK

5

N- Tambor Minifix Rastex (4x)

O- Tampa Adesiva (4x)

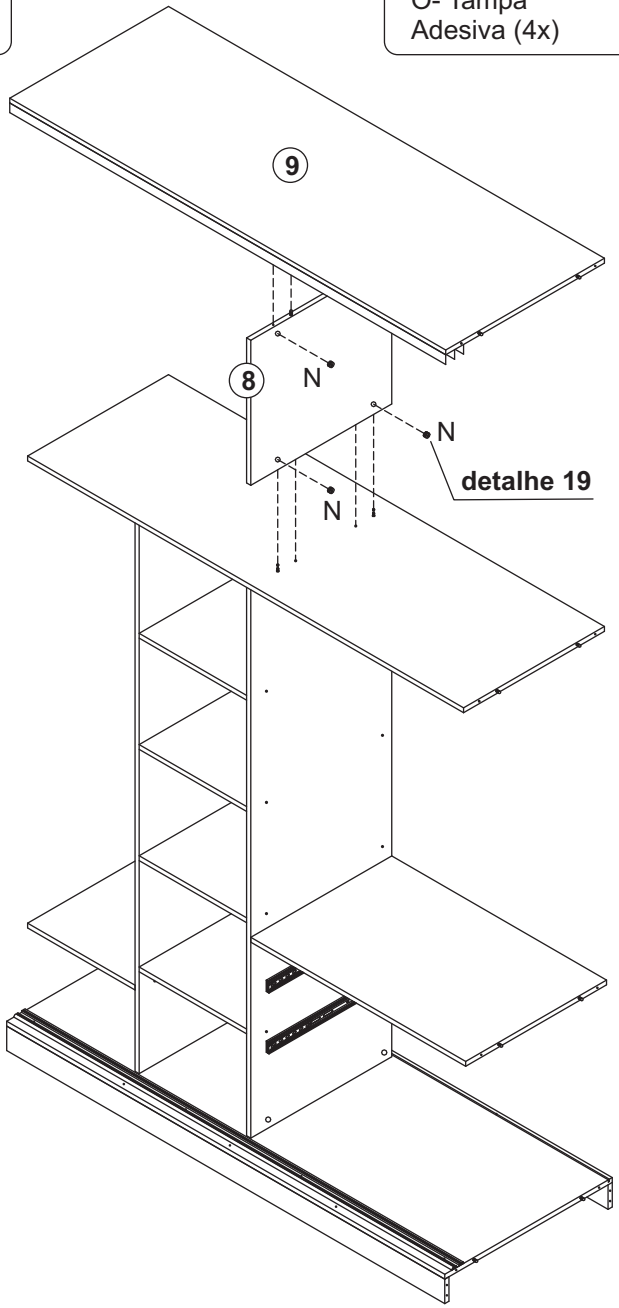


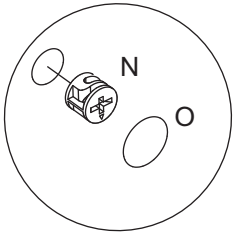

detalhe 19

6


A- Parafuso 5x50 (24x)

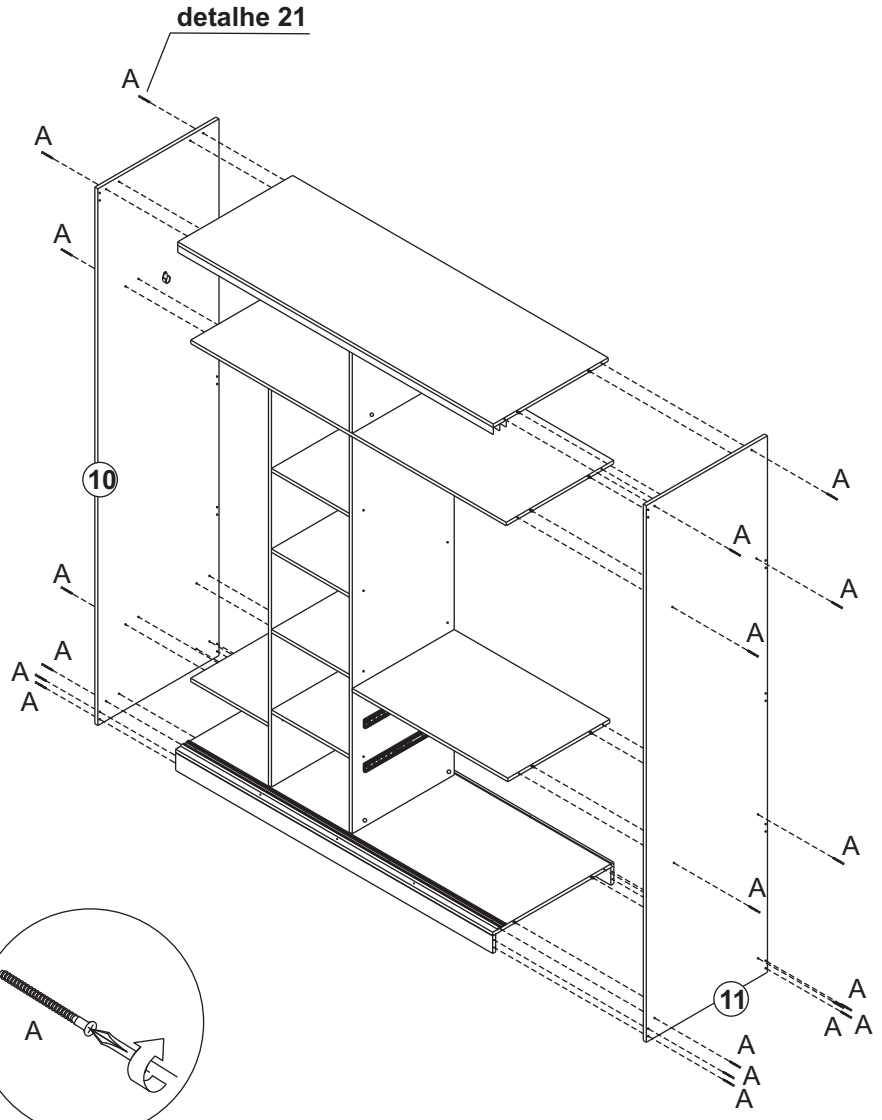

detalhe 21

TOK&STOK

7

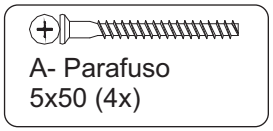


A- Parafuso
5x50 (4x)




D- Parafuso
3,5x22 (4x)




S- Freio para
Portas (4x)

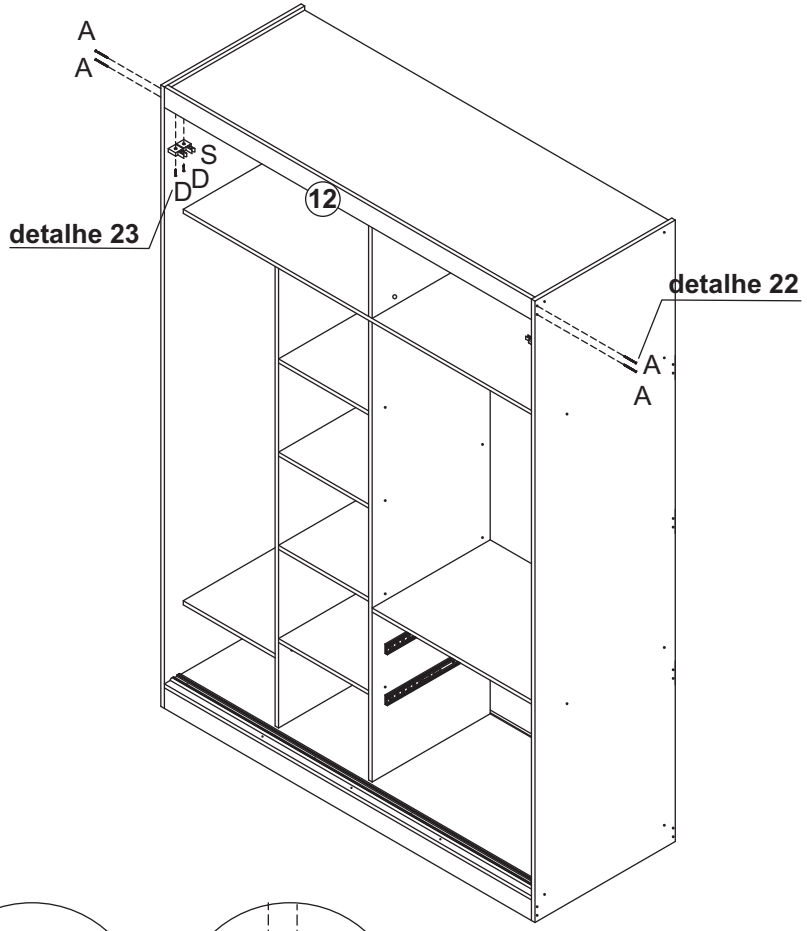

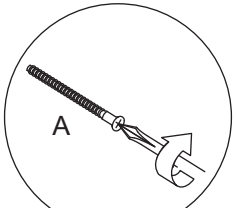

detalhe 22

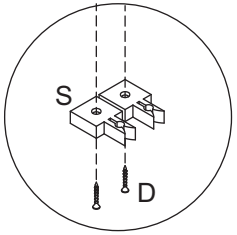


detalhe 23

8




R- Voltrufix (4x)




D- Parafuso
3,5x22 (4x)



G- Parafuso
Voltrufix (4x)

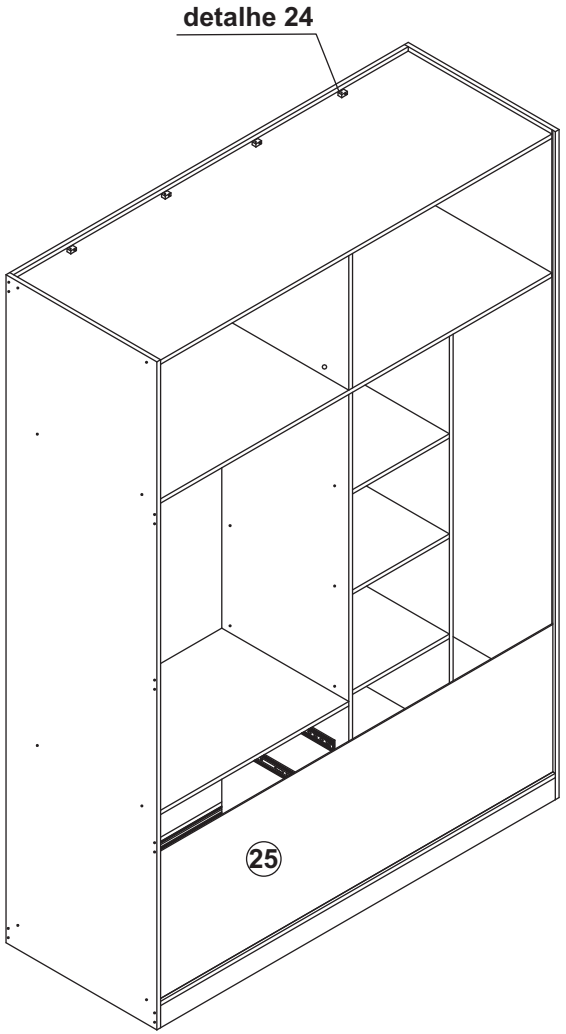

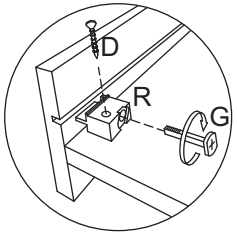

detalhe 24

TOK&STOK


A- Parafuso
5x50 (12x)


E- Parafuso
3,5x35 (6x)


Q- Prego 10x10
Anelado (10x)

C- Parafuso
3,5x12 (16x)


I- Fixador de
Fundo (16x)

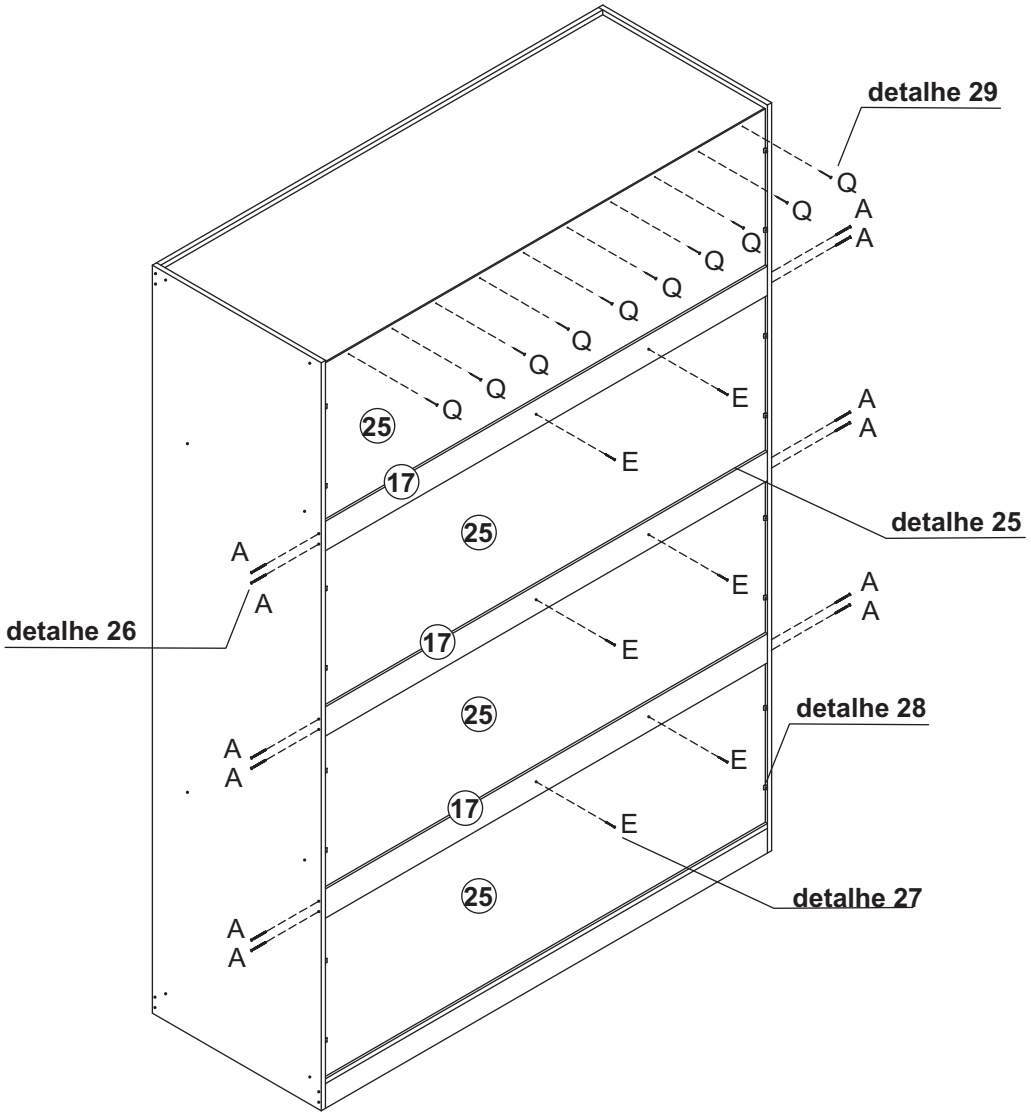

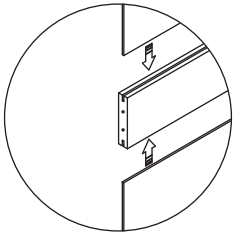

detalhe 25

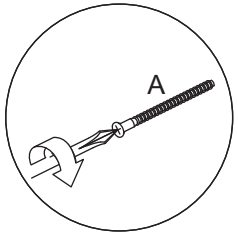


detalhe 26

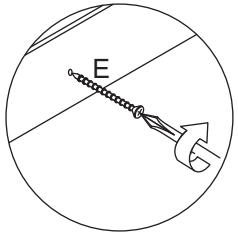

detalhe 27

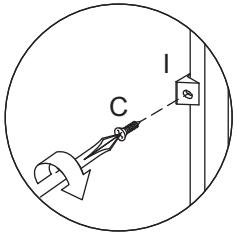

detalhe 28

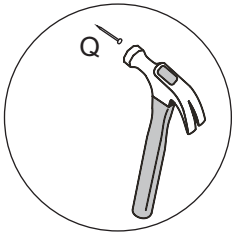

detalhe 29



N- Tambor Minifix Rastex (4x)



A- Parafuso 5x50 (8x)



O- Tampa Adesiva (4x)


C- Parafuso 3,5x12 (12x)


B- Parafuso 4x14 (22x)

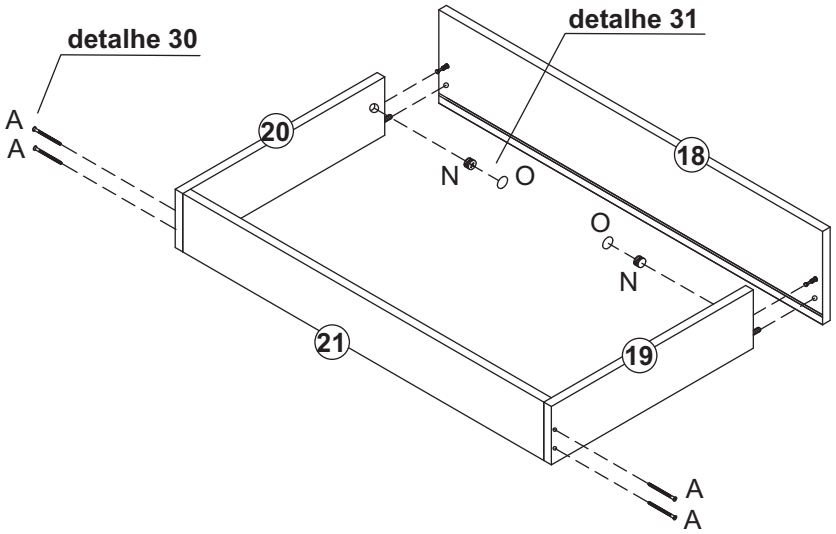


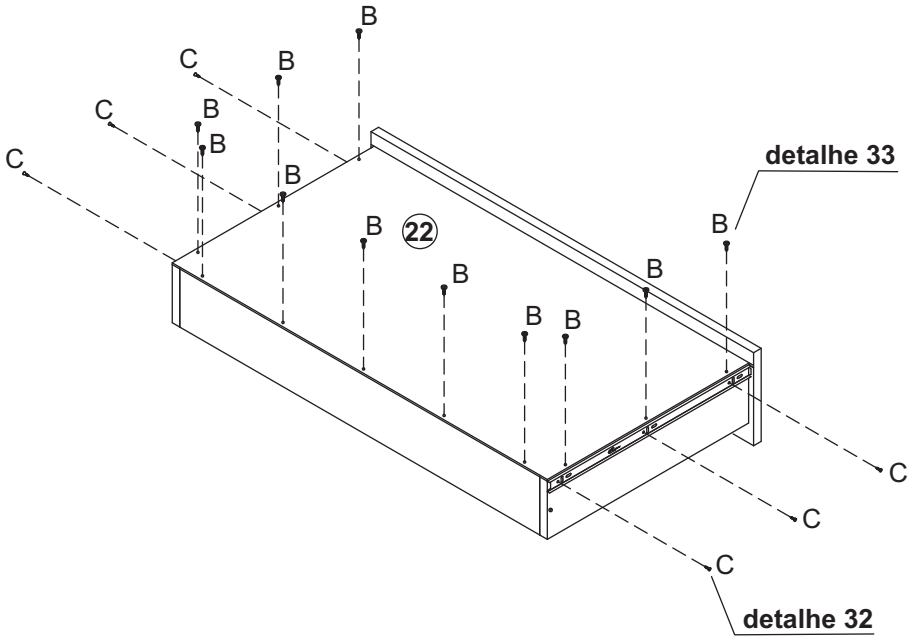


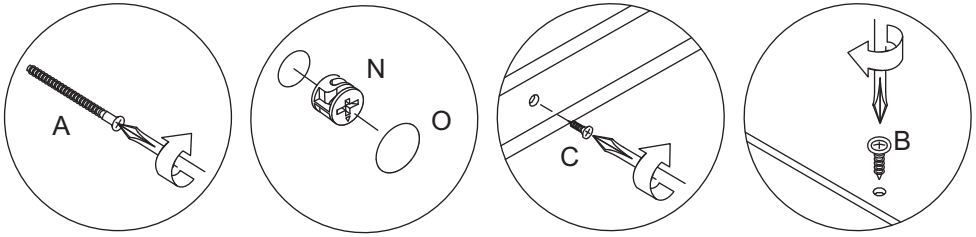

detalhe 30 | detalhe 31 | detalhe 32 | detalhe 33

11

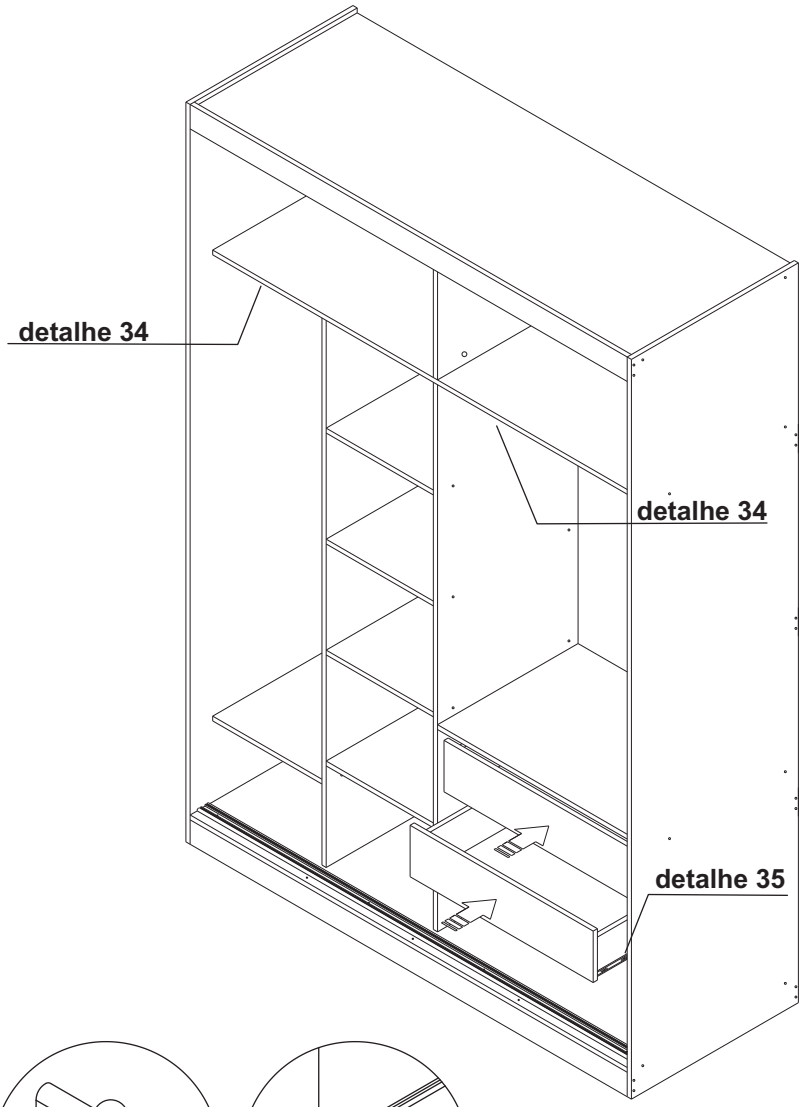

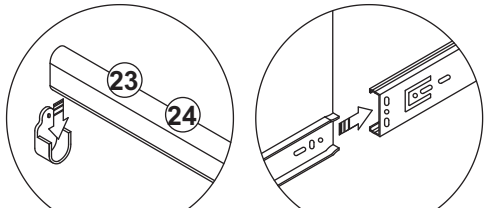


detalhe 34

detalhe 35

MGR-25/04/16-F12/13 - REV.0 - ID:

Capacidade de Carga


(distribuídos uniformemente)

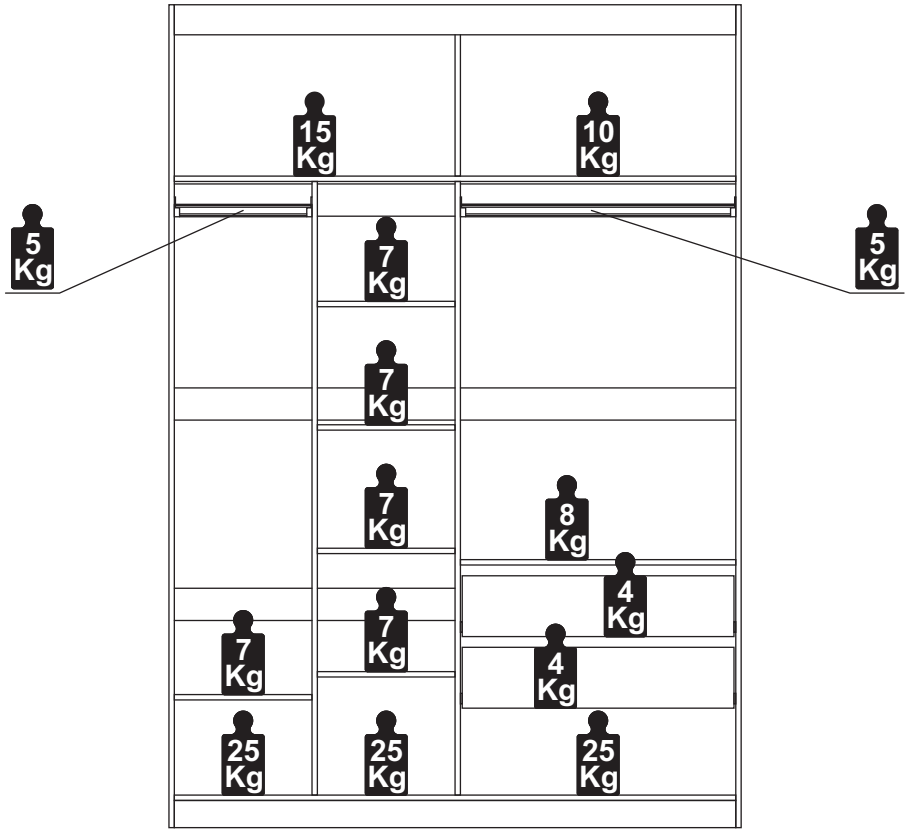

TOK&STOK

Encaixe e Regulagem das Portas

1º Elevar a Porta por dentro da Calha (13).
2º Encaixar no Trilho (14).
3º Após encaixar a porta, verificar se as mesmas precisam de ajustes. Caso necessário, utilizar detalhe de regulagem abaixo.

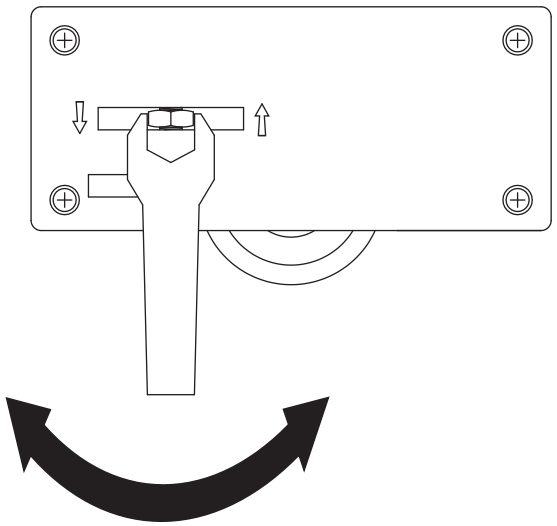

Para regular a altura, utilize a Chave de Regulagem (W), girando a porca para esquerda ou para a direita.

